

PHILIPS

Mikro Müzik Sistemi

100 W maks. (50 W RMS)

Bluetooth® 6.0, Auracast™

DAB+/FM radyo

CD/USB/ses girişi

TAM6500



Müzikleriniz için daha zengin ses

Radyo, CD'ler, akış ve daha fazlası. Bu kompakt, hepsi bir arada mikro sistem, büyük bir odayı zengin stereo sesle doldurmak için yeterli güce sahiptir. Pikaplar, USB cihazları ve kablolu kulaklıklar kolayca bağlanır ve çoklu hoparlör kurulumları için Auracast™ desteklenir.

Kompakt mikro sistem, Stereo ses, derin bas.

- Sevdiğiniz tüm içerikler için güçlü stereo ses
- Entegre bas refleksi hoparlör sistemi
- 2x 3 inç tam aralıklı sürücü. Maksimum 100 W (50 W RMS) değerinde

Kullanımı kolay. Her kaynağı kullanabilir.

- İstedığınız her müziği çalar
- Çok noktalı Bluetooth® bağlantısı ile kolay akış
- DAB+/FM radyo, CD, USB, ses girişi, kulaklık çıkışı
- Çoklu hoparlör kurulumları için Auracast™

Evinize canlılık katın

- Kompakt, hepsi bir arada tasarım
- Philips Entertainment uygulaması. Sisteminiz için akıllı kontrol
- AC ile çalışır ve fiziksel uzaktan kumanda dahildir
- GRS sertifikalı geri dönüştürülmüş plastik. Çevreye duyarlı ambalaj
- Boyutlar: (GxYxD) 420x140x262 mm

Özellikler

Güçlü ses

3 inç tam aralıklı sürücüler ve bas refleks portları sayesinde derin baslarla net sesin keyfini çıkarın. Maksimum 100 W (50 W RMS) değerindeki güçlü çıkış, büyük dinlenme salonları ve açık planlı yaşam alanları için idealdir.

Müziğin tadını çıkarın

Kristal netliğinde ses sunan DAB+/FM radyo dinleyebilir, Bluetooth® veya USB üzerinden müzik çalabilir veya ses girişi yoluyla pikap bağlayabilirsiniz. 20 ön ayarlı dijital radyo alıcısı, kristal netliğinde aktarım sağlar ve CD çalar, MP3 CD'lerini ve kaydedilmiş CD'leri okuyabilir.

Bluetooth® 6.0

Bluetooth® 6.0 sayesinde daha hızlı ve kesintisiz bir bağlantının keyfini çıkarabilirsiniz. Fark edilir derecede daha iyi ses için LC3 codec için desteklenir. Sinyalin menzili, evinizin neredeyse her yerinde akış için kullandığınız cihazları kontrol etmenize yetecek kadar geniştir.

Auracast™


Daha güçlü bir ses istiyorsanız Auracast™'i kullanarak bu mikro sistemden istediğiniz sayıda uyumlu hoparlöre müzik yayınlayabilirsiniz.

Ayrıca sistemi bir alıcı olarak ayarlayabilir ve kayıt oynatıcınızdan sisteme ses gönderebilirsiniz. Yardımcı uygulamamızdaki PartyLink modu sayesinde kurulum basittir.

Klasik tasarım

Stereo hoparlörler, bu hepsi bir arada mikro sistemin ahşap kabininde bulunur ve net renkli ekran, kaynağı veya istasyonu gösterir. Kadranlar ses düzeyini, kaynak seçimini ve ayarı kontrol eder. İsteğe göre kutuya dahil olan fiziksel uzaktan kumandayı veya yardımcı uygulamamızı kullanabilirsiniz.

Philips Entertainment uygulaması

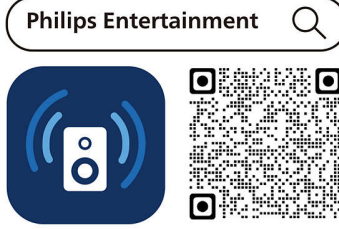

Zevkleriniz çok mu çeşitli? Yardımcı uygulamamızı indirin. Akıllı cihazınızı kullanarak Dijital Ses Kontrolü menüsünden önceden

ayarlanmış ses stillerini seçebilirsiniz, tiz ve bas ayarlarını düzenleyebilir, kaynaklar arasında dolaşabilir ve daha birçok işlem yapabilirsiniz. Ayrıca, uygulama içindeki PartyLink modu, daha güçlü ses için Auracast™ kurulumunu kolaylaştırır.

Geri dönüştürülmüş malzemeler



Ürünlerimizde tüketici sonrası geri dönüştürülmüş plastikler kullanılmaktadır. Ambalajdaki ek materyaller geri dönüştürülmüş kağıda basılmış, ambalajın kendisi ise FSC sertifikalı geri dönüştürülmüş kartondan üretilmiştir.

Teknik Özellikler

Ses

Çıkış gücü (RMS): 50 W (%10 THD'de)

Ses geliştirme: dijital ses kontrolü, Bas Refleks hoparlör sistemi, tiz ve bas kontrolü, Özel ekolayzır (uygulamada)

Ses seviyesi kontrolü: dönen

Frekans tepkisi: 50 Hz - 20 kHz

Çıkış gücü (MAKS.): 100W

Ses modu: Güçlü, Şeffaf, Parlak, Sıcak, Dengeli

Hoparlör empedansı: 6 ohm

Hoparlörler

Tam kapsamlı sürücü çapı: 3 inç

Tam kapsamlı sürücü sayısı: 2

Sürücü yapılandırması: Tüm seri

Ses kanalı sayısı: 2,0

Bağlantı

USB: USB ana bilgisayar

Bluetooth sürümü: 6,0

Bluetooth profilleri: A2DP, AVRCP, Klasik BT bağlantısında çok noktalı (çoklu eşleme) destek, Akış Formatı: SBC, AAC, LC3

Bluetooth mesafesi: Görüş alanı, 30 m veya 100 fit

Kulaklık jakı: 1 adet 3,5 mm

Ses girişi: 3,5 mm

USB şarj

DLNA Standardı: geçersiz

Çoklu hoparlör bağlantısı

Çoklu hoparlör senaryosu: Yayın, Alma

Çoklu hoparlör teknolojisi: Auracast

Akıllı Ev: geçersiz

Müzik Çalma

Disk çalma modları: hızlı ileri/geri, sonraki/önceki parça arama, tekrarlama/rastgele çalma/program

Oynatılabilen ortamlar: CD, CD-R/RW, MP3-CD, USB flash sürücü

Doğrudan USB oynatma modları: hızlı ileri/hızlı geri, oynat/duraklat, önceki/sonraki, tekrarlama, rastgele çalma, durdurma

Desteklediği ses formatları: MP3, WAV, FLAC

Tuner/Alım/İletim

Anten: Sökülebilir helezon (75 ohm)

Radyo bantları: FM, DAB/DAB+

İstasyon hafızaları: 20 (FM) + 20 (DAB)

RDS: Evet.

Tuner geliştirmesi: otomatik dijital istasyon ayarı, otomatik tarama, Kolay kurulum (tak ve çalıştır)

Radyo tipi: Dijital

Kolaylık

Saat: Ana ekranda, 24/12 saatlik ekran

Uzaktan Kumanda

Yükleyici tipi: tepsi

Ekran Geliştirmeleri: Parlaklık Kontrolü

Ekran tipi: TFT ekran

Uyku zamanlayıcısı

Alarm sayısı: 1

Alarmlar: Evet, DAB, FM, CD, USB

Uyumluluk

Akıllı telefon/tablet uygulama kontrolü

Güç

Güç kaynağı: 100-240 VAC, 50/60 Hz

Bekleme modunda güç tüketimi: <0,8 W (saat ekranı açık)

Ambalaj boyutları

Yükseklik: 21.6 cm

Ambalaj türü: Kutu

Raf yerleşimi tipi: Sabit

Genişlik: 49 cm

Derinlik: 33.6 cm

Birlikte verilen ürün sayısı: 1

Brüt ağırlık: 6.25 kg

Net ağırlık: 4.806 kg

Dara ağırlığı: 1.444 kg

Aksesuarlar

Birlikte verilen aksesuarlar: AC güç kablosu, FM anteni, Uzaktan Kumanda (pili), Hızlı başlangıç kılavuzu, Garanti Belgesi

Güç kablosu: Uzunluk 1,5 m

Tasarım

Renk: Siyah

Duvara monte edilebilir: Hayır

Sistem bileşenleri: Ana ünite

Boyutlar

Ana Ünite (G x Y x D): 420 x 140 x 262 mm

Ana Ünite Ağırlığı: 4,53 kg

Sürdürülebilirlik

Plastik dış kısım: %50 GRS sertifikalı geri dönüştürülmüş tüketici sonrası Akrilonitril Bütadien Stiren (ABS) TE-00132492 içerir

