

PHILIPS

Музыкальная микросистема

100 Вт макс. (50 Вт
среднеквадр.)

Bluetooth® 6.0, Auracast™

Радио DAB+/FM

CD/USB/аудиовход

TAM6500



Насыщенное звучание для всей вашей музыки

Радио, компакт-диски, потоковое воспроизведение и не только. Эта компактная микросистема "Все в одном" поможет наполнить комнату насыщенным стереозвучием. Легко подключайте диджейские пульта, USB-устройства и проводные наушники, а поддержка Auracast™ поможет подключать сразу несколько динамиков.

Компактная микросистема. Стереозвук, насыщенные басы.

- Энергичный стереозвук для вашей любимой музыки
- Акустическая система со встроенным фазоинвертором
- 2 широкополосных излучателя 3". Макс. 100 Вт (50 Вт среднеквадр.)

Легко использовать. Любые источники сигнала.

- Включайте музыку откуда угодно
- Простое потоковое воспроизведение с многоточечным подключением Bluetooth®
- Радио DAB+/FM, CD, USB, аудиовход, выход для наушников
- Auracast™ для объемной звуковой сцены

Атмосфера домашнего уюта

- Компактный дизайн "Все в одном"
- Приложение Philips Entertainment. Эффективное управление вашей системой
- Питание от сети переменного тока, аппаратный пульт ДУ в комплекте
- Переработанный пластик сертификации GRS. Экологичная упаковка
- Размеры (ШxВxГ): 420x140x262 мм

Основные особенности

Мощный звук

Оцените четкое и чистое звучание с глубокими басами благодаря 3" широкополосным излучателям и фазоинверторам. Мощности 100 Вт макс. (50 Вт среднеквадр.) будет достаточно для прослушивания в большой гостиной и жилых пространствах с открытой планировкой.

Вся Ваша музыка

Подключайтесь для прослушивания радиостанций DAB+/FM, воспроизводите музыку через Bluetooth® и подключайте другие источники USB или диджейские пульта через аудиовход. Цифровой тюнер с 20 предустановками обеспечит чистое звучание, а CD-плеер поддерживает диски MP3 и других форматов.

Bluetooth® 6.0

Bluetooth® 6.0 обеспечит более быстрое и стабильное соединение, а поддержка кодака LC3 значительно повысит качество звучания. Зона покрытия настолько большая, что вы сможете управлять потоковым воспроизведением из любого помещения у себя дома.

Auracast™


Если хотите создать объемную звуковую сцену, используйте Auracast™ для транслирования музыки с этой микросистемы

на сколько угодно совместимых динамиков. Также можно использовать систему в качестве приемника и отправлять на нее сигнал с вашего проигрывателя. Настроить все очень легко — просто выберите режим PartyLink в нашем приложении.

Классический дизайн

Стерефонические динамики встроены в деревянный корпус этой микросистемы "Все в одном", а на цветном дисплее высокой четкости можно увидеть источник сигнала или радиостанцию. Регулируйте громкость, выбирайте источник и частоту радио с помощью дисков управления. Аппаратный пульт ДУ поставляется с устройством, однако вы также можете использовать наше приложение.

Приложение Philips Entertainment

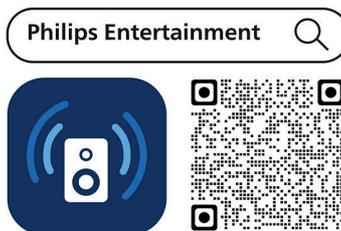

Вы настоящий меломан? Загрузите наше приложение и используйте свое мобильное устройство для выбора предустановленных

стилей звучания в меню управления цифровым звуком, регулировки высоких и низких частот, переключения между источниками и не только. Режим PartyLink в приложении также позволит легко настроить Auracast™ для создания объемной звуковой сцены.

Повторно используемые материалы



Мы используем в нашей продукции бывший в употреблении переработанный пластик, наша упаковка изготавливается из сертифицированного FSC переработанного картона, а вкладыши печатаются на переработанной бумаге.

Характеристики

Звук

Выходная мощность (среднеквадр.): 50 Вт (КНИ 10 %)

Улучшение звука: цифровое управление звуком, Акустические системы Bass Reflex, регулировка ВЧ и НЧ, Пользовательский эквалайзер (в приложении)

Регулировка громкости: поворотный

Диапазон частот: 50 Гц – 20 кГц

Выходная мощность (макс.): 100 Вт

Звуковой режим: Мощный, Сбросить, Яркий, Теплый, Сбалансирован.

Сопrotивление акустической системы: 6 Ом

Громкоговорители

Диаметр широкополосного излучателя: 3"

Количество широкополосных излучателей: 2

Конфигурация излучателя: Широкополосная

Количество звуковых каналов: 2,0

Подключения

USB: Порт USB

Версия Bluetooth: 6,0

Профили Bluetooth: A2DP, AVRCP,

Многоточечное подключение в классическом интерфейсе BT, Формат потоковой передачи: SBC, AAC, LC3

Диапазон беспроводной связи Bluetooth:

Прямая видимость, 30 м

Разъем для наушников: 1x 3,5 мм

Аудиовход: 3,5 мм

Зарядка через USB

Стандарт DLNA: нет данных

Подключение нескольких аудиосистем

Система с несколькими AC: Вещание, Прием

Технология нескольких аудиосистем: Auracast

Умный дом: нет данных

Аудиовоспроизведение

Режимы воспроизведения дисков: быстрое сканирование вперед/назад, поиск следующей/предыдущей дорожки, повтор/в

произвольном порядке/программа

Поддерживаемые медианосители: CD, CD-R/RW, MP3-CD, Флэш-накопитель USB

Режимы воспроизведения непосредственно через порт USB: быстро назад/быстро вперед, воспроизведение/пауза, предыдущая/следующая, повтор, вперемешку, стоп

Поддерживаемые аудиоформаты: MP3, WAV, FLAC

Тюнер/прием/передача

Антенна: Съёмная гибкая (75 Ом)

Диапазоны тюнера: FM, DAB/DAB+

Сохранение радиостанций: 20 (FM) + 20 (DAB) RDS: Да.

Улучшения тюнера: автоматическая цифровая настройка, автопоиск, Удобная настройка (plug & play)

Тип тюнера: Цифровой дисплей

Комфорт

Часы: На главном дисплее, Показ в течение 24/12 часов

Пульт ДУ

Тип загрузчика: лоток

Расширенные возможности дисплея:

Управление яркостью

Тип дисплея: TFT-дисплей

Таймер отключения

Кол-во сигналов будильника: 1

Будильники: Да, DAB, FM, CD, USB

Совместимость

Управление в приложении для смартфона/планшета

Питание

Источник питания: 100—240 В перем. тока, 50/60 Гц

Энергопотребление в режиме ожидания: <0,8 Вт (дисплей часов вкл.)

Размеры упаковки

Высота: 21.6 см

Тип упаковки: Коробка

Тип размещения на полке: На подставке ширина: 49 см

Глубина: 33.6 см

Количество изделий в упаковке: 1

Вес брутто: 6.25 кг

Вес нетто: 4.806 кг

Вес упаковки: 1.444 кг

Аксессуары

Входящие в комплект аксессуары: Шнур питания сети переменного тока, Антенна FM, Пульт ДУ (с батарейкой), Краткое руководство пользователя, Гарантийный талон

Шнур питания: Длина 1,5 м

Дизайн

Цвет: Черный

Крепление на стене: Нет

Системные компоненты: Основное устройство

Размеры

Основное устройство (Ш x В x Г): 420 x 140 x 262 миллиметра

Вес основного устройства: 4,53 кг

Забота об окружающей среде

Пластиковый корпус: содержит 50 % сертифицированного GRS переработанного б/у АБС-пластика (акрилонитрилбутадиенстирол) TE-00132492

