

PHILIPS

Mikromusiikkijärjestelmä

Jopa 100 W:n teho (50 W RMS)

Bluetooth® 6.0, Auracast™

DAB+/FM-radio

CD/USB/äänitulo

TAM6500



Täyteläinen ääni kaikissa kappaleissa

Radiokanavia, CD-levyjä, suoratoistoa ja paljon muuta. Pienikokoinen all-in-one-mikrojärjestelmä täyttää suuremman huoneen täyteläisellä stereoäänellä. Levysoitimet, USB-laitteet ja langalliset kuulokkeet on helppo yhdistää, ja Auracast™ mahdollistaa monikaiutinkokoonpanot.

Kompakti mikrojärjestelmä. Stereoääni, syvä basso.

- Voimakas stereoääni lempisäilöillesi
- Integroitu bassorefleksikaiutinjärjestelmä
- Kaksi 3-tuumaista koko äänialueen elementtiä. Enintään 100 W (50 W RMS)

Helppokäyttöinen. Toistaa mitä lähdettä tahansa.

- Soittaa kaikkea omaa musiikkiasi
- Helppoa suoratoistoa Bluetooth®-monipisteyhteydellä
- DAB+/FM-radio, CD, USB, äänitulo, kuulokelähtö
- Auracast™ monikaiutinjärjestelmiä varten

Kuin tehty kotiisi

- Kompakti all-in-one-muotoilu
- Järjestelmän älykästä hallintaa Philips Entertainment-sovelluksella
- Toimii verkkovirralla ja mukana toimitetaan kaukosäädin
- GRS-sertifioitua kierrätysmuovia. Vastuullinen pakkaus
- Mitat (L x K x S): 420 x 140 x 262 mm

Kohokohdat

Voimakas ääni

Kolmen tuuman kokoääniolementtien ja bassorefleksioporttien ansiosta pääset nauttimaan kirkkaasta ja selkeästä äänestä syvää bassoa unohtamatta. Suuri 100 W:n lähtöteho (50 W RMS) tekee siitä täydellisen isoihin oleskelutiloihin.

Kaikki musiikki

Voit kuunnella kristallinkirkasta DAB+/FM-radiota, suoratoistaa ääntä Bluetoothin® tai USB:n kautta tai yhdistää äänitulon kautta levysoittimen. 20 pikavalinnalla varustetun digitaalisen radiovirittimen kuuluvuus on erinomainen, ja CD-soittimella voit toistaa MP3 CD -levyjä ja tallennettuja CD-levyjä.

Bluetooth® 6.0

Bluetooth® 6.0 takaa nopeamman ja vakaamman yhteyden, ja LC3-koodekin tuki tuottaa huomattavan parannuksen äänenlaatuun. Kantama on niin pitkä, että voit ohjata suoratoistettavaa sisältöä käytännössä mistä päin taloa tahansa.

Auracast™


Jos haluat nauttia vieläkin massiivisemmasta äänestä, voit suoratoistaa musiikkia tästä mikrojärjestelmästä Auracast™-toiminnolla niin

moneen yhteensopivaan kaiuttimeen kuin haluat. Voit tehdä järjestelmästä myös vastaanottimen ja lähettää siihen ääntä levysoittimestasi. Määrittäminen on helppoa kumppanisovelluksen PartyLink-tilan kautta.

Moderni klassikko

Stereokaiuttimet on rakennettu suoraan all-in-one-mikrojärjestelmän puisen kotelon sisään ja selkeä värinäyttö näyttää äänilähteen tai radioaseman. Äänenvoimakkuutta, äänilähdettä ja kanavan viritystä säädetään omilla säätimillään. Pakkauksessa on myös fyysinen kaukosäädin, tai sitten voit käyttää kumppanisovellustamme.

Philips Entertainment -sovellus

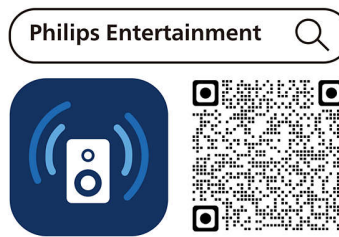

Vaihdatko usein kuuntelemaasi tyylilajia tai sisältötyyppejä? Lataa kumppanisovelluksemme, niin voit muun muassa valita haluamasi

esimääritetyn äänityylin digitaalisen äänensäädön valikosta, säätää diskanttia ja bassoa sekä vaihtaa lähdettä. Lisäksi sovelluksen PartyLink-tilan avulla voit määrittää Auracast™-toiminnon ja nauttia aiempaakin massiivisemmasta äänestä.

Kierrätysmateriaalit



Käytämme tuotteissamme kuluttajien kierrättämiä muoveja. Pakkauksemme on valmistettu FSC-sertifioidusta kierrätyskartongista, ja painomateriaalit on painettu kierrätyspaperille.

Tekniset tiedot

Ääni

Lähtöteho (RMS): 50W (THD 10%)

Äänenparannus: digitaalinen äänensäätö, bassorefleksikaiutinjärjestelmä, basso- ja diskanttisäätö, Taajuuskorjain (sovelluksessa)

Äänenvoimakkuuden säätö: kierrettävä

Taajuusvaste: 50 Hz – 20 kHz

Lähtöteho (MAX): 100 W

Sound mode (Audiotila): Tehokas, Kirkas, Kirkas, Lämmin, Tasapainoinen

Kaiuttimen impedanssi: 6 ohmia

Kaiuttimet

Koko äänialueen elementin halkaisija: 3"

Koko äänialueen elementtien määrä: 2

Elementtien kokoonpano: Koko äänialue

Äänikanavien määrä: 2,0

Liitännät

USB: USB Host -liitäntä

Bluetooth-versio: 6,0

Bluetooth-profiilit: A2DP, AVRCP, Klassisen BT-yhteyden Multipoint (Multipair) -tuki, Suoratoistomuoto: SBC, AAC, LC3

Bluetooth-kantama: Suoraan edestä 30 m

Kuulokeliitin: 1 x 3,5 mm

Äänitulo: 3,5 mm

USB-lataus

DLNA-standardi: n/a

Usean kaiuttimen yhteys

Usean kaiuttimen käyttötapa: Lähetys,

Vastaanotetaan

Usean kaiuttimen tekniikka: Auracast

Älykoti: n/a

Äänen toisto

Levytoistotilat: pikahaku eteen/taaksepäin, seuraavan/edellisen kappaleen haku, jatkuva toisto/sat.toisto/ohjelmointi

Toistomuodot: CD, CD-R/RW, MP3-CD, USB Flash -asema

USB Direct -toistotilat: pikakelaus eteen ja

taakse, toisto/tauko, seuraava/edellinen, toisto, satunnaistoisto, pysäytys

Tuetut ääniformaatit: MP3, WAV, FLAC

Viritin/vastaanotto/signaalin siirto

Antenni: Irrotettava antenni (75 ohmia)

Virittimen aaltoalueet: FM, DAB/DAB+

Pikavalinnat: 20 (FM) + 20 (DAB)

RDS: Kyllä.

Virittimen parannukset: automaattinen digitaaliviritys, automaattihaku, Helppo asennus (Plug & Play)

Virityntyyppi: Digitaalinen

Käyttömukavuus

Kello: Päänäyttö, 24/12 tunnin näyttö

Kaukosäädin

Lataajan malli: kelkka

Näyttöparannukset: kirkkaudensäätö

Näyttötyyppi: TFT-näyttö

Uniajastin

Herätyksiä: 1

Herätykset: Kyllä, DAB, FM, CD, USB

Yhteensopivuus

Ohjaus älypuhelin-/tablettisovelluksella

Virta

Virtalähde: 100–240 V, 50/60 Hz

Virrankulutus valmiustilassa: <0,8 W (kellonäyttö käytössä)

Pakkauksen mitat

Korkeus: 21.6 cm

Pakkaustyyppi: Laatikko

Hyllysijoitustyyppi: Jalkavalaisin

Leveys: 49 cm

Syvyys: 33.6 cm

Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1

Kokonaispaino: 6.25 kg

Nettopaino: 4.806 kg

Bruttopaino: 1.444 kg

Lisätarvikkeet

Mukana tulevat lisätarvikkeet: virtajohto, FM-antenni, Kaukosäädin (ja paristo), Pikaopas, Takuuvihko

Virtajohto: Pituus 1,5 m

Muotoilu

Väri: Musta

Seinäkiinnitys: ei

Järjestelmän osat: Päälaite

Mitat

Päälaite (L x K x S): 420 x 140 x 262 mm

Päälaitteen paino: 4,53 kg

Ympäristö

Muovikuori: Sisältää 50 % GRS-sertifioitua TE-00132492-akryyliniiriili-butadieeni-styreeni-kierrätysmuovia (ABS)

