

PHILIPS

Microchaîne

100 W max. (50 W RMS)

Bluetooth® 6.0, Auracast™

Radio DAB+/FM

CD/USB/entrée audio

TAM6500



Un son limpide pour tous vos morceaux

Radio, CD, streaming et bien plus encore. Cette microchaîne tout-en-un compacte peut remplir une grande pièce d'un son stéréo riche. Les platines, les périphériques USB et les casques filaires se connectent facilement, et la prise en charge d'Auracast™ permet de configurer plusieurs enceintes.

Microchaîne compacte. Son stéréo, basses profondes.

- Un son stéréo puissant pour tout ce que vous aimez
- Système de haut-parleurs Bass Reflex intégrés
- 2 haut-parleurs de 3" à large bande. 100 W max (50 W RMS)

Facile à utiliser. Lecture à partir de n'importe quelle source.

- Lecture de toute votre musique
- Diffusion facile grâce à la connectivité multipoint Bluetooth®
- Radio DAB+/FM, CD, USB, entrée audio, sortie casque
- Auracast™ pour configurations à plusieurs enceintes

Une solution idéale pour votre intérieur

- Design compact tout-en-un
- Application Philips Entertainment. Contrôle intelligent de votre système
- Alimentation secteur et télécommande physique incluses
- Plastique recyclé certifié GRS. Emballage responsable.
- Dimensions (l x H x P) : 420 x 140 x 262 mm

Points forts

Un son puissant

Profitez d'un son net et limpide avec des basses profondes grâce aux haut-parleurs de 3" à large bande et aux ports Bass Reflex. La puissance de sortie maximale de 100 W (50 W RMS) est idéale pour un grand salon ou un espace de vie décoïsonné.

Profitez de toute votre musique

Vous pouvez profiter de la radio DAB+/FM au son limpide, diffuser vos sons via Bluetooth®, écouter de la musique via USB ou connecter des platines via l'entrée audio. Le tuner radio numérique avec 20 présélections offre une réception cristalline, et le lecteur CD peut lire les CD MP3 et les CD enregistrés.

Bluetooth® 6.0

Le Bluetooth® 6.0 garantit une connexion plus rapide et plus stable, et la prise en charge du codec LC3 offre un son de meilleure qualité. La portée est suffisamment étendue pour que vous puissiez contrôler ce que vous diffusez en streaming depuis pratiquement n'importe quel endroit de la maison.

Auracast™


Si vous souhaitez obtenir un son encore plus puissant, vous pouvez utiliser Auracast™ pour diffuser de la musique depuis cette microchaîne

vers autant d'enceintes compatibles que vous le souhaitez. Vous pouvez également la transformer en récepteur en lui envoyant du son depuis votre platine. Grâce au mode PartyLink de notre application dédiée, la configuration est simple.

Design classique

Les haut-parleurs stéréo sont intégrés directement à cette microchaîne tout-en-un en bois et un écran couleur lisible affiche la source ou la station. Les sélecteurs permettent de contrôler le volume et de sélectionner la source ou la radio. Une télécommande physique est incluse dans la boîte, mais vous pouvez aussi utiliser notre application dédiée.

Application Philips Entertainment

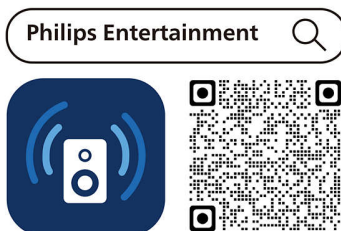

Vous avez des goûts très variés ? Téléchargez notre application dédiée et utilisez votre appareil connecté pour sélectionner des styles sonores

prédéfinis à partir du menu de contrôle numérique du son, régler les basses et les aigus, passer d'une source à l'autre et bien plus encore. De plus, le mode PartyLink intégré à l'application vous permet de configurer Auracast™ pour un son encore plus puissant.

Matériaux recyclés



Nos produits se composent de plastiques recyclés post-consommation et nos emballages sont fabriqués à partir de carton recyclé certifié FSC avec des notices imprimées sur du papier recyclé.

Caractéristiques

Niveau sonore

Puissance de sortie (RMS): 50 W (THD 10 %)

Accentuation du son: contrôle numérique du son, système d'enceintes Bass Reflex, réglage graves/aigus, Égaliseur personnalisé (sur l'application)

Réglage du volume: rotatif

Réponse en fréquence: 50 Hz - 20 kHz

Puissance de sortie (MAX.): 100 W

Mode son: Puissant, Transparent, Brillant, Chaud, Équilibré

Impédance des enceintes: 6 ohms

Enceintes

Diamètre du/des haut-parleur(s) à large bande: 3"

Nombre de haut-parleurs à large bande: 2

Configuration des haut-parleurs: La gamme complète

Nombre de canaux audio: 2,0

Connectivité

USB: Port USB

Version Bluetooth®: 6,0

Profils Bluetooth®: A2DP, AVRCP, Prise en charge multipoint (possibilité de connecter plusieurs appareils à l'enceinte) avec une connexion Bluetooth® classique, Format de streaming : SBC, AAC, LC3

Portée Bluetooth®: 30 m (champ libre)

Prise pour casque: 1 x 3,5 mm

Entrée audio: 3,5 mm

Rechargeable via USB

Norme DLNA: S.O.

Connexion de plusieurs enceintes

Configuration à plusieurs enceintes: Diffusion, Réception

Technologie multi-enceinte: Auracast

Smart Home: S.O.

Lecture audio

Modes de lecture de disques: avance/retour rapides, recherche piste suivante/précédente, répétition/lecture aléatoire/lecture programmée

Supports de lecture: CD, CD-R/RW, CD-MP3, Clé USB

Modes de lecture USB Direct: avance rapide/retour rapide, lecture/pause, précédent/suivant, répétition, lecture aléatoire, arrêt

Formats audio pris en charge: MP3, WAV, FLAC

Tuner/réception/transmission

Antenne: Antenne en tire-bouchon amovible (75 ohms)

Bandes du tuner: FM, DAB/DAB+

Présélections: 20 (FM) + 20 (DAB)

RDS: Oui.

Tuner - amélioration: Réglage numérique auto, recherche automatique, Installation aisée (plug-and-play)

Type de tuner: Numérique

Pratique

Horloge: Sur affichage principal, Affichage 24/12 heures

Télécommande

type de changeur: tiroir

Affichage - améliorations: Contrôle de la luminosité

Type d'affichage: Écran TFT

Arrêt programmé

Nombre d'alarmes: 1

Alarmes: Oui, DAB, FM, CD, USB

Compatibilité

Commande via l'application sur smartphone/tablette

Alimentation

Alimentation: 100-240 V CA, 50/60 Hz

Consommation en veille: <0,8 W (affichage de l'horloge activé)

Dimensions du produit emballé

Hauteur: 21.6 cm

Type d'emballage: Boîte

Type d'installation en rayon: À la verticale

Largeur: 49 cm

Profondeur: 33.6 cm

Nombre de produits inclus: 1

Poids brut: 6.25 kg

Poids net: 4.806 kg

Poids à vide: 1.444 kg

Accessoires

Accessoires fournis: Cordon d'alimentation secteur, Antenne FM, Télécommande (avec pile), Guide de démarrage rapide, Livret de garantie
Cordon d'alimentation: 1,5 m de longueur

Design

Couleur: Noir

Fixation murale possible: Non

Composants système: Unité principale

Dimensions

Unité principale (l x H x P):

420 x 140 x 262 millimètre

Poids de l'unité principale: 4,53 kg

Développement durable

Coque en plastique: Contient 50 % d'acrylonitrile butadiène styrène recyclé post-consommation certifié GRS TE-00132492

