

PHILIPS

Micromuzieksysteem

Max. 100 W (50 W RMS)

Bluetooth® 6.0 en Auracast™

DAB+/FM-radio

CD/USB/audio-ingang

TAM6500



Voller geluid voor al je muziek

Radio, CD's, streaming en meer. Dit compacte alles-in-één microsysteem vult zelfs een grotere ruimte met rijk stereogeluid. Draaitafels, USB-apparaten en bekabelde hoofdtelefoons zijn eenvoudig aan te sluiten en Auracast™ wordt ondersteund voor opstellingen met meerdere luidsprekers.

Compact microsysteem. Stereogeluid, diepe bas.

- Krachtig stereogeluid waarmee u kunt luisteren naar uw favoriete content
- Geïntegreerd Bass Reflex-luidsprekersysteem
- 2 full-range drivers van 3 inch. Max. 100 W (50 W RMS)

Eenvoudig in gebruik. Speelt af van waar u wilt.

- Speelt al uw muziek af
- Eenvoudig streamen met Bluetooth® multipoint-connectiviteit
- DAB+/FM-radio, CD, USB, audio-ingang, hoofdtelefoonuitgang
- Auracast™ voor opstellingen met meer luidsprekers

Thuis in uw huis

- Compact alles-in-één ontwerp
- Philips Entertainment-app. Slimme bediening van je systeem
- Inclusief netspanning en fysieke afstandsbediening
- GRS-gecertificeerd gerecycled plastic. Verantwoorde verpakking
- Afmetingen: 420 x 140 x 262 mm (h x b x d)

Kenmerken

Krachtig geluid

Geniet van helder geluid met een diepe bas dankzij de full-range drivers van 3 inch en de basreflexpoorten. De krachtige maximale uitvoer van 100 W (50 W RMS) is perfect voor grote lounges en open woonruimten.

Al uw muziek

Je kunt luisteren naar het heldere geluid van DAB+/FM radio, geluid streamen via Bluetooth®, muziek afspelen via USB of draaitafels koppelen via de audio-ingang. De digitale radiotuner met 20 voorkeuzezenders biedt kristalheldere ontvangst en de CD-speler kan MP3-CD's en opgenomen CD's lezen.

Bluetooth® 6.0

Bluetooth® 6.0 zorgt voor een snellere, stabielere verbinding en de LC3-codec wordt ondersteund voor merkbaar beter geluid. Het bereik is zo groot dat je vanaf vrijwel elke plek in huis kunt regelen wat je streamt.

Auracast™


Voor nog beter geluid, kun je Auracast™ gebruiken om muziek van dit microstelsel uit te zenden naar zoveel compatibele luidsprekers als je wilt. Je kunt het stelsel ook laten

ontvangen en er geluid naartoe sturen vanaf je platenspeler. De installatie is eenvoudig via de PartyLink-modus in onze bijbehorende app.

Klassiek ontwerp

Stereoluidsprekers zijn ingebouwd in de houten behuizing van dit alles-in-één microstelsel en een helder kleurenscherm geeft de bron of het station weer. Met de knoppen regel je het volume, de bronselectie en de afstemming. Er wordt een fysieke afstandsbediening meegeleverd in de doos, maar je kunt ook onze bijbehorende app gebruiken.

Philips Entertainment-app

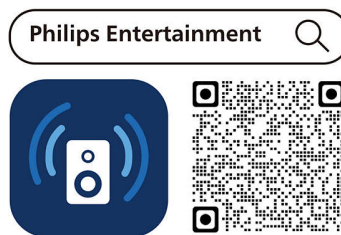

Loopt je smaak nogal uiteen? Download onze bijbehorende app en gebruik je smart-apparaat om vooraf ingestelde geluidsstijlen te selecteren

in het Digital Sound Control-menu, hoge en lage tonen aan te passen, tussen bronnen te schakelen en meer. Bovendien kun je Auracast™ eenvoudig instellen met de PartyLink-modus in de app voor nog mooier geluid.

Gerecycled materiaal



We gebruiken gerecyclede kunststoffen in onze producten en onze verpakking is gemaakt van FSC-gecertificeerd gerecycled karton met inzetstukken van gerecycled papier.

Specificaties

Geluid

Uitgangsvermogen (RMS): 50 W (10% THD)
Geluidsverbetering: Digital Sound Control, Bass Reflex-luidsprekersysteem, Treble- en basregeling, Aanpasbare equalizer (in de app)
Volumeregeling: Roterend
Frequentiebereik: 50 Hz - 20 kHz
Uitgangsvermogen (MAX): 100W
Geluidsmodus: Krachtig, Helder, Helder, Warm, Gebalanceerd
Luidsprekerimpedantie: 6 ohm

Luidsprekers

Diameter driver met volledig bereik: 3 inch
Aantal drivers met volledig bereik: 2
Driverconfiguratie: Volledig bereik
Aantal geluidskanalen: 2,0

Connectiviteit

USB: USB-poort
Bluetooth-versie: 6,0
Bluetooth-profielen: A2DP, AVRCP, Multipoint (Multipair)-ondersteuning in klassieke BT-verbinding, Streamingindeling: SBC, AAC, LC3
Bereik van Bluetooth: Zichtlijn, 30 m
Hoofdtelefoonaansluiting: 1 x 3,5 mm
Audio in: 3,5 mm
Opladen via USB
DLNA-norm: n.v.t.
Aansluiting voor meerdere luidsprekers
Scenario met meerdere luidsprekers: Uitzenden, Ontvangen
Technologie met meerdere luidsprekers: Auracast
Smart Home: n.v.t.

Audioweergave

Discafspeelmodi: Snel vooruit-/achteruitspoelen, Volgende/vorige nummer zoeken, Herhalen/shuffle/programmeren
Media afspelen: CD, CD-R/RW, MP3-CD, USB Flash Drive
USB-modi voor directe weergave: Snel achteruitspoelen/snel vooruitspoelen,

Spelen/pauze, Vorige/volgende, Herhalen, Shuffle, Stoppen
Audio ondersteunde formaten: MP3, WAV, FLAC

Tuner/ontvangst/transmissie

Antenne: Afneembare draadantenne (75 ohm)
Tunerbereik: FM, DAB/DAB+
Voorkeuzenders: 20 (FM) + 20 (DAB)
RDS: Ja.
Tunerverbetering: Automatisch digitaal afstemmen, Automatisch scannen, Eenvoudige installatie (Plug & Play)
Type tuner:: Digitaal

Comfort

Klok: Op het hoofdscherm, 24/12-uurs weergave
Afstandsbediening
Ladertype: Lade
Schermverbeteringen: Helderheidsregeling
Schermtipe: TFT-scherm
Sleeptimer
Aantal alarmen: 1
Alarmfuncties: Ja, DAB, FM, cd, USB

Compatibiliteit

Bediening via app voor smartphone/tablet

Vermogen

Stroomvoorziening: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz
Stroomverbruik in stand-bystand: <0,8 W (klokweergave aan)

Afmetingen van de verpakking

Hoogte: 21.6 cm
Verpakkingstype: Doos
Type schap: Staand
Breedte: 49 cm
Diepte: 33.6 cm
Aantal producten: 1
Brutogewicht: 6.25 kg
Nettogewicht: 4.806 kg
Gewicht van de verpakking: 1.444 kg

Accessoires

Meegeleverde accessoires: AC-netsnoer, FM-antenne, Afstandsbediening (met batterij), Snelstartgids, Garantiekaart
Voedingskabel: Lengte 1,5 m

Ontwerp/Design

Kleur: Zwart
Wandmontage mogelijk: Nee
Systeemonderdelen: Apparaat

Afmetingen

Hoofddunit (b x h x d): 420 x 140 x 262 mm
Gewicht hoofddunit: 4,53 kg

Duurzaamheid

Plastic behuizing: bevat 50% GRS-gecertificeerd gerecycled acrylonitril-butadien-styreen (ABS)
TE-00132492

