

PHILIPS

Microsistem audio

100 W max./50 W RMS

Bluetooth® 6.0, Auracast™

Radio DAB+/FM

CD/USB/intrare audio

TAM6500



Sunet mai bogat pentru toată muzica ta

Radio, CD-uri, streaming și multe altele. Acest microsistem multifuncțional compact poate umple o cameră mare cu un sunet stereo bogat. Pick-upurile, dispozitivele USB și căștile cu fir se conectează ușor, iar Auracast™ este acceptat pentru configurații cu mai multe difuzoare.

Microsistem compact. Sunet stereo, bas profund.

- Sunet stereo puternic pentru tot ceea ce îți place
- Sistem de difuzoare bass-reflex integrate
- 2 difuzoare full-range de 3". 100 W max (50 W RMS)

Ușor de utilizat. Redă din orice sursă.

- Redă toată muzica ta
- Redare ușoară în timp real cu conectivitatea multipunct Bluetooth®
- Radio DAB+/FM, CD, USB, intrare audio, ieșire căști
- Auracast™ pentru configurații cu mai multe difuzoare

Potrivit pentru casa ta

- Design multifuncțional compact
- Aplicația Philips Entertainment. Control inteligent pentru sistemul tău
- Alimentat la priză și cu telecomandă fizică inclusă
- Plastic reciclat certificat GRS. Ambalare responsabilă
- Dimensiuni: (LxHxA) 420x140x262 mm

Repere

Sunet puternic

Te vei bucura de un sunet clar și precis, cu bas profund, datorită difuzoarelor full-range de 3" și porturilor bass-reflex. Puterea de 100 W max (50 W RMS) este ideală pentru sufragerii mari și spații deschise.

Toată muzica ta

Te poți conecta la radio DAB+/FM clar, poți transmite sunetele prin Bluetooth®, poți reda muzică prin USB sau conecta un pick-up prin intrarea audio. Tunerul radio digital cu 20 de presetări oferă o recepție clară, iar CD playerul poate citi CD-uri MP3 și CD-uri înregistrate.

Bluetooth® 6.0

Bluetooth® 6.0 îți oferă o conexiune mai rapidă și mai stabilă, iar codec LC3 este compatibil, pentru un sunet vizibil mai bun. Raza de acțiune este suficient de mare încât să poți controla conținutul redat din aproape orice colț al casei.

Auracast™


Dacă dorești un sunet și mai puternic, poți folosi Auracast™ pentru a transmite muzică de la acest microsistem către oricâte difuzoare compatibile dorești. Poți, de asemenea, transforma sistemul

într-un receptor și poți trimite sunet de la acesta la pick-upul tău. Configurarea este simplă, prin modul PartyLink din aplicația noastră dedicată.

Design clasic

Difuzoarele stereo sunt încorporate chiar în carcasa din lemn a acestui microsistem multifuncțional, iar un afișaj color clar arată sursa sau stația. Butoanele controlează volumul, selectarea sursei și reglarea. O telecomandă fizică este inclusă în cutie sau poți utiliza aplicația noastră însoțitoare.

Aplicația Philips Entertainment

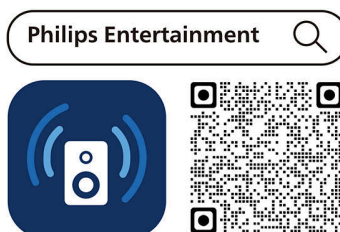

Ai gusturi variate? Descarcă aplicația noastră însoțitoare și poți utiliza dispozitivul inteligent pentru a selecta stilurile de sunet presetate din

meniul Digital Sound Control, poți regla sunetele înalte și joase, comuta între surse și multe altele. În plus, modul PartyLink în aplicație simplifică configurarea Auracast™ pentru un sunet și mai puternic.

Materiale reciclate



În produsele noastre, folosim materiale plastice reciclate post-consum, iar ambalajele noastre sunt fabricate din carton reciclat certificat FSC cu inserții imprimate pe hârtie reciclată.

Specificații

Sunet

Putere de ieșire (RMS): 50 W (THD 10 %)
Caracteristici superioare sunet: digital sound control, Sistem de boxe Bass Reflex, control pentru sunete înalte și joase, Egalizator personalizat (în aplicație)
Controlul volumului: rotativ
Răspuns în frecvență: 50 Hz - 20 kHz
Putere de ieșire (MAX): 100 W
Mod de sunet: Puternic, Transparent, Luminos, Cald, Echilibrat
Impedanță boxe: 6 ohm

Difuzoare

Diametru difuzor pentru toată gama de frecvențe: 3"
Număr de difuzoare pentru toată gama de frecvențe: 2
Configurația difuzoarelor: Gama completă
Număr de canale de sunet: 2.0

Conectivitate

USB: Port USB
Versiune Bluetooth: 6.0
Profiluri Bluetooth: A2DP, AVRCP, Compatibilitate Multipunct (Multipereche) în conexiunea Bluetooth clasică, Format de streaming: SBC, AAC, LC3
Rază de acțiune Bluetooth: Câmp vizual, 30 m sau 100 ft
Mufă pentru căști: 1x 3,5 mm
Intrare audio: 3,5 mm
Încărcare USB
Standard DLNA: n.a.
Conexiune pentru mai multe boxe
Scenariu pentru mai multe boxe: Transmisie, Recepție
Tehnologie pentru mai multe boxe: Auracast
Smart Home: n.a.

Redare audio

Moduri redare disc: derulare rapidă înainte/înapoi, căutare melodie următoare/anterioară, repetare/redare aleatorie/programare

Suporturi de redare: CD, CD-R/RW, MP3-CD, Unitate flash USB
Moduri de redare USB Direct: derulare rapidă înapoi/derulare rapidă înainte, redare/pauză, anterior/următor, repetare, aleatoriu, oprire
Formate audio acceptate: MP3, WAV, FLAC

Tuner/Recepție/Transmisie

Antenă: Spiralată detașabilă (75 ohmi)
Benzi tuner: FM, DAB/DAB+
Presetări de posturi: 20 (FM) + 20 (DAB)
RDS: Da.
Îmbunătățire reglaj: reglare automată digitală, scanare automată, Instalare facilă (plug & play)
Tip de tuner: Digital

Confort

Ceas: Pe afișajul principal, Afișaj pe 24/12 ore
Telecomandă
Tip încărcător: tavă
Caracteristici superioare afișare: Control luminozitate
Tip ecran: Afișaj TFT
Temporizator de standby
Nr. de alarme: 1
Alarme: Da, DAB, FM, CD, USB

Compatibilitate

Control prin aplicație pe smartphone/tabletă

Alimentare

Sursă de alimentare: 100-240 V c.a., 50/60 Hz
Consum în standby: <0,8 W (cu afișaj ceas)

Dimensiunile ambalajului

Înălțime: 21.6 cm
Tip ambalaj: Cutie
Tipul amplasării pe rafturi: În picioare
Lățime: 49 cm
Adâncime: 33.6 cm
Număr de produse incluse: 1
Greutate brută: 6.25 kg
Greutate netă: 4.806 kg
Greutate proprie: 1.444 kg

Accesorii

Accesorii incluse: Cablu de alimentare c.a., Antenă FM, Telecomandă (cu baterie), Ghid de inițiere rapidă, Certificat de garanție
Cablu de alimentare: Lungime de 1,5 m

Design

Culoare: Negru
Montare pe perete: Nu
Componentele sistemului: Unitate principală

Dimensiuni

Unitate principală (l x H x A): 420 x 140 x 262 mm
Greutate unitate principală: 4,53 kg

Sustenabilitate

Carcasă din plastic: Conține 50% acrilonitril butadien stiren (ABS) certificat GRS TE-00132492

