

PHILIPS



真無線耳機

小巧的耳塞式耳機，舒適貼合。

適應性降噪

6 麥克風技術

細膩自然音質



TAT3000WT

享受音樂與貼合感

用輕巧、貼合的真無線耳塞式耳機自由享受渾厚溫暖的細緻音質。自適應降噪功能會回應身邊環境，咖啡廳模式則可以讓音樂成為您享受的背景音樂。

真無線耳塞式耳機。適應性降噪功能

- 穩定的 Bluetooth® 多點連接與 Auracast™
- 細膩音效、舒適貼合，搭配空間音效模式
- 使用適應性降噪功能，恣意沉醉
- 舒適的 SecureFit 耳塞與 10 公釐驅動器
- 6 麥克風技術，更清楚的通話，吵雜場所也不受影響

天天實用

- 播放時間達 48 小時。口袋大小的充電盒
- IPX4 防潑濺且抗汗水
- 10 分鐘快速充電，即可延長使用 2 小時

隨時準備就緒

- 飛利浦耳機應用程式。自訂體驗
- GRS 認證的可回收塑膠。負責任的包裝
- 溫暖且自然的音質。飛利浦獨特音感


焦點

小巧的耳塞式耳機，細膩音效



SecureFit 材料的耳塞帶給您輕巧舒適的感受，更能提供美好音質所需的貼合感。飛利浦空間音效功能包含咖啡廳模式，可讓您的音樂輕起來像背景音效，適合一邊傾聽音樂一邊專心做事的場合。

適應性降噪

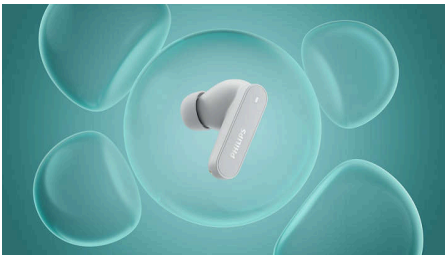

主動式消噪技術能快速回應周遭環境，即時抑制外部噪音，包括風聲。如果您想要聽到周圍的聲音，感知模式將能讓外界的聲音恢復。快速感知功能可強化語音，讓您不需取下耳機就能與人交談。

48 小時播放時間 (12 + 36)



關閉降噪功能時，充飽電即可享有 12 小時的播放時間，使用口袋大小的充電盒可再享有額外 36 小時 (降噪功能開啟時可提供 8 小時播放時間，充電盒可再額外提供 24 小時)。如需快速充電，充電 10 分鐘，即可額外使用 2 小時。充電盒可透過 USB-C 充電。

飛利浦耳機應用程式

感覺好像音樂中少了點什麼嗎？我們的輔助應用程式擁有直覺化的等化器 EQ，可讓您使用指尖調校音效和探索各種 EQ 設定。您也可以使用應用程式來啟動動態低音、管理連線裝置、更新韌體和進行其他操作。

回收材質

我們在我們的產品中採用消費後回收塑膠，而我們的包裝是採用 FSC 認證回收紙板製成，且插頁採用再生紙進行印刷。

Bluetooth® 6.0、Auracast™

Bluetooth® 6.0 確保連接迅速穩定，同時支援 Auracast™，讓您在一路也能收聽公共廣播。您可以同時連接兩部 Bluetooth® 裝置，並透過我們的應用程式管理已連接的裝置；此外，如果您是 Windows 用戶，您將可盡享 Microsoft Swift Pair 功能帶來的便利。

6 麥克風技術

這些耳機都擁有六麥克風設定，其中的三個麥克風還結合 AI 降噪功能演算法，可為您帶來超清晰的通話。即使您在吵雜的咖啡廳中，仍可清楚傳達您的聲音，您的通話對象將不受週遭聲響干擾。

IPX4 防潑濺/抗汗水

再也不用在意天氣，IPX4 等級代表這款耳塞式耳機具備防潑濺功能，下點小雨也沒有關係！在特別炎熱的日子戴著也不怕些許汗水。

飛利浦獨特音感

這些耳機中的自訂驅動器設定為飛利浦的特色音效，讓您體驗溫暖、自然的音質與深沉的低音。無論聆聽什麼樣的內容，均享絕佳音質。

規格

音效

頻率距離: 20 - 20,000 Hz
喇叭直徑: 10 公釐
阻抗: 32 歐姆
最大輸入功率: 5 mW
敏感度: 106 dB (1K Hz, 179 mv)
驅動器類型: 動態

連線能力

藍牙版本: 6.0
藍牙設定檔: HFP, A2DP, AVRCP
最大範圍: 最多 10 m
多點連線: 是
支援的編碼: SBC, LC3, AAC

外紙箱

長度: 26.50 cm
包裝數: 24
寬度: 23.00 cm
總重: 3.05 kg
高度: 22.50 cm
GTIN: 1 48 95229 17942 1
淨重: 1.57 kg
皮重: 1.48 kg

便利

音量控制: 是
防水: IPX4
飛利浦耳機應用程式支援: 是
TWS 適用的單聲道模式: 是
韌體可更新: 是
控制類型: 觸控
Google Fast Pair: 是
Microsoft Swift Pair: 是

內紙箱

長度: 12.30 cm
包裝數: 3
寬度: 10.05 cm
高度: 10.00 cm
淨重: 0.20 kg
總重: 0.336 kg
皮重: 0.136 kg
GTIN: 2 48 95229 17942 8

功率

電池數量: 3 入
充電時間: 2 小時
音樂播放時間 (ANC 開啟): 8 + 24 小時
音樂播放時間 (ANC 關閉): 12 + 36 小時
快速充電時間: 10 mins for 2 hrs

電池類型 (充電盒): Lithium Polymer (built-in)
電池類型 (耳機): Lithium Polymer (built-in)
電池重量 (總計): 13.27 g
電池容量 (充電盒): 600 mAh
電池容量 (耳塞式耳機): 60 mAh

包裝尺寸

高度: 10.9 cm
包裝類型: 紙箱
貨架放置類型: 吊掛式
寬度: 9.6 cm
深度: 3.55 cm
內含產品件數: 1
EAN: 48 95229 17942 4
總重: 0.093 kg
淨重: 0.066 kg
皮重: 0.027 kg

配件

快速入門指南: 是
耳塞: 3 種尺寸 (小、中、大)
充電盒: 是

設計

色彩: 白
配戴方式: 耳塞式
貼耳材質: 矽膠
耳形貼合: 耳塞式
入耳貼合類型: 矽膠耳塞

電信

用於通話的麥克風: 3 mics for each side

尺寸

充電盒尺寸 (寬x深x高): 6.21 x 2.80 x 4.89 cm
耳塞尺寸 (寬x深x高): 3.21 x 2.38 x 2.07 cm
總重量: 0.052 kg

ANC 功能

ANC 科技: 混合
感知模式: 是
適應性 ANC: 是
ANC 適用麥克風: 4 個麥克風
ANC (主動降噪): 是

語音助理

相容的語音助理: Apple Siri, Google 助理
語音助理啟動: 多功能按鈕
語音助理支援: 是

永續性

塑膠外殼: 含有 57% 再生消費後聚碳酸酯 TE-00132492

