

PHILIPS

Mikromusikkanlegg

100 W maks. (50 W RMS)

Bluetooth® 6.0 Auracast™

DAB+/-FM-radio

CD/USB/lyd-inngang

TAM6500



Fyldigere lyd for alle musikken din

Radio, CDer, streaming og mer. Dette kompakte alt-i-ett-mikrosystemet kan fylle et større rom med fyldig stereolyd. Platespillere, USB-enheter og kablede hodetelefoner kobles enkelt til, og Auracast™ støttes for oppsett med flere høyttalere.

Kompakt mikrosystem. Stereolyd, dyp bass.

- Alle favorittene dine i kraftig stereolyd
- Integrert bassreflekshøyttalersystem
- 2x 3-tommers full-range drivere. 100 W maks. (50 W RMS)

Enkel å bruke. Avspilling fra alle kilder.

- Spiller av all musikken din
- Enkel strømming med Bluetooth®-flerpunktstilkobling
- DAB+/-FM-radio, CD, USB, lyd-inngang, hodetelefonutgang
- Auracast™ for oppsett med flere høyttalere

Som hjemme i hjemmet

- Kompakt alt-i-ett design
- Philips Entertainment-app. Smart styring av systemet ditt
- AC-drevet og fysisk fjernkontroll medfølger
- GRS-sertifisert resirkulert plast. Ansvarlig innpakning
- Mål: (B x H x D) 420 x 140 x 262 mm

Høydepunkter

Kraftig lyd

Du vil nyte skarp, klar lyd med dyp bass takket være 3-tommers full-range drivere og bassrefleksportene. Den kraftige utgangen på 100 W maks. (50 W RMS) er perfekt for store salonger og åpen planløsning.

All musikken din

Du kan stille inn på krystallklar DAB+/FM-radio, strømme lyd via Bluetooth®, spille musikk via USB eller platespillere via lydinngang. Den digitale radiotuneren med 20 forhåndsinnstillinger gir krystallklar dekning, og CD-spilleren kan lese MP3-CD-er og innspilte CD-er.

Bluetooth® 6.0

Bluetooth® 6.0 gir deg en raskere, jevnere tilkobling og LC3-kodeken støttes for merkbart bedre lyd. Utvalget er stort nok til at du kan kontrollere hva du strømmes fra praktisk talt hvor som helst i huset.

Auracast™


Hvis du vil ha enda større lyd, kan du bruke Auracast™ til å sende musikk fra dette mikrosystemet til så mange kompatible

høytalere du vil. Du kan også gjøre systemet til en mottaker og sende lyd til det fra platespilleren. Oppsettet er enkelt via PartyLink-modus i appen vår.

Klassisk design

Stereohøytalere er innebygd rett inn i trekabinettet til dette alt-i-ett-mikrosystemet, og et tydelig fargedisplay viser kilden eller stasjonen. Brytere kontrollerer volum, kildevalg og innstilling. En fysisk fjernkontroll følger med i esken, eller du kan bruke appen vår.

Philips Entertainment-appen

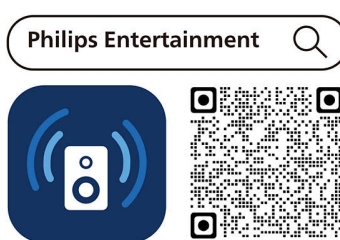

Har du en bred smak? Last ned appen vår, og du kan bruke smartenheten din til å velge forhåndsinnstilte lydstiler fra Digital Sound

Control-menyen, justere diskant og bass, bytte mellom kilder og mer. I tillegg gjør PartyLink-modusen i appen det enkelt å sette opp Auracast™ for enda større lyd.

Resirkulerte materialer



Vi bruker brukt, resirkulert plast i produktene våre, og emballasjen er laget av FSC-sertifisert resirkulert papp. Innleggene er trykt på resirkulert papir.

Spesifikasjoner

Lyd

Utgangseffekt (RMS): 50 W (THD 10 %)

Lydforbedring: digital lydkontroll, bassrefleks-høytalersystem, diskant- og basskontroll, Tilpasset equalizer (i appen)

Volumkontroll: roterende

Frekvensområde: 50 Hz – 20 kHz

Utgangseffekt (MAKS): 100 W

Lydmodus: Kraftig, Gjennomsiktig, Lys, Varm, Balansert

Høytalerimpedans: 6 ohm

Høytalere

Diameter på fulltonedriver: 3"

Antall fulltonedriver: 2

Driverkonfigurasjon: Fulltone

Antall lydkanaler: 2,0

Tilkoblingsmuligheter

USB: USB-vert

Bluetooth-versjon: 6,0

Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP,

Flerpunktsstøtte (multipair) i klassisk BT-

tilkobling, Strømmeformat: SBC, AAC, LC3

Bluetooth-rekkevidde: Rekkevidde på 30 m

Hodetelefonkontakt: 1 x 3,5 mm

Lyd inn: 3,5 mm

USB-lading

DLNA-standard: i/t

Tilkobling av flere høytalere

Scenario med flere høytalere: Kringkasting,

Mottakende

Teknologi for flere høytalere: Auracast

Smarthjem: i/t

Lydavspilling

Modi for plateavspilling: hurtig forover/bakover,

neste/forrige, sporsøk, gjenta/shuffle/program

Avspillingsmedier: CD, CD-R/RW, MP3-CD, USB-flashstasjon

Modi for USB Direct-avspilling: hurtig

forover / hurtig bakover, spill av / pause,

forrige/neste, gjenta, shuffle, stopp

Lydformater som støttes: MP3, WAV, FLAC

Tuner/mottak/overføring

Antenne: Avtakbar pisk (75 ohm)

Tunerbånd: FM, DAB/DAB+

Forhåndsinnstillinger: 20 (FM) + 20 (DAB)

RDS: Ja.

Tunerforbedring: automatisk digital søking, automatisk skanning, Enkel innstilling (Plug & Play)

Tunertype: Digital

Anvendelighet

Klokke: På hovedskjerm, 24/12-timersdisplay

Fjernkontroll

Plateilegg: skuff

Skjermforbedringer: Lysstyrkekontroll

Skjermtype: TFT-skjerm

Sleep timer

Antall alarmer: 1

Alarmer: Ja, DAB, FM, CD, USB

Kompatibilitet

Kontroll via smarttelefon-/nettbrett-app

Drift

Strømforsyning: 100-240VAC, 50/60Hz

Effektforbruk i standby: <0,8 W (klokkesdisplay på)

Mål, emballasje

Høyde: 21.6 cm

Emballasjetype: Eske

Type hylleplassering: Stående

Bredde: 49 cm

Dybde: 33.6 cm

Antallet produkter som følger med: 1

Bruttovekt: 6.25 kg

Nettovekt: 4.806 kg

Taravekt: 1.444 kg

Tilbehør

Vedlagt tilbehør: Nettledning, FM-antenne,

Fjernkontroll (med batteri),

Hurtigstartveiledning, Garantibevis

Nettledning: Lengde: 1,5 m

Formgivning

Farge: Svart

Kan monteres på vegg: Nei

Systemkomponenter: Hovedenhet

Mål

Hovedenhet (B x H x D):

420 x 140 x 262 millimeter

Hovedenhetens vekt: 4,53 kg

Bærekraftighet

Plastskall: inneholder 50 % GRS-sertifisert

resirkulert, brukt akrylnitril-butadien-styren

(ABS) TE-00132492

