

# PHILIPS

## Mikrowieża

Maksymalna moc 100 W (50 W RMS)

Bluetooth® 6.0, Auracast™

Radio DAB+/FM

FM / CD / USB / wejście audio

TAM6500



## Bogatszy dźwięk wszystkich utworów

Radio, płyty CD, przesyłanie strumieniowe i nie tylko. Ten kompaktowy, uniwersalny system potrafi wypełnić duże pomieszczenie bogatym dźwiękiem stereo. Gramofon, urządzenie połączone przez USB, słuchawki przewodowe – wszystko można łatwo podłączyć, a obsługa Auracast™ umożliwia podłączenie wielu głośników.

### Kompaktowy system. Dźwięk stereo, głębokie tony niskie.

- Wspaniały dźwięk stereo wszystkiego, co uwielbiasz
- Zintegrowany zestaw głośników bass reflex
- Dwa 3-calowe przetworniki. Maks. 100 W (50 W RMS)

### Łatwa obsługa. Odtwarzanie z dowolnego źródła.

- Odtwarza każdą muzykę
- Połączenie wielopunktowe Bluetooth® ułatwia strumieniowe przesyłanie dźwięku
- Radio DAB+/FM, CD, USB, wejście audio, wyjście słuchawkowe
- Auracast™ dla konfiguracji z wieloma głośnikami

### Czuj się jak u siebie w domu

- Kompaktowa, jednolita konstrukcja
- Aplikacja Philips Entertainment. Inteligentne sterowanie systemem
- Zasilany prądem zmiennym fizyczny pilot zdalnego sterowania
- Tworzywo sztuczne z recyklingu z certyfikatem GRS. Odpowiedzialne pakowanie
- Wymiary (szer. x wys. x gł.): 420 x 140 x 262 mm

# Zalety

## Potężny dźwięk

Dzięki 3-calowym przetwornikom pełnozakresowym i portom bass-reflex możesz cieszyć się czystym, wyraźnym dźwiękiem z głębokimi tonami niskimi. Moc wyjściowa 100 W (50 W RMS) sprawdzi się idealnie w dużych pomieszczeniach i mieszkaniach o planie otwartym.

## Cała muzyka

Słuchaj radia w paśmie DAB+/FM w dobrej jakości, przesyłaj dźwięk strumieniowo przez Bluetooth®, odtwarzaj muzykę ze źródła podłączonego przez USB albo podłącz gramofon za pomocą wejścia audio. Cyfrowy tuner radiowy z 20 ustawieniami fabrycznymi zapewnia krystalicznie czysty dźwięk, a odtwarzacz płyt CD umożliwia odtwarzanie płyt z plikami w formacie MP3 i nagraniami.

## Bluetooth® 6.0

Bluetooth® 6.0 zapewnia szybsze i bardziej stabilne połączenie, a obsługa kodeku LC3 zapewnia wyraźnie lepszy dźwięk. Zakres jest na tyle szeroki, że umożliwia sterowanie przesyłanym strumieniowo dźwiękiem w niemal każdym miejscu w domu.

## Auracast™


Aby zwiększyć skalę dźwięku, użyj Auracast™ i przesyłaj strumieniowo muzykę z tego mikrosystemu do dowolnej liczby zgodnych

głośników. Można też potraktować ten system jako odbiornik i przesyłać do niego dźwięk z gramofonu, a tryb PartyLink w aplikacji ułatwia konfigurację.

## Klasyczna budowa

Głośniki stereo są wbudowane w drewnianą obudowę tego kompleksowego i kompaktowego systemu, a wyraźny kolorowy wyświetlacz wyświetla informacje o źródle lub stacji. Regulacja głośności, wybór źródła i strojenie odbywa się za pomocą pokręteł. Do zestawu dołączony jest fizyczny pilot zdalnego sterowania, ale urządzenie można obsługiwać też za pomocą aplikacji.

## Aplikacja Philips Entertainment

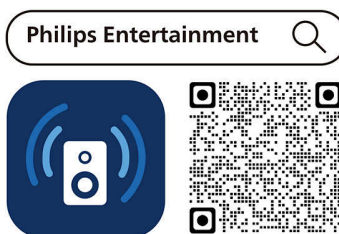

Masz bogaty gust muzyczny? Pobierz naszą aplikację, aby używać urządzenia smart do wyboru preferowanego stylu dźwięku z menu Digital Sound Control, dostosowywania tonów wysokich i niskich, przełączania się między

źródłami i nie tylko. Natomiast tryb PartyLink w aplikacji ułatwia konfigurację Auracast™, by wyciągnąć z dźwięku jeszcze więcej.

## Ponownie wykorzystane materiały



W naszych produktach wykorzystujemy tworzywa sztuczne pochodzące z recyklingu użytkowego, a nasze opakowania są wykonane z certyfikowanego przez FSC tektury pochodzącej z recyklingu, z wkładkami drukowanymi na papierze pochodzącym z recyklingu.

# Dane techniczne

## Dźwięk

**Moc wyjściowa (RMS):** 50W (THD 10%)

**Korekcja dźwięku:** cyfrowa korekcja dźwięku, zestaw głośnikowy z systemem Bass Reflex, regulacja tonów wysokich i niskich, Korektor niestandardowy (w aplikacji)

**Regulacja głośności:** obrotowa

**Pasma przenoszenia:** 50 Hz – 20 kHz

**Moc wyjściowa (maksymalna):** 100 W

**Sound mode:** Duża moc, Przejrzysty, Jasny, Ciepły, Zrównoważony

**Impedancja głośnika:** 6 ohm

## Głośniki

**Średnica przetwornika pełnozakresowego:** 7,5 cm

**Liczba pełnozakresowych przetworników:** 2

**Konfiguracja przetwornika:** Pełny asortyment

**Liczba kanałów dźwiękowych:** 2.0

## Łączność WiFi

**USB:** Host USB

**Wersja Bluetooth:** 6,0

**Profile Bluetooth:** A2DP, AVRCP, Obsługa funkcji Multipoint (parowanie z wieloma urządzeniami) w klasycznym połączeniu BT, Format przesyłania strumieniowego: SBC, AAC, LC3

**Pasma Bluetooth:** Linia wzroku, 30 m

**Gniazdo słuchawek:** 1 x 3,5 mm

**Wejście audio:** 3,5 mm

**Ładowanie przez USB**

**Standard DLNA:** n.d.

**Podłączenie wielu głośników**

**Wariant z wieloma głośnikami:** Nadawanie, Odbieranie

**Technologia wielu głośników:** Auracast

**Smart Home:** n.d.

## Odtwarzanie dźwięku

**Tryby odtwarzania płyt:** szybkie odtwarzanie do przodu/do tyłu, wyszukiwanie następnej/poprzedniej ścieżki, odtwarzanie

wielokrotne/losowe/zaprogramowane

**Odtwarzane nośniki:** CD, CD-R/RW, MP3-CD, Pamięć flash USB

**Tryby odtwarzania przez bezpośrednie połączenie USB:** szybkie przewijanie do tyłu/do przodu, odtwarzanie/wstrzymywanie, poprzedni/następny, odtwarzanie wielokrotne, losowa kolejność odtwarzania, zatrzymywanie

**Obsługiwane formaty audio:** MP3, WAV, FLAC

## Tuner/Odtwarzanie/Transmisja

**Antena:** Odlączalna antena radiowa (75 omów)

**Pasma tunera:** FM, DAB/DAB+

**Pamięć stacji:** 20 (FM) + 20 (DAB)

**RDS:** Tak.

**Funkcje i cechy dotyczące tunera:** automatyczne dostrajanie cyfrowe, automatyczne skanowanie, Łatwa konfiguracja (Plug & Play)

**Typ tunera:** Cyfrowo

## Udogodnienia

**Zegar:** Na wyświetlaczu głównym, Wyświetlacz 24-/12-godzinny

**Pilot**

**Sposób ładowania:** szuflada

**Funkcje dotyczące wyświetlacza:** Regulacja jasności

**Typ wyświetlacza:** Wyświetlacz TFT

**Wyłącznik czasowy**

**Liczba alarmów:** 1

**Alarmy:** Tak, DAB, FM, CD, USB

## Zgodność

**Sterowanie aplikacją za pomocą smartfona lub tabletu**

## Moc

**Źródło zasilania:** 100–240 V AC, 50/60 Hz

**Pobór mocy w trybie gotowości:** <0,8 W (wyświetlacz zegara wł.)

## Wymiary opakowania

**Wysokość:** 21.6 cm

**Rodzaj opakowania:** Pudełko

**Typ ułożenia półki:** Stożące

**Szerokość:** 49 cm

**Głębokość:** 33.6 cm

**Liczba produktów w zestawie:** 1

**Waga brutto:** 6.25 kg

**Waga netto:** 4.806 kg

**Waga opakowania:** 1.444 kg

## Aksesoria

**Aksesoria w zestawie:** Przewód zasilający, Antena FM, Pilot zdalnego sterowania z baterią, Skrócona instrukcja obsługi, Broszura gwarancyjna

**Przewód zasilający:** Długość 1,5 m

## Design

**Kolor:** Czarny

**Możliwość montażu ściennego:** Nie

**Elementy systemu:** Jednostka centralna

## Wymiary

**Jednostka centralna (szer. x wys. x głęb.):** 420 x 140 x 262 mm

**Waga jednostki centralnej:** 4,53 kg

## Zrównoważony rozwój

**Powłoka z tworzywa sztucznego:** zawiera 50% certyfikowanego przez GRS pochodzącego z recyklingu po zużyciu akrylonitrylo-butadienostyrenu (ABS) TE-00132492

