

PHILIPS

Микро музикална система

100 W макс. (50 W RMS)

Bluetooth® 6.0, Auracast™

DAB+/FM радио

CD/USB/аудио вход

TAM6500



По-богат звук за всички ваши песни

Радио, CD-та, поточно предаване и др. Тази компактна микросистема "всичко в едно" може да изпълни по-голяма стая с богат стерео звук. Грамофоните, USB устройствата и кабелните слушалки се свързват лесно, а Auracast™ се поддържа за конфигурации с няколко високоговорителя.

Компактна микросистема. Стерео звук, дълбоки басы.

- Мощен стерео звук за всичко, което обичате
- Вградена басрефлексна система високоговорители
- 2 x 3" широколентови мембрани. 100 W макс. (50 W RMS)

Лесно са използване. Възпроизвежда от всеки източник.

- Възпроизвежда цялата ви музика
- Лесно поточно предаване с моготочкова Bluetooth® свързаност
- DAB+/FM радио, CD, USB, аудио вход, изход за слушалки
- Auracast™ за конфигурации с няколко високоговорителя

Чувствайте се комфортно в дома си

- Компактен дизайн "всичко в едно"
- Приложение Philips Entertainment. Интелигентно управление за вашата система
- AC захранване и физическо дистанционно управление в комплекта
- Рециклирана пластмаса, сертифицирана от GRS. Отговорна опаковка
- Размери: (ШхДхВ) 420 x 140 x 262 мм

Акценти

Мощен звук

Ще се насладите на кристалночист звук с дълбоки басы благодарение на 3" широколентови мембрани и басрефлексните портове. Мощната максимална изходна мощност от 100 W (50 W RMS) е идеална за големи салони и отворени жилищни пространства.

Цялата ваша музикална колекция

Можете да се настроите на кристалноясно DAB+/FM радио, да предавате поточно музика чрез Bluetooth®, да възпроизведате музика чрез USB или да свържете грамофони чрез аудио вход. Цифровият радио тюнер с 20 предварително зададени настройки осигурява кристалноясно приемане, а CD плейърът може да чете CD-та с MP3 файлове и записани CD-та.

Bluetooth® 6.0

Bluetooth® 6.0 ви осигурява по-бърза и стабилна връзка, а кодека LC3 се поддържа за значително по-добър звук. Обхватът е достатъчно голям, за да можете да контролирате поточното предаване от практически всяко място в къщата.

Auracast™


Ако искате още по-мощен звук, можете да използвате Auracast™, за да излъчвате музика от тази микросистема към толкова

съвместими високоговорители, колкото желаете. Можете също така да превърнете системата в приемник и да изпращате звук към нея от грамофона си. Настройката е лесна чрез режима PartyLink в придружаващото ни приложение.

Класически дизайн

Стерео тонколониите са вградени в дървения корпус на тази микросистема "всичко в едно", а ясен цветен дисплей показва източника или станцията. С помощта на копчетата се регулира силата на звука, изборът на източник и настройката. В комплекта е включено физическо дистанционно управление, но можете да използвате и нашето придружаващо приложение.

Приложение Philips Entertainment

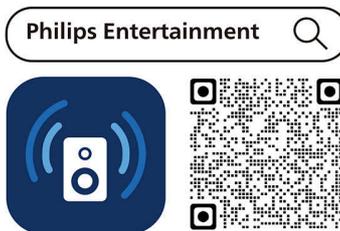

Имате разнообразни вкусове? Изтеглете нашето придружаващо приложение и ще можете да използвате вашето смарт

устройство, за да избирате предварително зададени стилове на звука от менюто Управление на цифров звук, да регулирате високите честоти и басите, да превключват между източници и др. Освен това режимът PartyLink в приложението улеснява настройката на Auracast™ за още по-мощен звук.

Рециклирани материали



В нашите продукти използваме рециклирани пластмаси след употреба, а опаковките ни са изработени от FSC-сертифициран рециклиран картон с вложки, отпечатани на рециклирана хартия.

Спецификации

Звук

Изходна мощност (RMS): 50W (THD 10%)

Подобрение на звука: управление на цифров звук, система басрефлексни високоговорители, регулиране на високи и ниски честоти, Персонализиран еквалайзер (в приложението)

Регулиране на силата на звука: въртящ се

Честотен обхват: 50 Hz – 20 kHz

Изходна мощност (макс.): 100 W

Звуков режим: Силно, Изчисти, Ясно, Топло, Умерено

Импеданс на тонколоната: 6 ома

Високоговорители

Диаметър на широколентови мембрани: 3 инча

Брой на широколентови мембрани: 2

Конфигурация на мембрани: Пълен обхват
Брой звукови канали: 2,0

Свързаност

USB: USB хост

Версия на Bluetooth: 6,0

Bluetooth профили: A2DP, AVRCP, Поддръжка на Multipoint (мулти сдвояване) в класическа BT връзка, Формат за поточно предаване: SBC, AAC, LC3

Обхват на Bluetooth: Пряка видимост, 30 м или 100 фута

Жак за слушалки: 1x 3,5 мм

Аудио вход: 3,5 мм

Зареждане от USB

Стандарт DLNA: няма данни

Свързване на няколко високоговорителя

Сценарий с няколко високоговорителя:

Излъчване, Приемане

Технология с няколко високоговорителя:

Auracast

Интелигентен дом: няма данни

Аудио възпроизвеждане

Режими на възпроизвеждане на диска: бързо напред/назад, търсене на следваща/предишна песен, повторение/разбъркване/

програмиране

Носители за възпроизвеждане: CD, CD-R/RW, MP3-CD, USB флаш устройство

Режими на възпроизвеждане през USB Direct: бързо назад/бързо напред,

възпроизвеждане/пауза, предишна/следваща песен, повторение, разбъркване, стоп

Поддържани аудиоформати: MP3, WAV, FLAC

Тунер / Приемане / Предаване

LNA - антена: Сменяем гъвкав кабел (75 ohm)

Обхвати на тунера: FM, DAB/DAB+

Предварително настроени станции: 20 (FM) + 20 (DAB)

RDS: Да.

Подобрения в тунера: автоматична цифрова настройка, автоматично сканиране, Лесно инсталиране (plug & play)

Тип тунер: Цифров

Удобство

Часовник: На основния дисплей, Показване на часа 24/12

Дистанционно управление

Тип устройство за зареждане: чекмедже

Подобрения на дисплея: Регулиране на яркостта

Тип на дисплея: TFT дисплей

Таймер на заспиване

Брой аларми: 1

Аларми: Да, DAB, FM, CD, USB

Съвместимост

Управление на приложения за смартфон/таблет

Захранване

Електрозахранване: 100 – 240 V променлив ток, 50/60 Hz

Мощност на потребление в режим на готовност: <0,8 W (включен дисплей-часовник)

Габарити на опаковката

Височина: 21.6 см

Тип опаковка: Кутия

Начин на поставяне: Изправено положение

Ширина: 49 см

Дълбочина: 33.6 см

Брой включени продукти: 1

Бруто тегло: 6.25 кг

Нето тегло: 4.806 кг

Тегло на опаковката: 1.444 кг

Акcesoари

Акcesoари в комплекта: Захранващ кабел, FM антена, Дистанционно управление (с батерия), Ръководство за бърз старт, Гаранционна карта
Захранващ кабел: Дължина 1,5 м

Дизайн

Цвят: Черно

За монтиране на стена: Не

Компоненти на системата: Главно устройство

Размери

Главно устройство (Ш x В x Д): 420 x 140 x 262 мм

Тегло на главното устройство: 4,53 кг

Устойчивост

Пластмасова обвивка: съдържа 50% рециклиран след употреба акрилонитрил-бутадиен-стирен (ABS) TE-00132492 сертифициран от GR5

