

# PHILIPS

## Microcadena

100 W máx. (50 W RMS)

Bluetooth® 6.0, Auracast™

Radio DAB+/FM

CD/USB/entrada de audio

TAM6500



## Sonido de mayor calidad para toda tu música

Radio, CD, streaming y mucho más. Esta microcadena compacta todo en uno puede llenar una habitación más grande de un sonido estéreo de gran calidad. Tocabiscos, dispositivos USB y auriculares con cable se conectan fácilmente, y Auracast™ permite aplicar configuraciones de varios altavoces.

### **Microcadena compacta. Sonido estéreo, graves profundos.**

- Sonido estéreo potente para todo lo que te gusta
- Sistema de altavoces Bass Reflex integrado
- 2 altavoces de rango completo de 3". Máx. de 100 W (50 W RMS)

### **Fácil de usar. Reproduce desde cualquier fuente.**

- Reproduce toda la música
- Transmisión sencilla con conectividad Bluetooth® multipunto
- Radio DAB+/FM, CD, USB, entrada de audio, salida de auriculares
- Auracast™ para configuraciones de varios altavoces

### **Como en casa**

- Diseño compacto y completo
- Aplicación Philips Entertainment. Control inteligente del sistema
- Incluye alimentación de CA y mando a distancia físico
- Plástico reciclado con certificación GRS y embalaje ecológico
- Dimensiones (ancho x alto x profundo): 420 x 140 x 262 mm

# Destacados

## Sonido potente

Gracias a los controladores de rango completo de 3" y los puertos Bass Reflex, disfrutarás de un sonido nítido y claro con graves profundos. La potencia de salida máxima de 100 W (50 W RMS) es perfecta para salones grandes y espacios abiertos.

## Toda la música

Puedes sintonizar una radio DAB+/FM nítida, transmitir el sonido a través de Bluetooth® o conectarte a otras fuentes como unidades flash por USB o tocadiscos mediante la entrada de audio. El sintonizador de radio digital con 20 presintonías ofrece una recepción cristalina y el reproductor de CD puede leer CD de MP3 y CD grabados.

## Bluetooth® 6,0

Bluetooth® 6.0 te ofrece una conexión más rápida y estable, y el códec LC3 es compatible para ofrecer un sonido notablemente mejor. El alcance es lo suficientemente amplio como para que puedas controlar lo que estás transmitiendo prácticamente desde cualquier lugar de la casa.

## Auracast™


Si quieres un sonido aún amplio, puedes utilizar Auracast™ para transmitir música desde esta microcadena a tantos altavoces compatibles

como quieras. También puedes convertir el sistema en un receptor y enviarle sonido desde el tocadiscos. La configuración es sencilla a través del modo PartyLink de nuestra aplicación complementaria.

## Diseño clásico

Los altavoces estéreo están integrados en la carcasa de madera de esta microcadena todo en uno, y en una pantalla en color nítida se muestra la fuente o la emisora. Los diales controlan el volumen, la selección de fuente y la sintonización. En la caja se incluye un mando a distancia físico, o puedes utilizar nuestra aplicación complementaria.

## Aplicación Philips Entertainment

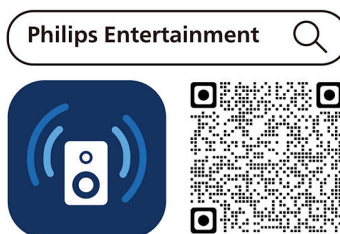

¿Tienes gustos variados? Descarga nuestra aplicación complementaria y utiliza tu dispositivo inteligente para seleccionar estilos de

sonido predeterminados en el menú Control digital del sonido, ajustar los agudos y los graves, cambiar entre fuentes y mucho más. Además, el modo PartyLink integrado en la aplicación facilita la configuración de Auracast™ para disfrutar de un sonido aún más amplio.

## Materiales reciclados



Usamos plástico reciclado posconsumo en nuestros productos, nuestro embalaje está fabricado con cartón reciclado con certificación FSC y nuestros insertos están impresos en papel reciclado.

# Especificaciones

## Sonido

**Potencia de salida (RMS):** 50 W (10 % de THD)

**Mejora del sonido:** control digital del sonido, sistema de altavoces Bass Reflex, control de graves y agudos, Ecualizador personalizado (en la aplicación)

**Control de volumen:** giratorio

**Respuesta de frecuencia:** 50-20 kHz

**Potencia de salida (MÁX.):** 100 W

**Sound mode (Modo sonido):** Potente, Transparente, Brillante, Cálida, Equilibrados

**Impedancia del altavoz:** 6 ohmios

## Bafle

**Diámetro del altavoz de rango completo:** 3"

**Número de altavoces de rango completo:** 2

**Configuración del altavoz:** Toda banda

**Número de canales de sonido:** 2.0

## Conectividad

**USB:** Host USB

**Versión de Bluetooth:** 6.0

**Perfiles Bluetooth:** A2DP, AVRCP, Compatibilidad multipunto (emparejamiento múltiple) en la conexión BT clásica, Formatos de transmisión: SBC, AAC, LC3

**Alcance Bluetooth:** En línea visual, 30 m

**Conexión para auriculares:** 1 x 3,5 mm

**Entrada de audio:** 3,5 mm

**Carga USB**

**Estándar DLNA:** No disponible

**Conexión de múltiples altavoces**

**Situación con múltiples altavoces:** Emisión, Recepción

**Tecnología de múltiples altavoces:** Auracast

**Smart Home:** No disponible

## Reproducción de audio

**Modos de reproducción del disco:**

avance/retroceso rápido, búsqueda de pista anterior/siguiente, repetir/reproducción

aleatoria/programar

**Soporte para reproducción:** CD, CD-R/RW, CD-MP3, Unidad flash USB

**Modos de reproducción USB directo:** avance rápido/retroceso rápido, reproducir/pausa, anterior/siguiente, repetir, aleatoria, parar

**Formatos acústicos compatibles:** MP3, WAV, FLAC

## Sintonizador/recepción/transmisión

**Antena:** Cable en espiral extraíble (75 ohmios)

**Bandas del sintonizador:** FM, DAB/DAB+

**Presintonías:** 20 (FM) + 20 (DAB)

**RDS:** Sí.

**Mejora en el sintonizador:** sintonización automática digital, exploración automática, Easy Set (Plug & Play)

**Tipo de sintonizador:** Digital

## Comodidad

**Reloj:** En pantalla principal, Visualización de la hora (formato de 12 o 24 horas)

**Mando a distancia**

**Tipo de cargador:** bandeja

**Mejoras de visualización:** Control de brillo

**Tipo de pantalla:** Pantalla TFT

**Temporizador**

**Número de alarmas:** 1

**Alarmas:** Sí, DAB, FM, CD, USB

## Compatibilidad

**Control con aplicación para smartphone/tablet**

## Potencia

**Alimentación:** 100-240 V CA, 50/60 Hz

**Consumo en modo de espera:** <0,8 W (pantalla de reloj encendida)

## Dimensiones del embalaje

**Altura:** 21.6 cm

**Tipo de embalaje:** Caja

**Tipo de colocación:** Vertical

**Anchura:** 49 cm

**Profundidad:** 33.6 cm

**Número de productos incluidos:** 1

**Peso bruto:** 6.25 kg

**Peso neto:** 4.806 kg

**Peso tara:** 1.444 kg

## Accesorios

**Accesorios incluidos:** cable de alimentación de CA, Antena FM, Mando a distancia (con pila), Guía de inicio rápido, Folleto de garantía

**Cable de alimentación:** Longitud: 1,5 m

## Diseño

**Color:** Negro

**Montaje en pared:** No

**Componentes del sistema:** Unidad principal

## Dimensiones

**Unidad principal (ancho x alto x profundo):**

420 x 140 x 262 mm

**Peso de la unidad principal:** 4,53 kg

## Sostenibilidad

**Carcasa de plástico:** Contiene un 50 % de acrilonitrilo butadieno estireno (ABS) reciclado posconsumo con certificación GRS TE-00132492

