

PHILIPS

Μουσικό μικροσύστημα

Μέγ. 100 W (50 W RMS)

Bluetooth® 6.0, Auracast™

Ραδιόφωνο DAB+/FM

CD/USB/είσοδος ήχου

TAM6500



Πιο πλούσιος ήχος για όλη τη μουσική σας

Ραδιόφωνο, CD, μετάδοση ροής και πολλά άλλα. Αυτό το συμπαγές all-in-one μικροσύστημα μπορεί να γεμίσει έναν μεγαλύτερο χώρο με πλούσιο στερεοφωνικό ήχο. Πικάπ, συσκευές USB και ενσύρματα ακουστικά συνδέονται εύκολα, ενώ υποστηρίζεται και το Auracast™ για συστήματα πολλαπλών ηχείων.

Συμπαγές μικροσύστημα. Στερεοφωνικός ήχος, βαθιά μπάσα.

- Δυνατός στερεοφωνικός ήχος για το περιεχόμενο που αγαπάτε
- Ενσωματωμένο σύστημα ηχείων με ανάκλαση μπάσων
- 2 οδηγοί πλήρους εύρους 3". Μέγ. 100 W (50 W RMS)

Ευκολία στη χρήση. Αναπαραγωγή από οποιαδήποτε πηγή.

- Παίζει όλη σας τη μουσική
- Εύκολη μετάδοση ροής με Bluetooth® με συνδεσιμότητα πολλαπλών σημείων
- Ραδιόφωνο DAB+/FM, CD, USB, είσοδος ήχου, έξοδος ακουστικών
- Auracast™ για διαμορφώσεις με πολλά ηχεία

Απόλυτη αίσθηση άνεσης

- Συμπαγής σχεδίαση all-in-one
- Εφαρμογή Philips Entertainment. Έξυπνος έλεγχος για το σύστημά σας
- Περιλαμβάνεται τροφοδοσία ρεύματος AC και φυσικό τηλεχειριστήριο
- Ανακυκλωμένο πλαστικό με πιστοποίηση GRS. Υπεύθυνη συσκευασία
- Διαστάσεις (ΠxΥxΒ): 420x140x262 χιλ.

Χαρακτηριστικά

Δυναμικός ήχος

Θα απολαμβάνετε πεντακάθαρο ήχο με βαθιά μπάσα, χάρη στους οδηγούς πλήρους εύρους 3" και τις θύρες ανάκλασης μπάσων. Η ισχυρή έξοδος μέγ. 100 W (50 W RMS) είναι ιδανική για μεγάλα σαλόνια και καθιστικά τύπου open-plan.

Όλη η μουσική σας

Μπορείτε να συντονιστείτε σε ραδιόφωνο DAB+/FM με πεντακάθαρο ήχο, να μεταδώσετε ήχους μέσω Bluetooth®, να παίξετε μουσική μέσω USB ή να συνδέσετε ένα πικάπ μέσω της εισόδου ήχου. Ο ψηφιακός ραδιοφωνικός δέκτης με 20 προεπιλογές προσφέρει πεντακάθαρη λήψη, ενώ το CD player μπορεί να αναπαραγάγει CD MP3 και εγγεγραμμένα CD.

Bluetooth® 6.0

Το Bluetooth® 6.0 σας προσφέρει ταχύτερη και σταθερότερη σύνδεση και υποστηρίζει και τον κωδικοποιητή LC3 για αισθητά καλύτερο ήχο κατά τη μετάδοση ροής. Το εύρος είναι αρκετά μεγάλο για να μπορείτε να ελέγχετε ό,τι μεταδίδετε από οποιοδήποτε σημείο του σπιτιού.

Auracast™


Αν θέλετε ακόμα δυνατότερο ήχο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Auracast™ για να μεταδώσετε μουσική από αυτό το

μικροσύστημα σε όσα συμβατά ηχεία θέλετε. Μπορείτε επίσης να μετατρέψετε το σύστημα σε δέκτη και να στέλνετε σε αυτό ήχο από το πικάπ σας. Η εγκατάσταση είναι απλή μέσω της λειτουργίας PartyLink στη συνοδευτική εφαρμογή μας.

Κλασική σχεδίαση

Τα στερεοφωνικά ηχεία είναι ενσωματωμένα απευθείας στο ξύλινο περίβλημα αυτού του all-in-one μικροσυστήματος και μια ευκρινής έγχρωμη οθόνη εμφανίζει την πηγή ή τον σταθμό. Διακόπτες ελέγχουν την ένταση, την επιλογή πηγής και το συντονισμό. Στη συσκευασία περιλαμβάνεται ένα φυσικό τηλεχειριστήριο ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συνοδευτική εφαρμογή μας.

Εφαρμογή Philips Entertainment

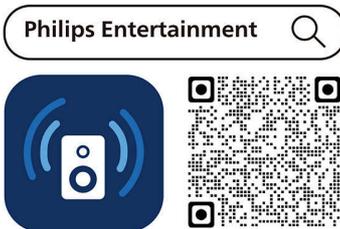

Έχετε ποικίλα μουσικά γούστα; Κατεβάστε τη συνοδευτική μας εφαρμογή και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την έξυπνη συσκευή σας για να

επιλέξετε προκαθορισμένα στυλ ήχου από το μενού Ελέγχου ψηφιακού ήχου, να ρυθμίσετε πρίμα και μπάσα, να κάνετε εναλλαγή μεταξύ πηγών και πολλά άλλα. Επιπλέον, η λειτουργία PartyLink εντός της εφαρμογής διευκολύνει τη ρύθμιση του Auracast™ για δυνατότερο ήχο.

Ανακυκλωμένα υλικά



Στα προϊόντα μας χρησιμοποιούμε ανακυκλωμένο πλαστικό μετά την κατανάλωση, ενώ η συσκευασία μας κατασκευάζεται από ανακυκλωμένο χαρτόνι με πιστοποίηση FSC και τα ένθετα τυπώνονται σε ανακυκλωμένο χαρτί.

Προδιαγραφές

Ήχος

Ισχύς (RMS): 50 W (THD 10%)

Ενίσχυση ήχου: έλεγχος ψηφιακού ήχου, σύστημα ηχείων με ανάκλαση μπάσων, έλεγχος πρίμων και μπάσων, Προσαρμοσμένος ισοσταθμιστής (στην εφαρμογή)

Έλεγχος έντασης ήχου: περιστροφικός

Συχνότητα απόκρισης: 50Hz - 20kHz

Ισχύς εξόδου (Μέγ.): 100W

Λειτουργία ήχου: Πανίσχυρο, Διαγραφή,

Ανάλαφρος, Θερμό, Ισοροπημένος

Αντίσταση ηχείων: 6 ohm

Ηχεία

Διάμετρος οδηγού πλήρους εύρους: 3"

Αριθμός οδηγών πλήρους εύρους: 2

Διαμόρφωση οδηγών: Πλήρης σειρά

Αριθμός καναλιών ήχου: 2.0

Συνδεσιμότητα

USB: Host USB

Έκδοση Bluetooth: 6.0

Προφίλ Bluetooth: A2DP, AVRCP, Υποστήριξη MultiPoint (πολλαπλή σύζευξη) σε κλασική στην κλασική σύνδεση BT, Μορφή μετάδοσης: SBC, AAC, LC3

Εμβέλεια Bluetooth: Σε ευθεία, 30 μέτρα ή 100 πόδια

Υποδοχή ακουστικών: 1 x 3,5 χιλ.

Είσοδος ήχου: 3,5 χιλ.

Φόρτιση USB

Πρότυπο DLNA: n.a.

Σύνδεση πολλών ηχείων

Σενάριο πολλών ηχείων: Μετάδοση, Γίνεται

λήψη

Τεχνολογία πολλών ηχείων: Auracast

Έξυπνη αρχική οθόνη: n.a.

Αναπαραγωγή ήχου

Λειτουργίες αναπαραγωγής δίσκων: γρήγορη κίνηση εμπρός/πίσω, αναζήτηση επόμενου/προηγ. κομματιού, επανάληψη/τυχαία

αναπαραγωγή/πρόγραμμα

Μέσα αναπαραγωγής: CD, CD-R/RW, MP3-CD, USB flash drive

Λειτουργίες αναπαραγωγής USB Direct: γρήγορη κίνηση πίσω/γρήγορη κίνηση εμπρός, αναπαραγωγή/παύση, προηγούμενο/επόμενο, επανάληψη, τυχαία αναπαραγωγή, stop
Υποστηριζόμενες μορφές ήχου: MP3, WAV, FLAC

Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση

LNA - κεραία: Αποσπώμενη κεραία (75 Ω)

Ζώνες δέκτη: FM, DAB/DAB+

Προρυθμίσεις σταθμών: 20 (FM) + 20 (DAB)

RDS: Yes (Ναι).

Βελτίωση δέκτη: αυτόματος ψηφιακός συντονισμός, αυτόματη σάρωση, εύκολη εγκατάσταση (plug & play)

Τύπος δέκτη: Ψηφιακά

Άνεση

Ρολόι: Στην κύρια οθόνη, εμφάνιση 24/12 ωρών

Τηλεχειριστήριο

Τύπος μονάδας τοποθέτησης: θήκη δίσκων

Βελτιώσεις οθόνης: Έλεγχος φωτεινότητας

Τύπος οθόνης: Οθόνη TFT

Χρονοδιακόπτης ύπνου

Αριθμός αφυπνίσεων: 1

Αφυπνίσεις: NAI, DAB, FM, CD, USB

Συμβατότητα

Έλεγχος εφαρμογών από smartphone/tablet

Ρεύμα

Τροφοδοσία ρεύματος: 100-240 VAC, 50/60 Hz

Κατανάλωση ρεύματος κατά την αναμονή:

<0,8 W (ένδειξη ρολογιού ενεργοποιημένη)

Διαστάσεις συσκευασίας

Ύψος: 21.6 εκ.

Τύπος συσκευασίας: Συσκευασία

Τύπος τοποθέτησης σε ράφι: Όρθιο

Πλάτος: 49 εκ.

Βάθος: 33.6 εκ.

Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων: 1

Μικτό βάρος: 6.25 κ.

Καθαρό βάρος: 4.806 κ.

Καθαρό απόβαρο: 1.444 κ.

Αξεσουάρ

Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: Καλώδιο ρεύματος AC, Κεραία FM, Τηλεχειριστήριο (με μπαταρία), Οδηγός γρήγορης έναρξης, Φυλλάδιο εγγύησης

Καλώδιο ρεύματος: Μήκος 1,5 μ.

Σχεδίαση

Χρώματα: Μαύρο

Με δυνατότητα ανάρτησης σε τοίχο: Όχι

Εξαρτήματα συστήματος: Κύρια μονάδα

Διαστάσεις

Κύρια μονάδα (Π x Υ x Β): 420 x 140 x 262 μμ

Βάρος κύριας μονάδας: 4,53 κ.

Βιωσιμότητα

Πλαστικό περίβλημα: περιέχει 50% ανακυκλωμένο Ακρυλονιτρίλιο-Βουταδιένιο-Στυρένιο (ABS) μετά την κατανάλωση, πιστοποιημένο κατά GRS – TE-00132492

