

PHILIPS

Hudobný mikrosystém

Max. 100 W (50 W RMS)

Bluetooth® 6.0, Auracast™

DAB+/FM rádio

CD/USB/vstup zvuku

TAM6500



Bohatší zvuk pre všetku vašu hudbu

Rádio, CD, streamovanie a ďalšie funkcie. Tento kompaktný komplexný mikrosystém dokáže naplniť väčšiu miestnosť bohatým stereo zvukom. Gramofóny, zariadenia USB a káblové slúchadlá sa dajú ľahko pripojiť a systém podporuje funkciu Auracast™ pre konfigurácie s viacerými reproduktormi.

Kompaktný mikrosystém. Stereo zvuk, hlboké basy.

- Výkonný stereo zvuk pre všetko, čo máte radi
- Integrovaný systém reproduktorov Bass Reflex
- 2 x 3" širokopásmové meniče. Maximálny výkon 100 W (50 W RMS)

Jednoduché používanie. Prehráva akýkoľvek zdroj.

- Prehráva všetky vaše skladby
- Jednoduché streamovanie s viacbodovým pripojením Bluetooth®
- Rádio DAB+/FM, CD, USB, vstup zvuku, výstup pre slúchadlá
- Funkcia Auracast™ pre konfigurácie s viacerými reproduktormi

Pocíťte pravé čaro domova vo vašom dome

- Komplexný kompaktný dizajn
- Aplikácia Philips Entertainment. Inteligentné ovládanie systému
- Napájanie striedavým prúdom a fyzické diaľkové ovládanie v balení
- Recyklovaný plast s certifikátom GRS. Zodpovedné balenie
- Rozmery (Š x V x H): 420 x 140 x 262 mm

Hlavné prvky

Výkonný zvuk

Vďaka trojpalcovým širokopásmovým meničom a basovým reflexným portom si užijete čistý, jasný zvuk s hlbokými basmi. Výkonný výstup s maximálnym výkonom 100 W (50 W RMS) je ideálny pre veľké haly a otvorené obývacie priestory.

Všetka vaša hudba

Môžete naladiť krištáľovo čisté rádio DAB+/FM, streamovať zvuk cez rozhranie Bluetooth®, prehrávať hudbu prostredníctvom USB alebo pripojiť gramofóny cez vstup zvuku. Digitálny rádiový tuner s 20 predvoľbami poskytuje krištáľovo čistý príjem a CD prehrávač dokáže prehrávať MP3 CD a nahraté CD.

Bluetooth® 6.0

Technológia Bluetooth® 6.0 vám prináša rýchlejšie a stabilnejšie pripojenie a kodek LC3 je podporovaný kvôli výrazne lepšiemu zvuku. Dosah je dostatočne veľký, takže budete môcť ovládať streamovanie prakticky odkiaľkoľvek v dome.

Auracast™


Ak chcete ešte silnejší zvuk, môžete pomocou funkcie Auracast™ vysielateľ hudbu z tohto mikrosystému do ľubovoľného počtu

kompatibilných reproduktorov. Systém môžete tiež použiť ako prijímač a posielať do neho zvuk zo svojho gramofónu. Nastavenie je jednoduché vďaka režimu PartyLink v našej sprievodnej aplikácii.

Klasický dizajn

Stereo reproduktory sú zabudované priamo do drevenej skrinky tohto komplexného mikrosystému a jasný farebný displej zobrazuje zdroj alebo stanicu. Ovládacie prvky slúžia na reguláciu hlasitosti, výber zdroja a ladenie. V balení je zahrnuté fyzické diaľkové ovládanie, alebo môžete použiť našu sprievodnú aplikáciu.

Aplikácia zábavy Philips

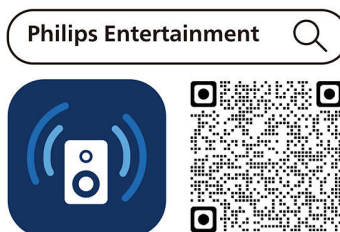

Máte široký rozsah vkusu? Stiahnite si našu sprievodnú aplikáciu a pomocou svojho inteligentného zariadenia môžete vyberať

prednastavené zvukové štýly z ponuky Digital Sound Control, nastavovať výšky a basy, prepínať medzi zdrojmi a veľa ďalších funkcií. Navyše, režim PartyLink v aplikácii uľahčuje nastavenie funkcie Auracast™ pre ešte väčší zvuk.

Recyklované materiály



V našich produktoch používame recyklované plasty z odpadu a naše obaly sú vyrobené z recyklovaného kartónu s certifikátom FSC a letáky sú vytlačené na recyklovanom papieri.

Technické údaje

Zvuk

Výstupný výkon (RMS): 50 W (THD 10 %)

Vylepšenie zvuku: digitálne ovládanie zvuku, systém reproduktorov Bass Reflex, ovládanie výšok a basov, Vlastný ekvalizér (v aplikácii)

Ovládanie hlasitosti: otočné

Frekvenčná odozva: 50 Hz – 20 kHz

Výstupný výkon (MAX): 100 W

Režim zvuku: Výkonný, Čistý, Jasný, Teplý, Vyvážený

Impedancia reproduktora: 6 ohmov

Reproduktory

Priemer budiča s plným rozsahom: 3"

Počet budičov s plným rozsahom: 2

Konfigurácia budiča: Celý rad

Počet zvukových kanálov: 2,0

Pripojiteľnosť

USB: USB hositeľ

Verzia rozhrania Bluetooth: 6,0

Profil Bluetooth: A2DP, AVRCP, Viacbodová (viacnásobné párovanie) podpora s klasickým pripojením cez BT, Formát streamovania: SBC, AAC, LC3

Rozsah Bluetooth: Priamy výhľad, 30 m alebo 100 stôp

Konektor slúchadiel: 1 x 3,5 mm

Zvukový vstup: 3,5 mm

Nabíjanie cez USB

Štandard DLNA: na

Konektor pre viaceré reproduktory

Možnosť viacerých reproduktorov: Vysielanie, Prijímanie

Technológia viacerých reproduktorov: Auracast

Smart Home: na

Prehrávanie zvuku

Režimy prehrávania disku: rýchlo dopredu/dozadu, vyhľadávanie ďalšej/predchádz. skladby,

opakovať/náhodne/program

Prehrávané médiá: CD, CD-R/RW, MP3-CD, USB jednotka Flash

Režimy prehrávania cez USB Direct: rýchle

vyhl. dozadu/rýchle vyhl. dopredu,

prehrávanie/pozastavenie,

predchádzajúce/nasledujúce, opakovať, režim

náhodného prehrávania, zastavenie

Podporované audio formáty: MP3, WAV, FLAC

Tuner/Prijem/Vysielanie

Anténa: Odnímateľná zvinutá anténa (75 ohm)

Pásmo tunera: FM, DAB/DAB+

Predvolené stanice: 20 (FM) + 20 (DAB)

RDS: Áno.

Zdokonalenie tunera: automatické digitálne ladenie, automatické vyhľadávanie, Jednoduché nastavenie (plug & play)

Typ tunera: Digitálny

Pohodlie

Hodiny: Na hlavnom displeji, 24/12 hodinové zobrazenie

Dialkové ovládanie

Typ vkladania: zásobník

Ďalšie nastavenia zobrazenia: Ovládanie jasu

Typ displeja: Displej TFT

Časovač vypnutia

Počet budíkov: 1

Budíky: Áno, DAB, FM, CD, USB

Kompatibilita

Ovládanie aplikácie na smartfóne/tablete

Príkon

Zdroj napájania: 100-240 VAC, 50/60 Hz

Spotr. energie v pohotovostnom stave: <0,8 W (so zobrazením hodín)

Rozmery balenia

Výška: 21.6 cm

Typ balenia: Škatuľa

Typ policového umiestnenia: Stojan

Šírka: 49 cm

Hĺbka: 33.6 cm

Počet zabalených kusov výrobkov: 1

Hmotnosť brutto: 6.25 kg

Hmotnosť netto: 4.806 kg

Hmotnosť obalu: 1.444 kg

Príslušenstvo

Dodávané príslušenstvo: Sieťový napájací kábel,

FM anténa, Dialkové ovládanie (s batériou),

Stručná príručka spustenia, Záručný list

Sieťový napájací kábel: Dĺžka 1,5 m

Dizajn

Farba: Čierna

Namontovateľné na stenu: Nie

Súčasti systému: Hlavná jednotka

Rozmery

Hlavná jednotka (Š x V x H): 420 x 140 x 262 mm

Hmotnosť hlavnej jednotky: 4,53 kg

Udržateľnosť

Plastový kryt: obsahuje 50 % recyklovaného akrylonitrilbutadiénstyrénu (ABS) z odpadu s certifikátom GRS TE-00132492

