

PHILIPS

覆耳式有線耳機

Fidelio

高解析度音訊

音響開放式後背設計

覆耳頭帶

透氣耳墊

X2HR



在舒適家中坐享高解析度音效

使用 Fidelio X2HR 耳機，在自己家中就能享受精緻且舒適的真實聆聽體驗。一邊沉浸在原音重現的音效細節，一邊讓精製的專屬貼合設計，完整您的感官體驗。

您多年的夥伴

- 更換式耳罩襯墊，可讓產品使用多年
- 可調式且可更換的通風吊帶含 3D 網格
- RCS 認證的可回收塑膠。負責任的包裝

沉醉於精細入微的原音重現

- 強勁的 50 公釐釹磁石驅動器，範圍廣而精準
- 音響開放式後背架構，能夠帶來原音重現
- 分層動作控制薄膜，可讓音效更為精準
- 雙層耳蓋設計，發揮音效精準度
- 預傾斜驅動器讓耳朵受到的聲音反射降到最低
- 高解析度音訊重現最純粹的音樂效果

兼顧舒適的精湛工藝

- 透氣鵝絨襯墊有助於排除壓力與熱氣
- 豪華記憶泡棉耳墊，長時間配戴也很舒適

焦點

高解析度音訊

「高解析度音訊」可帶來極致的音效表現，比 16bit 44.1kHz CD 格式更能忠實重現錄音室原版錄音最真實無損的音質，進而使得「高解析度音訊」成為音樂愛好者的最佳美聲良伴。Fidelio 耳機符合「高解析度音訊」品質認證的嚴苛標準。無論是欣賞高解析度的音樂收藏或較傳統的音樂檔案，Fidelio 耳機系列的高頻延伸非常滑順，利於帶來更豐富的細節。

50 公釐強力驅動器



每個喇叭在配對前均經過精心挑選、調整與測試，以實現最細緻的自然音效。此款 50 公釐驅動器運用強力釹磁石，重現音樂的動感，提供平衡清脆的低音、透明的中音與純淨的高音。

音響開放式後背設計




音響開放式後背架構，可消除驅動器後方累積的空氣壓力，使薄膜能充分的自由移動，大大增強聲音的通透度與平滑擴展的高音。

分層動作控制



分層動作控制 (LMC) 驅動器具備由一層阻尼膠所包覆的分層聚合物薄膜。這些分層可構成一個具有彈性的邊界，並搭配阻尼膠吸收過度的頻率，達到良好的減震效果，使頻率反應更順暢平穩。因此，高音部分可以有更平衡、更精緻的自然音效。

透氣鵝絨襯墊

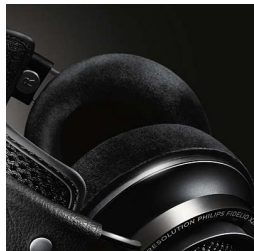

飛利浦 Fidelio X2HR 採用精選材質打造，可實現出色功能與符合人體工學的舒適度。豪華的記憶泡棉耳墊配上高透氣、密度優化的天鵝絨材質，可釋放長時間配戴的壓力與熱氣，帶來舒適感受。

可調式且可更換的吊帶

可調式且使用者可更換的輕量吊帶具 3D 通風網格，專為透氣度與動態彈性打設計，可確保絕佳貼合，同時其模組化設計可在需要時，輕鬆進行自訂或更新。

回收材質

在此產品使用，我們使用消費後回收塑膠，並且我們的包裝不含塑膠。插頁採用大豆油墨印刷在再生紙上，並且包裝本身採用 FSC 認證的回收紙板。

雙層耳蓋

飛利浦 Fidelio X2HR 的雙層耳蓋經精密設計，能減少共鳴並減輕震動，確實提供精準清晰的音效，讓您聽見絕佳的音效細節。強固的分層構造能確保持久耐用，讓 X2HR 成為在家享受音樂時的良伴。

記憶泡棉耳墊

Fidelio X2HR 耳機所採用的每一種材質均經過仔細挑選，以確保長時間配戴的舒適度，同時提升音效表現。豪華透氣耳墊是採用記憶泡棉，設計符合最佳人體工學。泡棉本身不僅能透過形狀的改變完美貼合耳形，還能形成密封狀態，保留低音並隔絕環境噪音。

可更換元件

耳機上的柔軟記憶泡棉耳罩襯墊可在使用壽命結束時，輕鬆更換。

規格

音效

音響系統: 開放式
頻率距離: 5 - 40,000 Hz
喇叭直徑: 50 公釐
阻抗: 30 歐姆
最大輸入功率: 500 mW
敏感度: 100dB ± 3dB (1 kHz、1mW)
失真 (THD): <0.1% THD
高解析度音訊: 是

連線能力

可拆式纜線: 是
耳機插槽: 3.5 mm

外紙箱

長度: 36.00 cm
包裝數: 3
寬度: 24.00 cm
總重: 3.25 kg
高度: 27.90 cm

GTIN: 1 48 95229 17522 5

淨重: 1.32 kg
皮重: 1.93 kg

包裝尺寸

高度: 25.25 cm
包裝類型: 紙箱
貨架放置類型: 1
寬度: 22.2 cm
深度: 11.2 cm
內含產品件數: 1
EAN: 48 95229 17522 8
總重: 0.899 kg
淨重: 0.441 kg
皮重: 0.458 kg

產品尺寸

高度: 21.93 cm
寬度: 19.32 cm
深度: 10.59 cm

配件

其他: 1 個纜線管理夾
音訊線: 3.5 公釐立體聲纜線，長度=3 公尺
隨附轉接器: 3.5-6.3 公釐轉接器插頭
OFC (無氧纜線): 是

設計

色彩: 黑色
配戴方式: 頭帶
貼耳材質: 布料
耳形貼合: 覆耳式
耳罩類型: 開放式後背

永續性

塑膠外殼: 包含 12% RCS 認證消費後回收丙烯腈丁二烯苯乙烯共聚物 TE-00132492

