

PHILIPS

오버이어 유선 헤드폰

Fidelio

고해상도 오디오

뒷면의 오픈 어쿠스틱 디자인

오버이어 헤드밴드

통기성 좋은 이어 쿠션

X2HR



편안한 집안에서 즐기는 고해상도 사운드

Fidelio X2HR 헤드폰은 정교한 사운드와 편안함으로 가정에서도 뛰어난 청취 환경을 제공합니다. 섬세한 원음 그대로의 사운드와 완벽한 즐거움을 위한 사용자 맞춤 조절형 디자인이 음악에 더욱 몰입할 수 있게 해줍니다.

향후 수년간 함께할 수 있는 제품

- 수년간 사용 가능한 교체형 이어컵 쿠션
- 3D 망사로 되어 있어 통기성이 좋은 조절 및 교체 가능한 해먹
- RCS 인증 재활용 플라스틱. 친환경 포장.

섬세한 디테일로 더욱 몰입

- 광범위하면서도 정확한 가청 범위를 제공하는 강력한 50mm 네오디뮴 드라이버
- 섬세한 원음 그대로의 사운드를 위한 뒷면의 오픈 어쿠스틱 디자인
- 정밀한 사운드를 제공하는 2중 이어셀
- 레이어 모션 컨트롤 다이어프램으로 정교한 사운드 제공
- 음향 반사 최소화를 위한 귀에 꼭 맞는 미리 조율된 드라이버
- 가장 순수한 형태의 음악을 재현하는 고해상도 오디오

편안한 제품 구조

- 압력과 열 분산에 도움이 되는 통기성 좋은 벨루어 쿠션
- 장시간 착용해도 편안한 고급스러운 메모리 폼 이어패드

주요 제품

고해상도 오디오

최상의 오디오 성능을 제공하는 고해상도 오디오는 16bit 44.1kHz CD 포맷에 비해 본래의 스튜디오 마스터링 녹음에 더욱 충실한 음질을 재현합니다. 고해상도 오디오는 이러한 뛰어난 음질로 음악 애호가들에게 최고의 사운드 동반자가 되어줍니다. Fidelio 헤드폰은 HRA 음질 승인 기준에 요구되는 엄격한 규격을 준수합니다. 고해상도 음원과 기존 일반 음원을 모두 Fidelio 헤드폰의 부드러운 확장 고주파로 더욱 풍부하게 즐길 수 있습니다.

50mm 고성능 드라이버



엄선된 각 스피커를 튜닝 및 테스트하여 가장 섬세하고 자연스러운 음향을 재현할 수 있도록 페어링했습니다. 고성능 네오디뮴 마그넷을 사용하는 50mm 드라이버는 모든 음악을 역동적으로 구현하여 선명하고도 균형 잡힌 저음, 투명한 중간음과 순수한 고음을 재현합니다.

뒷면의 오픈 어쿠스틱 디자인




뒷면의 오픈 구조가 드라이버 뒤쪽에 생기는 공기 압력을 해소할 뿐 아니라 다이어프램에 충분히 자유로운 움직임을 부여하고 음향의 투명성을 향상시키며 고주파에서도 부드러운 음을 구현합니다.

레이어 모션 컨트롤



레이어 모션 컨트롤(LMC) 드라이버는 멀티레이어 폴리머 다이어프램이 댐핑 젤 레이어를 감싸줍니다. 레이어는 젤과 함께 유연한 경계를 형성하고 과장된 주파수를 흡수하여 조절하므로 주파수 응답이 부드럽고 잔잔해지며 더욱 자연스럽게 균형 잡힌 맑은 고음을 제공합니다.

통기성 좋은 벨루어 소재의 쿠션

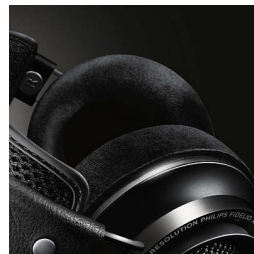

필립스 Fidelio X2HR을 만드는 작업은 기능과 인체공학적 편안함을 위해 각 재료를 꼼꼼히 선정하는 것부터 시작됩니다. 고급스러운 메모리 폼 이어 패드는 압력과 열을 분산하는 최적화된 밀도의 벨루어 소재와 조화되어 장시간 착용해도 편안합니다.

조절 및 교체 가능한 해먹

조절 및 사용자 교체가 가능한 초경량 해먹은 통기성과 동적 유연성을 위해 설계된 3D 망사를 사용하여 완벽한 착용감을 보장하며, 모듈형 디자인으로 원할 때 손쉽게 맞춤 설정하거나 새것처럼 관리할 수 있습니다.

재활용 재료

이 제품에는 재활용 플라스틱이 사용되었으며, 포장용 플라스틱을 사용하지 않았습니다. 인서트는 재생 용지에 공기를 잉크로 인쇄되며, 포장 자체는 FSC 인증 재생 판지로 만들었습니다.

2중 귀 덮개

필립스 Fidelio X2HR의 2중 이어셀은 울림과 진동을 감소시키며, 매우 정밀하고 비교할 수 없는 섬세함으로 매끄러운 사운드를 선사합니다. 견고한 이중 구조로 내구성이 뛰어난 X2HR은 가정에서 이상적인 청취 환경을 제공하는 음악 동반자가 될 것입니다.

메모리 폼 이어패드

Fidelio X2HR에 사용된 소재는 장시간 착용 시에도 편안할 뿐 아니라 뛰어난 사운드를 제공할 수 있도록 고급 재질을 엄선하여 제작되었습니다. 인체공학적 디자인을 갖춘 메모리 폼 고급 통기성 이어패드는 귀 형태에 꼭 맞는 외관뿐 아니라 외부 소리를 차단하고, 최고의 중저음을 제공합니다.

교체 가능한 구성 요소

이 헤드폰의 부드러운 메모리 폼 이어컵 쿠션은 수명이 다하면 쉽게 교체할 수 있습니다.

Fidelio

오버이어 유선 헤드폰

X2HR/97

사양

사운드

어쿠스틱 시스템: 오픈형
주파수 범위: 5 ~ 40,000Hz
스피커 직경: 50mm
임피던스: 30Ω
최대 전원 입력: 500mW
감도: 100dB±3dB(1kHz, 1mW)
왜곡(THD): <0.1% THD
고해상도 오디오

연결

분리형 케이블
헤드폰 소켓: 3.5 mm

외부 상자

길이: 36.00 cm
소비자 패키지 수: 3
폭: 24.00 cm
총 중량: 3.25 kg
높이: 27.90 cm

GTIN: 1 48 95229 17522 5

순 중량: 1.32 kg
용기 중량: 1.93 kg

포장 크기

높이: 25.25 cm
포장 유형: 상자
선반 배치 유형: 1
폭: 22.2 cm
깊이: 11.2 cm
포함된 제품 수: 1
EAN: 48 95229 17522 8
총 중량: 0.899 kg
순 중량: 0.441 kg
용기 중량: 0.458 kg

제품 규격

높이: 21.93 cm
폭: 19.32 cm
깊이: 10.59 cm

액세서리

기타: 케이블 관리용 클립 1개
오디오 케이블: 3.5mm 스테레오 케이블, L=3m
포함된 어댑터: 3.5~6.3mm 어댑터 플러그
OFC(무산소 케이블)

디자인

색상: 블랙
착용 스타일: 헤드밴드
이어 커플링 소재: 패브릭
이어 피팅: 오버이어
이어컵 유형: 뒷면의 오픈 구조

지속 가능성

플라스틱 셀: 12% RCS 인증 재활용 아크릴로니트릴
부타디엔 스티렌 TE-00132492 포함

