

PHILIPS

Fones de ouvido

Fidelio

Áudio de alta resolução

Supra-auricular

Design acústico com parte
traseira semiaberta

Almofadas auriculares c/ entrada
de ar

X2HR



Som de alta resolução, no conforto de casa

Com os fones de ouvido Fidelio X2HR, você pode ouvir músicas com autenticidade, excelente qualidade de som e conforto em sua própria casa. Mergulhe em um som rico em detalhes usando um design com encaixe perfeito criado para você desfrutar de uma experiência única.

Facilidade de uso intuitiva e agradável

- Adaptador de 3,5 a 6,3 mm incluído
- Presilha dedicada para organizar cabos e evitar emaranhados

Imersão total rica em detalhes

- Drivers potentes de neodímio de 50mm que garantem um alcance ainda mais preciso
- O áudio de alta resolução reproduz músicas em sua forma mais pura
- Design acústico com parte traseira semiaberta para excelente qualidade sonora
- O diafragma em camadas para controle de movimento fornece som preciso
- Os drivers pré-inclinados se encaixam à orelha para evitar o vazamento de som
- Fones de ouvido com dupla camada desenvolvidos para precisão sonora

Conforto

- Almofadas aveludadas com entrada de ar para ajudar a dispersar a pressão e o calor
- Rede autoajustável com entrada de ar e malha 3D para o encaixe perfeito
- Fones de ouvido com espumas macias para longas horas de conforto durante o uso

Destaques

Drivers de alta potência de 50 mm



As caixas de som foram escolhidas, ajustadas e testadas cuidadosamente a fim de garantir o som mais próximo ao natural. Os drivers de 50mm utilizam ímãs de neodímio de alta potência para reproduzir um som de alta definição com altas frequências.

Design acústico com parte traseira semiaberta



A estrutura acústica traseira aberta elimina a pressão acumulada atrás do driver, oferecendo ao diafragma movimentos livres, aprimorando a transparência do som e aumentando levemente as frequências.


Camadas para controle de movimento



Os drivers em camadas para controle de movimento (LMC) contam com um diafragma de polímero em várias camadas e uma camada de


gel de amortecimento. Essas camadas formam uma superfície flexível e, juntamente com o gel, absorvem e reduzem qualquer frequência exagerada, resultando em uma resposta de frequência mais suave e estável. O resultado é um intervalo de sons de alta frequência mais equilibrado, natural e refinado.

Rede autoajustável

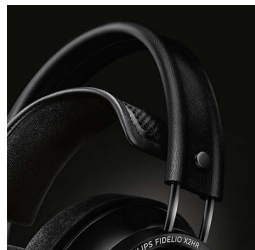

A leve rede autoajustável apresenta uma malha 3D com entrada de ar, que não é apenas arejada, mas também flexível o suficiente para sempre garantir o encaixe perfeito.

Almofadas aveludadas com entrada de ar

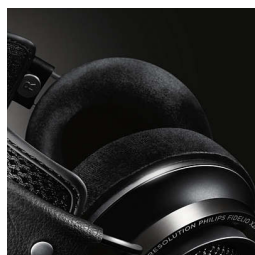

A fabricação dos fones de ouvido Philips Fidelio X2HR começa com a escolha exata de cada material para sua funcionalidade e conforto ergonômico. As espumas macias Deluxe são compostas por um tecido aveludado de densidade aprimorada com alto arejamento para dispersar a pressão e o calor e garantir longas horas de conforto.

Fones de ouvido com dupla camada

Os fones de ouvido com dupla camada Philips Fidelio X2HR foram desenvolvidos para reduzir a ressonância e a vibração, reproduzindo um som

nítido com precisão excepcional e riqueza de detalhes. O design resistente com dupla camada garante maior durabilidade, tornando o X2HR a companhia ideal para longas horas de música no conforto de sua casa.

Fones de ouvido com espumas macias

Os materiais usados nos fones de ouvido Fidelio X2HR foram selecionados cuidadosamente para garantir excelente qualidade de som e o máximo de conforto durante o uso. As espumas macias Deluxe com entrada de ar foram desenvolvidas visando o encaixe ergonômico ideal. Além de se ajustar ao formato da orelha, elas também mantêm os graves e isolam os ruídos do ambiente.

Áudio de alta resolução



O áudio de alta resolução oferece o melhor em desempenho de áudio, reproduzindo gravações originais como a de um estúdio com mais fidelidade que no formatos de CD de 16 bits/44,1 kHz. Essa qualidade absoluta torna o áudio de alta resolução o melhor companheiro sonoro para o amante da música. Os fones de ouvido Fidelio estão em conformidade com os padrões rigorosos do selo de qualidade do Áudio de alta resolução. Mesmo desfrutando da coleção do áudio de alta resolução ou da fonte mais tradicional de música, as frequências estendidas e suaves dos fones de ouvido Fidelio fazem com que você aproveite mais suas músicas.

Especificações

Som

Sistema acústico: Abrir
Intervalo de frequência: 5 – 40,000 Hz
Diâmetro da caixa de som: 50 mm
Impedância: 30 Ohm
Entrada de energia máxima: 500 mW
Sensibilidade: 100 dB a 1 mW
Distorção (THD): <0,1% THD
Tipo de driver:: Dinâmico
Áudio de alta resolução

Conectividade

Cabo destacável
Entrada para fone de ouvido: 3.5 mm

Embalagem externa

Comprimento: 26.5 cm
Número de embalagens para o cliente: 2
Largura: 25.5 cm
Peso bruto: 2.15 kg
Altura: 31 cm

GTIN: 1 69 51613 99201 9
Peso líquido: 0.87 kg
Peso da embalagem: 1.28 kg

Dimensões da embalagem

Altura: 32 cm
Tipo da embalagem: Caixa
Tipo de colocação em prateleiras: Pendurado
Largura: 24 cm
Profundidade: 12 cm
Número de produtos inclusos: 1
EAN: 69 51613 99201 2
Peso bruto: 0.91 kg
Peso líquido: 0.435 kg
Peso da embalagem: 0.475 kg

Dimensões do produto

Altura: 23 cm
Largura: 19 cm
Profundidade: 11 cm
Peso: 0.38 kg

Acessórios

Outro: 1 prendedor de organização de cabos
Cabo de áudio: Cabo estéreo de 3,5 mm, C=3 m
Adaptadores incluídos: Plugue adaptador de 3,5 para 6,3 mm
OFC (cabo sem oxigênio)

Design

Cor: Preto
Modo de utilização: Alça
Material de acoplamento auricular: Tecido
Encaixe auricular: Supra-auricular
Tipo de fone de ouvido: Acabamento aberto

UPC

UPC: 8 89446 00718 3

