

# PHILIPS

オーバーイヤー有線ヘッドホン

Fidelio

ハイレゾオーディオ

音響オープンバック設計

オーバーイヤーヘッドバンド

通気性の高いイヤークッション

X2HR



## 自宅と同じ快適さでハイレゾサウンドを再現

Fidelio X2HR ヘッドホンは、まさに自宅にいるかのような洗練されたサウンドと快適さで、真のサウンド体験を実現。サウンドの細部まで再現して臨場感を高め、耳にフィットするデザインで、音楽に完全に浸れます。

### 長く付き合える、頼れるパートナー

- 長期間使い続けられる交換式イヤークッション
- 3D メッシュ採用のセルフアジャスト式・交換可能ハンモック
- RCS 認証再生プラスチック採用。環境に配慮したパッケージ

### 細部まで再現して完全な没入感を実現

- パワフルな 50mm ネオジウムドライバーが幅広く正確なレンジを実現
- オリジナルサウンドを忠実に再現する音響オープンバック構造
- 正確なサウンドを実現するレイヤードモーションコントロールダイヤフラム
- 正確なサウンドを実現する二層型イヤージェル
- 耳にフィットして反響音を最小限に抑えるプレチルトドライバー
- 音楽を最も忠実な形で再現するハイレゾオーディオ

### 快適性を重視したデザイン

- 圧力と熱を分散する通気性の高いベロア製クッション
- 長時間快適な装着感をキープするデラックス低反発イヤークッション

# 特長

## ハイレゾオーディオ

ハイレゾオーディオは、最高のオーディオパフォーマンスを実現、16 bit/44.1 kHz の CD フォーマットを超えるオリジナルのスタジオマスターレコーディングを再現します。この妥協のない高品質により、ハイレゾオーディオは音楽ファンに愛されています。Fidelio ヘッドホンは、その高品質を表す Hi-Res Audio スタンプの厳しい要件を満たしています。拡張された高周波域を滑らかに再現する Fidelio ヘッドホンなら、ハイレゾコレクションはもちろん、従来の音源も存分に楽しむことができます。

## 高性能 50mm ドライバー



厳選、調整、テストを重ねた各スピーカーは、最もバランスのとれた自然なサウンドを再現するペアリングとなっています。50mm ドライバーは高出力のネオジウム磁石を採用し、抑えられた低音、透明感のある中音域、洗練された高周波域など、音楽の細部をすべて再現します。

## 音響オープンバック設計




音響オープンバック設計はドライバーの後ろで増加する空気圧を排除し、振動板に十分な可動域を与えます。これによって、サウンドの透明感は大幅に向上し、拡張された高周波域は滑らかになります。

## レイヤードモーションコントロール



レイヤードモーションコントロール (LMC) ドライバーは、ダンピングジェル層を包み込む多層ポリマーダイヤモンドラムを備えています。これらの層が柔軟な境界を形成し、ジェルとともに過剰な周波数を吸収して軽減するため、滑らかでよりフラットな周波数特性が生み出され、よりバランスのとれた、自然で洗練された高周波域が実現します。

## 通気性の高いペロア製クッション

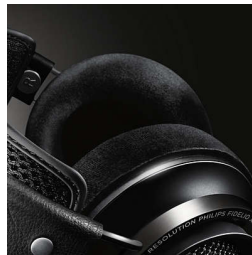

フィリップス Fidelio X2HR の製作は、機能性と人間工学的な快適さの観点からそれぞれの素材を慎重に選定するところから始まります。デラックス低反発フォームのイヤークッションは、密度が最適化された通気性の高いペロア素材を使用し、圧力と熱を分散させることで長時間快適な装着感をキープします。

## セルフアジャスト&交換可能ハンモック

セルフアジャスト機能とユーザー交換に対応した軽量ハンモックは、通気性に優れた 3D メッシュ構造を採用。快適なフィット感を生む柔軟性を備え、モジュール式デザインにより、好みや状態に合わせたカスタマイズや交換が容易に行えます。

## リサイクル素材

本製品には使用済みプラスチックを再生した素材を採用し、パッケージはプラスチックフリーです。中面印刷には再生紙と大豆由来インクを使用し、外箱には FSC 認証の再生段ボールを使用しています。

## 二層型イヤークッション

Philips Fidelio X2HR の二層型イヤークッションは、共振や振動を軽減し、真の精確さと極上の細部再現力を実現します。確かな二層構造で耐久性を確保した X2HR は、自宅での音楽鑑賞に最適なアイテムです。

## 低反発フォームイヤークッション

Fidelio X2HR には、快適な装着感を長時間維持し、音響効果を向上させるための厳選された素材が使用されています。通気性に優れたデラックス低反発フォームのイヤークッションは、人間工学に基づいたデザインで最適なフィット感を提供します。フォームは耳の形にぴったりとフィットするだけでなく、低音を逃さずに周囲の雑音もブロックします。

## 交換可能なコンポーネント

柔らかなメモリーフォーム製イヤークッションは、劣化してきたら簡単に交換でき、快適さを長く保てます。

# 仕様

## サウンド

音響システム: オープン  
周波数帯域: 5~40,000 Hz  
スピーカー直径: 50 mm  
インピーダンス: 30 Ω  
最大入力: 500 mW  
感度: 100 dB ± 3 dB (1 kHz, 1 mW)  
歪率 (THD) : <0.1%THD  
ハイレゾオーディオ: 有

## コネクティビティ

取り外し可能ケーブル: 有  
ヘッドホンソケット: 3.5 mm

## 外箱

長さ: 36.00 cm  
販売用パッケージ数: 3  
幅: 24.00 cm  
総重量: 3.25 kg  
高さ: 27.90 cm

GTIN: 1 48 95229 17522 5

本体重量: 1.32 kg  
風袋重量: 1.93 kg

## パッケージ寸法

高さ: 25.25 cm  
パッケージ種類: カートン  
シェルフへの取り付けタイプ: 1  
幅: 22.2 cm  
奥行き: 11.2 cm  
パッケージ内製品数: 1  
EAN: 48 95229 17522 8  
総重量: 0.899 kg  
本体重量: 0.441 kg  
風袋重量: 0.458 kg

## 製品寸法

高さ: 21.93 cm  
幅: 19.32 cm  
奥行き: 10.59 cm

## アクセサリ

その他: ケーブル収納クリップ 1つ  
オーディオケーブル: 3.5 mm ステレオケーブル、  
L=3m  
付属アダプター: 3.5~6.3 mm アダプタープラグ  
OFC (無酸素銅ケーブル) : 有

## デザイン

色: ブラック  
装着スタイル: ヘッドバンド  
イヤークップリング素材: 繊維  
装着方式: オーバーイヤー  
イヤークップタイプ: オープンバック

## 耐久性

プラスチックシェル: RCS 認証を受けた使用済みアクリロニトリル・ブタジエン・スチレン樹脂を12%含有 TE-00132492

