

PHILIPS

热水器-冷凝式燃气锅炉


AquaShield

28 千瓦

组合加热系统

天然气

AWH7338/93

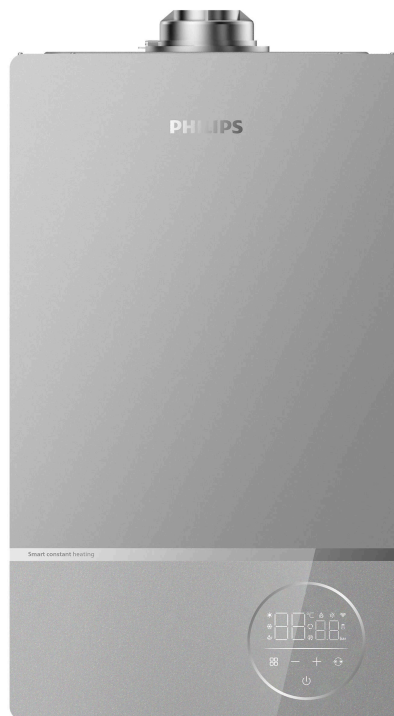

智能持续加热

可调节温度，尽享美妙的加热和沐浴体验

这款锅炉提供可靠供暖并可高效供应热水。它采用优质核心部件，配备智能温度系统和安全保护系统，可保证舒适的体验，并让安全无处不在。

TI（智能温度）系统

- 智能恒温，舒适沐浴
- 分段燃烧技术，精准控温
- 智能宽幅调控技术

高能效和节能

- 能效达到中国国家 1 级能效标准

可靠的品质

- 进口核心部件

人性化设计，呵护每个细节

- 断电记忆
- WiFi智能随心控
- 水压监测实时显示
- 六种智能加热模式，满足不同需求

多重安全防护系统，提供安全保障

产品亮点

控制水温波动

根据用户不同的温度需求，西特燃气比例阀可精确控制燃气流量，确保高效燃烧，实现水温波动少于 $\pm 1^{\circ}\text{C}$ ，让用户享受恒温热水。

四维安全防护

全屋风、火、电、水，24小时实时保护，保障采暖用水安全无忧。

断电记忆

自动记忆上次设定的温度，无需重新设置。

Wi-Fi 智能控制

WiFi智能控制，随时随地利用手机app控制热水器功能，不用反复去机器上反复调节，同时实时检测热水器运行情况，发现异常发出警报。

1 级能效

热效率高达 95.4%，实现更节能、更低耗。

数据可视

随时掌握水压状态，以便及时处理水压异常问题，保障供暖用水正常运行。

进口核心部件

核心部件源自世界知名进口供应商，质量更高、更耐用。（格兰富水泵、SIT 燃气阀门）

六种智能模式

六种智能模式可满足不同人群的个性化需求，包括全天模式、ECO 环保节能模式、舒适模式、工作模式、午休模式、假日模式。用户可以根据自己的需求选择合适的解决方案，以达到节能省电的目的。

分段燃烧技术

四分段燃烧技术的火力分配灵活性更加出众，从而使用户即便在炎热的天气中也能获得适宜的温度，保障四季都能享受舒适沐浴体验。

三重防冻保护

三重防冻保护（水泵运行/燃烧运行/故障警报提醒）有效防止机器和水路冻坏冻裂，保障正常运行。

智能调整控制

智能宽幅调节控制技术，供暖调节在 30°C - 80°C 之间，卫浴调节在 35°C - 60°C ，满足不同使用体验。

规格

普通参数

净重: 28.3 千克

总重: 31.1 千克

产品尺寸 (长 x 宽 x 高): 690*415*240 毫米

燃气种类: 天然气

包装尺寸 (长) * (宽) * (高):

815*485*325 毫米

颜色: 白, 青色

主要参数

额定功率: 100 瓦

控制类型: 触摸按键

电压及频率: 220V/50Hz

额定燃气压力: 2000Pa

加热输入电源: 28 千瓦

加热输出功率 (80/60C): 25kW

热效率: 95.4 %

排气管规格: $\text{Ø}60$

加热水温范围: $30-80^{\circ}\text{C}$

沐浴水温范围: $35-60^{\circ}\text{C}$

加热连接器规格: G3/4

沐浴连接器规格: G1/2

适用水压: 0.02-0.8MPa

热水出水量 ($t=25\text{k}$): 13.7 千克/分钟

原产地

原产地: 中国

服务

保修期: 2 年

