

PHILIPS



P-Line-skärm

Signage Solutions

43 tum

UHD-panel

750 cd/m²



43BDL3117P

Kraft och flexibilitet

Ljusstarkare innehåll som kan köras dygnet runt.

Den robusta digitala skärmen Philips P-Line är gjord för att köras dygnet runt och står emot tidens tand. Tydlig UHD-bildkvalitet och hög ljusstyrka gör den perfekt för krävande miljöer som detaljhandel, transport samt mat och dryck.

Robust systemlösning

- Energibesparande automatisk bakgrundsbelysning
- FailOver säkerställer att innehåll alltid spelas upp
- Elegans och intelligens med SDM-L

Enkel konfiguration. Total kontroll.

- Använd, övervaka och underhåll med CMND & Control

Fantastisk bild. Stark konstruktion.

- D-bild: kliniskt korrekt bildåtergivning
- Robust metallhölje

Funktioner

CMND & Control



Kör ditt skärmnätverk över en lokal anslutning (LAN). Med CMND & Control kan du utföra viktiga funktioner som att kontrollera ingångar och övervaka skärmstatus. Oavsett om du hanterar en skärm eller hundra.


D-bild



Den här skärmen för professionellt bruk har utformats för att uppfylla kliniska standarder för gråskalaprestanda. Den optimala bild som

uppnås av skärmen kan användas för att granska medicinska bilder i mottagningsrum eller föreläsningssalar.

FailOver

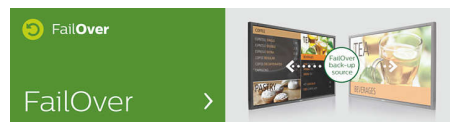

Se till att skärmen inte släcks, varken i väntrum eller mötesrum. Med FailOver kan din Philips Professional Display växla automatiskt mellan primära och sekundära ingångar, vilket säkerställer att innehåll fortsätter att spelas upp även om den primära källan inte fungerar. Ställ bara in en lista med alternativa ingångar för att säkerställa att ditt företag alltid är på.

SDM-L-kompatibel

En inbyggd Intel Smart Display Module Large ger din skärm skalbara möjligheter, och möjliggör snabba och kostnadseffektiva uppgraderingar när du behöver lägga till nya funktioner och funktionalitet. Den tunna designen ger samma nivå av intelligens och interoperabilitet som OPS, samtidigt som skärmen förblir så elegant som möjligt.



4K
Ultra HD



Specifikationer

Bild/visning

Diagonal skärmstorlek (metrisk): 108 cm
Diagonal skärmstorlek (tum): 42.5 tum
Bildförhållande: 16:9
Skärmupplösning: 3 840 x 2 160
Bildpunktavstånd: 0,2451 x 0,2451 mm
Optimal upplösning: 3840 x 2160 vid 60 Hz
Ljusstyrka: 750 cd/m²
Antal färger: 1,07 miljarder
Kontrastförhållande (medel): 1200:1
Dynamiskt kontrastförhållande: 500 000:1
Svarstid (medel): 8 ms
Synfältsvinkel (horisontell): 178 grader
Synfältsvinkel (vertikal): 178 grader
Panelteknik: ADS
Dis: 25 %

Anslutningar

Ljudutgång: 3,5 mm-uttag
Videoingång: Display Port 1.2 (x1), DVI-I (x1),
USB 2.0 (x1), HDMI 2.0 (x3)
Ljudingång: 3,5 mm-uttag
Andra anslutningar: Micro SD (x1), SDM-L,
Värmesensor
Video output (Videoutgång): DisplayPort 1.2
(x1), HDMI 2.0 (x1)
Extern kontroll: IR (in/ut) 3,5 mm-uttag, RJ45,
RS232C (in/ut) 2,5 mm-uttag, Sensor för
omgivningsljus

Bekvämlighet

Placering: Liggande (24/7), Stående (24/7)
Matris: Upp till 15 x 15
Skärmläckarfunktioner: Pixelskift, låg ljusstyrka
Tangentbordskontroll: Dold, Låsbar
Signalgenomkoppling: DisplayPort, RS232,
HDMI, IR Loopthrough
Enkel installation: Bärhandtag
Energisparfunktioner: Smart Power
Nätverksstyrd: RS232, RJ45

Ljud

Inbyggda högtalare: 2 x 10 W RMS

Effekt

Nätström: 100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz
Förbrukning (medel): 80 W
Förbrukning (max): 220 W
Strömförbrukning i standby-läge: < 0,5 W
Energiklass: G

Bildskärmsupplösningar som stöds

Datorformat: 1 440 x 900, 60 Hz, 1024 x 768, 60,
70, 75 Hz, 1 152 x 864, 75 Hz, 1 152 x 870, 75 Hz,
1 280 x 1 024, 60 Hz, 1280 x 720, 60Hz, 1 280 x
800, 60 Hz, 1 600 x 1 200, 60Hz, 1 680 x 1050, 60
Hz, 1920 x 1080, 60 Hz, 640 x 480, 60, 67, 72, 75
Hz, 720 x 400, 70 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz
Videoformat: 480 bpkt, 60 Hz, 576 bpkt, 50 Hz,
720p, 50, 60Hz, 1080i, 50, 60Hz, 1080p, 50,
60 Hz, 3840 x 2160, 30 Hz, 3840 x 2160, 60 Hz

Mått

Bredd: 973 mm
Produktvikt: 13,94 kg
Höjd: 561,2 mm
Djup: 76,80 mm
Bredd (tum): 38,31 tum
Höjd (tum): 22.1 tum
Väggfäste: 200 x 200 mm, M6
Djup (tum): 3.02 tum
Rambredd: 13,9 mm (jämn infattning)
Produktvikt (i lbs): 30,73 lb

Driftförhållanden

Höjd: 0 ~ 3 000 m
Temperaturintervall (drift): 0 ~ 40 °C
MTBF: 50 000 timmar
Temperaturintervall (förvaring): -20 ~ 60 °C
Luftfuktighet (drift) [RH]: 20–80 % RH (ingen
kondensering)
Luftfuktighet (förvaring) [RH]: 5–95 % RH (ingen
kondensering)

Multimedietillämpningar

USB-uppspelning, video: H.264, Motion JPEG,
MPEG1/2, WMV3
USB-uppspelning, bild: BMP, JPEG, PNG
USB-uppspelning, ljud: AAC, MPEG, HEAAC

Tillbehör

Tillbehör som medföljer: AC-strömbrytarskydd,
Philips-logotyp (x1), Nätkabel (x3),
Snabbstartsguide (x1), Fjärrkontroll och AAA-
batterier, RS232-kabel (3 m) (x1), Kabel för
RS232-seriekoppling (x1), USB-skydd (x1),
Kabelklämma (x3), Kantjusteringskit (x2)
Ställning: BM05922 (valfritt)

Övrigt

OSD-språk (On-screen Display): Arabiska,
Nederländska, Danska, Engelska, Franska,
Finnish, Tyska, Italienska, Japanska, Norska,
Polera, Portugisiska, Ryska, Spanska, Svenska,
kinesiska (förenklad), Turkiska, Traditionell
kinesiska
Garanti: 3 års garanti
Myndighetsgodkännande: CE, FCC, klass A, CB,
BSMI, EAC, EMF, VCCI, PSB, ETL, EPA

