

# PHILIPS

Полноразмерные  
беспроводные наушники

Естественный звук.

Динамичные басы

Комфортная полноразмерная  
посадка

Адаптивное шумоподавление

До 80 часов воспроизведения

TAN6000WT



## Погрузитесь в комфорт

Сохраняйте концентрацию с этими полноразмерными наушниками, предлагающими адаптивное шумоподавление и продуманную годами конструкцию. Носите без проводов и погружайтесь в ламповый звук даже в поездках — или подключите кабель и слушайте в режиме звука высокого разрешения.

### **Беспроводные полноразмерные наушники. Компаньон на каждый день.**

- Превосходный звук даже на малой громкости. С проводами или без
- Полное погружение с адаптивным шумоподавлением
- 40-мм излучатели и динамичные басы
- Комфортная посадка и сменные компоненты для длительной эксплуатации

### **Стабильно без проводов или с проводом для повышения качества.**

- Стабильное многоточечное соединение Bluetooth® и простое сопряжение
- До 80 часов работы в режиме воспроизведения (50 часов с включенным шумоподавлением)
- Bluetooth® 6.0, Android Fast Pair, Microsoft Swift Pair
- 3,5-мм разъем для наушников и порт USB-C для проводного подключения

### **Чистое звучание голоса и интуитивный эквалайзер в приложении**

- Технология с 5 микрофонами. Чистое звучание даже в шумных местах
- Приложение Philips Headphones. Управление и персонализация
- Теплый и органичный звук. Фирменное звучание Philips
- Переработанный пластик сертификации GRS. Экологичная упаковка


# Основные особенности

## Слушайте с проводами или без



Откалиброванные 40-мм излучатели и функция динамичных басов обеспечат насыщенное звучание низких частот даже на небольшой громкости. Для прослушивания с повышенным качеством звучания подсоедините 3,5-мм кабель (в комплекте) или кабель USB-C.

## Адаптивное шумоподавление

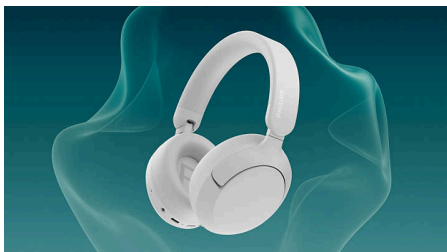

Адаптивное шумоподавление быстро реагирует на особенности вашего окружения и мгновенно подавляет внешние звуки, включая ветер. Если вы хотите слышать звуки окружения, режим восприятия окружающих звуков поможет вам с этим. Функция Quick Awareness усиливает звуки голоса, чтобы вы могли слышать собеседника, даже не снимая наушники.

## Комфорт на долгие годы



Мягкие амбушюры из искусственной кожи и мягкое регулируемое оголовье обеспечивают максимально комфортную посадку. С


течением времени для поддержания герметичности можно заменить износившиеся амбушюры с эффектом памяти на новые. Также можно заменить литий-ионный аккумулятор наушников, когда он перестанет долго держать заряд.

## Bluetooth® 6.0



Совместимость с новейшими устройствами Bluetooth® 6.0 позволит вам наслаждаться потоковой передачей аудио без "провалов" по качеству и задержкам, а также подключать сразу два устройства. Также поддерживаются Android Fast Pair и Microsoft Swift Pair.

## До 80 часов (без ANC)

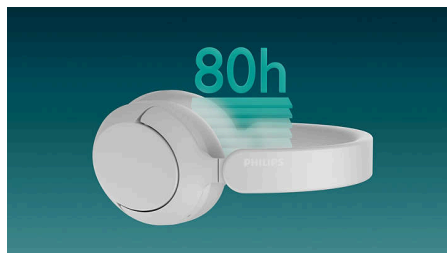

Без шумоподавления заряда аккумулятора хватит на 80 часов воспроизведения, а с шумоподавлением — на 50 часов. Всего 5 минут зарядки хватит еще на 4 часа прослушивания.

## Технология с 5 микрофонами



Эти наушники оснащены пятью микрофонами, два из которых используют ИИ-алгоритм шумоподавления для повышения качества вызовов. Даже если вы идете по оживленной улице в ветреную погоду, собеседник четко услышит ваш голос, и ему не придется заодно слушать все звуки вашего окружения.

## Приложение Philips Headphones

Кажется, что в звучании музыки чего-то не хватает? В нашем приложении доступна функция EQ — интуитивный эквалайзер, который позволит вам свободно регулировать параметры звука и эквалайзер в удобном формате. В приложении также можно регулировать шумоподавление, настраивать функцию динамических басов, управлять подключенными устройствами, обновлять встроенное ПО и не только.

## Повторно используемые материалы

Мы используем в нашей продукции бывший в употреблении переработанный пластик, наша упаковка изготавливается из сертифицированного FSC переработанного картона, а вкладыши печатаются на переработанной бумаге.

## Уникальное качество звучания Philips

Особые излучатели в этих наушниках откалиброваны под фирменное звучание Philips, с которым вы точно оцените ламповый и органичный звук с глубокими басами. Еще более яркие впечатления от любимой музыки.

# Характеристики

## Звук

Акустическая система: Закрытая  
Частотный диапазон: 20–40 000 Гц  
Сопротивление: 16 Ом  
Чувствительность: 108±3 дБ (1 кГц, 1 мВт)  
Диаметр излучателя: 40 миллиметра  
Максимальная входная мощность: 30 мВт  
Тип излучателя: Динамический  
Звук высокого разрешения

## Подключения

Версия Bluetooth: 6,0  
Профили Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP  
Наибольший радиус действия: До 10 м  
Одновременное подключение  
Поддерживаемый кодек: SBC  
Гнездо наушников: 3.5 миллиметра

## Внешняя упаковка

Длина: 22.40 см  
Количество потребительских упаковок: 3  
ширина: 22.00 см  
Вес брутто: 1.65 кг  
Высота: 25.50 см  
GTIN: 1 48 95229 17698 7  
Вес нетто: 0.81 кг  
Вес упаковки: 0.84 кг

## Комфорт

Поддержка приложения Philips Headphones  
Быстрое подключение Google  
Обновление встроенного ПО  
Тип управления: Кнопка  
Microsoft Swift Pair

## Питание

Количество аккумуляторов: 1 шт.  
Время зарядки: 2 часов  
Время воспроизведения музыки (с ANC):  
50 часов  
Время воспроизведения музыки (без ANC):  
80 часов  
Быстрая зарядка: 15 mins for 4 hrs  
Вес аккумулятора (общий): 14.8 г  
Емкость аккумулятора (наушники): 720 mAh  
Тип аккумулятора (наушники): Литиево-полимерный (встроенный)

## Размеры упаковки

Высота: 25 см  
Тип упаковки: Картон  
Тип размещения на полке: Подвес

ширина: 21.2 см  
Глубина: 6.9 см  
Количество изделий в упаковке: 1  
EAN: 48 95229 17698 0  
Вес брутто: 0.500 кг  
Вес нетто: 0.270 кг  
Вес упаковки: 0.230 кг

## Габариты изделия

Высота: 19.20 см  
ширина: 16.60 см  
Глубина: 8.20 см  
Вес: 0.024 кг

## Аксессуары

Аудиокабель: Стереоскабель 3,5 мм, длина 1,0 м  
Краткое руководство

## Дизайн

Цвет: Белый  
Стиль ношения: Наушники с оголовьем  
Складная конструкция: Плоская/вовнутрь  
Заполняющий уши материал: Синтетическая кожа  
Плотная посадка: Полноразмерные  
Тип чашки: Закрытого типа

## Обмен данными

Микрофон для звонков: 2 mics  
Подавление шумов от порывов ветра

## UPC

UPC: 8 40063 20788 2

## Возможности ANC

Технология ANC: Гибридное, ANC Pro  
Режим восприятия внешних звуков  
Адаптивное ANC  
Микрофон для активного шумоподавления:  
3 микрофона  
ANC (активное шумоподавление)

## Голосовой ассистент

Совместимость с голосовым ассистентом:  
Apple Siri, Google Ассистент  
Активация по голосу: Нажмите  
многофункциональную кнопку  
Поддержка голосового ассистента

