

# PHILIPS



Draadloze on-ear-  
koptelefoon

Moving Sound

Verbluffend geluid. Retro looks

Luister draadloos of met kabel

Tot 26 uur afspeeltijd

USB-C-kabel meegeleverd



TAMS1YL

## De Ringo Duo

Verlichte koptelefoon met iconisch design uit de jaren 80 en het verbluffende geluid van deze tijd. Draag hem met of zonder kabel en kies uit de meegeleverde zwarte, gele en oranje oorkussens voor een maximaal retrogevoel.

### **On-ear-koptelefoon met schitterend geluid. Luister met liefde.**

- Een icoon uit de jaren 80, opnieuw uitgevonden
- Vederlichte pasvorm en reserveoorkussens in retrokleuren
- Draadloos of bekabeld. USB-C-kabel met geïntegreerde microfoon meegeleverd
- Speciaal afgestemde drivers van 40 mm voor vol, warm geluid

### **Luister draadloos of met kabel**

- Lange batterijlevensduur en snel opladen
- Stabiele Bluetooth® multipoint-verbinding en eenvoudig koppelen
- Duidelijke gesprekken. Je bent altijd goed te verstaan
- Handige bedieningsknoppen op de oorschelpen

### **Moderne retroflair. 100 jaar Philips-geluid.**

- Warm, natuurlijk geluid. Het unieke geluid van Philips
- Philips Headphones-app. De steun en toeverlaat van de Ringo Duo
- RCS-gecertificeerd gerecycled plastic. Verantwoorde verpakking

# Moving Sound

Draadloze on-ear-koptelefoon


## Kenmerken

### Verbluffend geluid. Retro looks




De look zegt vroeger. Het geluid zegt nu. Met de speciaal afgestemde drivers van 40 mm zorgt deze on-ear-koptelefoon voor warm geluid met rijke bassen en heldere vocalen. Luister draadloos of gebruik de meegeleverde USB-C-kabel om met kabel te genieten.

### Modern comfort

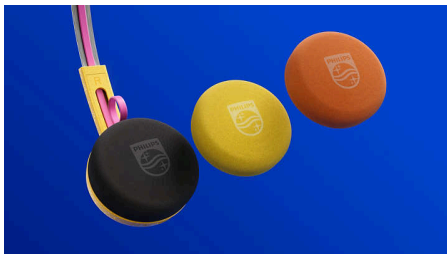

De Ringo Duo-koptelefoon weegt slechts 80 g en de vederlichte hoofdband kan eenvoudig worden afgesteld voor een perfecte pasvorm. Je krijgt drie sets reserveoorkussens in zwart, geel en oranje, zodat je kunt mixen en niet matchen.

### Tot 26 uur aan afspeeltijd

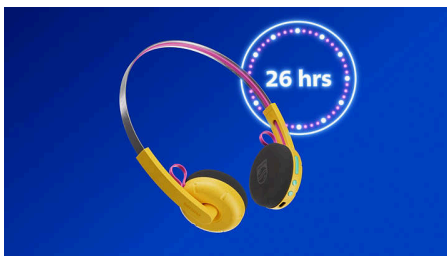

Je profiteert van 26 uur afspeeltijd na volledig opladen, wat 2 uur duurt via USB-C. Als je nog meer uren wil genieten, kun je deze on-ear-koptelefoon 15 minuten opladen voor 6 uur extra afspeeltijd.

### Bluetooth® 6.0



Dankzij compatibiliteit met de nieuwste Bluetooth® 6.0 apparaten kun je streamen zonder vervelende onderbrekingen en twee apparaten tegelijkertijd aansluiten. Gebruik gewoon de Philips Headphones-app om je gekoppelde apparaten te beheren.

### Heldere telefoongesprekken



De Ringo Duo is geboren voor een goed gesprek. Bij draadloos bellen vangt een speciale microfoon het geluid van je stem op, terwijl een ruisonderdrukingsalgoritme een deel van het achtergrondgeluid vermindert. Voor bellen met kabel kun je de microfoon met handige muteknop gebruiken die is geïntegreerd in de meegeleverde USB-C-kabel.

### Bediening op het oor




Vroeger zaten er grote, lompe knoppen op je cassettespeler waarmee je je muziek moest bedienen. Nu zitten er handige

TAMS1YL/00

bedieningselementen op de oorschelpen voor het afspelen van muziek, het regelen van volume en voor gesprekken voeren.

### Het unieke geluid van Philips

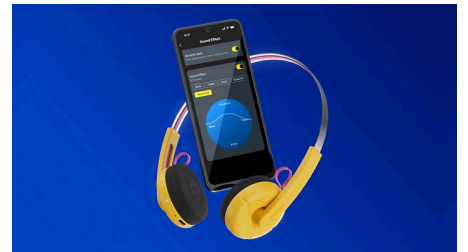

De aangepaste drivers in deze koptelefoon zijn speciaal gemaakt voor het unieke geluid van Philips, voor een warm, natuurlijk geluid met een diepe bas. Waar je ook naar luistert, het klinkt je altijd als muziek in de oren.

### 'Philips Headphones' App

Philips Headphones



Heb je het gevoel dat je muziek iets mist? Onze bijbehorende app bevat EQ, een intuïtieve equalizer waarmee je het geluid kunt aanpassen en verschillende EQ-instellingen kunt verkennen met je vingertoppen. Je kunt de app ook gebruiken om gekoppelde apparaten te beheren, firmware bij te werken en meer.

### Gerecycled materiaal



We gebruiken gerecycled kunststoffen in onze producten en onze verpakking is gemaakt van FSC-gecertificeerd gerecycled karton met inzetstukken van gerecycled papier.

# Moving Sound

Draadloze on-ear-koptelefoon

TAMS1YL/00

## Specificaties

### Geluid

Akoestisch systeem: Gesloten  
Frequentiebereik: 20 - 20.000 Hz  
Impedantie: 32 ohm  
Maximaal ingangsvermogen: 10 mW  
Gevoeligheid: 123 dB (1k Hz)  
Diameter van luidspreker: 40 mm  
Type driver: Dynamisch

### Connectiviteit

Bluetooth-versie: 6,0  
Bluetooth-profielen: A2DP, AVRCP, HFP  
Maximumbereik: Maximaal 10 m  
Multipoint-verbinding  
Ondersteunde codec: SBC

### Omdoos

Lengte: 19.90 cm  
Aantal consumentenverpakkingen: 3  
Breedte: 18.50 cm  
Brutogewicht: 0.89 kg  
Hoogte: 22.70 cm  
GTIN: 1 48 95229 17978 0  
Nettogewicht: 0.33 kg  
Gewicht van de verpakking: 0.56 kg

### Comfort

Volumeregeling  
Philips Headphones app ondersteuning  
Firmware-updates mogelijk  
Type bediening: Knop

### Vermogen

Aantal batterijen: 1 x  
Afspeeltijd muziek: 26 uur  
Oplaadtijd: 2 uur  
Korte oplaadtijd: 15 mins for 6hrs  
Batterijgewicht (totaal): 5 g  
Batterijcapaciteit (hoofdtelefoon): 200 mAh  
Batterijtype (hoofdtelefoon): Lithium-polymeer (ingebouwd)

### Afmetingen van de verpakking

Hoogte: 21.3 cm  
Verpakkingstype: Karton  
Type schap: Ophanging  
Breedte: 16.8 cm  
Diepte: 6 cm  
Aantal producten: 1  
EAN: 48 95229 17978 3  
Brutogewicht: 0.23 kg  
Nettogewicht: 0.11 kg  
Gewicht van de verpakking: 0.12 kg

### Afmetingen van het product

Hoogte: 15.50 cm  
Breedte: 14.70 cm  
Diepte: 5.00 cm  
Gewicht: 0.08 kg

### Accessoires

Overig: 2 paar extra oorkussentjes  
Audiokabel: USB-C-audiokabel met bediening, L=1,2 m  
Snelstartgids

### Ontwerp/Design

Kleur: Geel  
Draagstijl: Hoofdband  
Opvouwbaar ontwerp: Plat  
Materiaal op het oor: Schuim  
Orpasvorm: Voor op het oor  
Type oorschelp: Gesloten achterkant

### Telecommunicatie

Microfoon voor oproepen: 1 mic

### UPC

UPC: 8 40063 20846 9

### Spraakassistent

Compatibel met de spraakassistent: Apple Siri, Google Assistent  
Activering van de spraakassistent: Druk op de afspelen-/pauzeknop  
Ondersteuning voor de spraakassistent

### Duurzaamheid

Plastic behuizing: bevat 45% RCS-gecertificeerd gerecycled acrylonitril-butadien-styreen TE-00132492

