

PHILIPS



Garso kolonėlė 2.1 su
belaide žem. daž. kolon.

2.1 kan., belaidė žemųjų dažnių
kolon.

Maks. 290 W, HDMI ARC

„DTS Virtual:X“

„Dolby Digital Plus“



TAB5601

Garsas, kuris kiekvieną sceną paverčia gyva

Patirkite sodresnį, gilesnį ir galingesnį garsą su garso kolonėle, kuri pakels jūsų namų garso patirtį į naują lygį. Nuo patvarumo iki garso kokybės – ši garso kolonėlė yra puikus pasirinkimas, norint mėgautis veiksmo filmais ar dramomis.

Išplėsta garso erdvė

- 2.1 kanalai. Maks. 290 W
- Belaidis žemųjų dažnių garsiakalbis giliems žemiems dažniams
- „Intellisound“ užtikrina garso aiškumą
- „Dolby Digital Plus“. Kinematografinis garsas namuose
- „DTS Virtual:X“ – prikaustantis 3D garsas bet kuriame kambaryje

Greitas prijungimas

- Didesnis stabilumas ir sinchronizacija naudojant „Bluetooth LE“ (5.4)
- Sklandus prijungimas naudojant HDMI ARC
- Valdymas naudojant „Philips EasyLink 3.0“
- Programėlė „Philips Entertainment“

Ypatybės

Aukštos kokybės, aiškus garsas




Dėl 2.1 kanalų galėsite mėgautis aiškesniu garsu žiūrėdami filmus ir žaisdami žaidimus – tai puikus pasirinkimas tiems, kam reikalinga patvari, aukštos kokybės garso kolonėlė už prieinamą kainą.

Žemiems dažniams, kuriuos reikia išgirsti



Ši garso kolonėlė su žemų dažnių garsiakalbiu, kuris praplečia jūsų pramogų patirtį, leidžia patirti įspūdingą garso gilumą. Galingi žemieji dažniai ir papildomas belaidžio ryšio patogumas taip pat reiškia didesnę lankstumą ją išdėstant namuose.

Garsas, kuris supranta

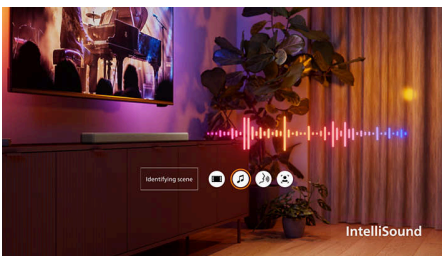

„Intellisound“ – optimizuota sistema, užtikrinanti maksimalų malonumą, automatiškai keičia garso režimus atsižvelgdama į tai, ką žiūrite ar


klausotės. Išbandykite šią revoliucinę technologiją, kuri pagerina garso erdvę ir leidžia jums dar giliau pasinerti į kiekvieną akimirką.

Įkvėpiantis erdvinis garsas



Pasinerkite į veiksmą su patobulintu garsu, aiškiais dialogais ir giliu veiksmu. Mėgaukitės išplėsta garso erdve su „Dolby Digital Plus“, „DTS Digital Surround“ ir „DTS Virtual:X“ bei patirkite neprilygstamą garso kokybę.

Mažiau vėlavimo, didesnis stabilumas

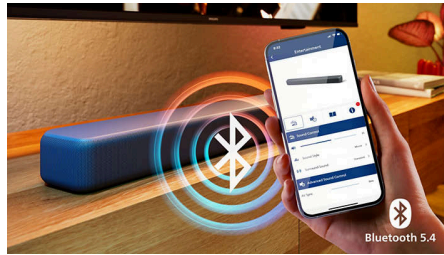

Šio garso kolonėlės „Bluetooth LE“ (5.4) technologija užtikrina garso stabilumą – ji ne tik efektyviai perduoda garsą iš jūsų įrenginių, bet ir sunaudoja mažiau energijos, todėl galite sklandžiai transliuoti visą garso medžiagą be laidų ir be vargo.

Išplėstos garso galimybės




Sklandžiai synchronizuokite su kitais įrenginiais ir išplėskite garso galimybes naudodami universalų HDMI ARC. Vienas kabelis padės išlaikyti tvarką jūsų erdvėje, o jungiamumą taip pat galima išplėsti naudojant USB, garso įvesties ir optinio įvesties jungtis.

Lengva prieiga ir valdymas



Valdykite garso kolonėlę, „Philips“ televizorių ir kitus įrenginius vienu nuotolinio valdymo pultu naudodami „Philips EasyLink 3.0“. Dar daugiau patogumo suteikia programėlė „Philips Entertainment“.

Programėlė „Philips Entertainment“

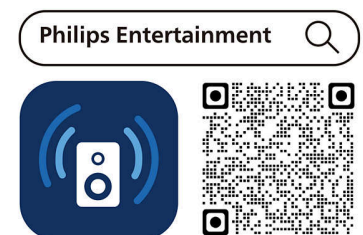

Atsisiųskite programėlę ir galėsite išmaniuoju prietaisu perjungti EQ garso režimus, pasirinkti šaltinį, įjungti virtualų erdvinį garsą ir kitas funkcijas.

Specifikacijos

Garsas

Garsumo gerinimas: „IntelliSound“, Aukštųjų ir žemųjų dažnių reguliavimas, Garso sinchronizavimas

Vienodintuvo nustatymai: Pramogos, Muzika, Dialogai, Originalas

Bendras harmoninis iškraipymas: $\leq 10\%$

Garsiakalbių sistemos išvesties galia: Maks. 290 W / 145 W RMS

Garsiakalbiai

Žemųjų dažnių kolonėlės dažnių diapazonas: 40–150 Hz

Žemųjų dažnių kolonėlės garsiakalbis: 1 x 5,25 in garsiakalbis

Žemų dažnių kolonėlės tipas: Belaidžio ryšio žemųjų dažnių kolonėlė

Žemų dažnių kolonėlės pilnutinė varža: 4 ohm Garso kanalų skaičius: 2,1

Žemųjų dažnių garsiakalbių skaičius: 1

Pailgojo garsiakalbio dažnių diapazonas: 150–20 000 Hz

Pailgojo garsiakalbio pilnutinė varža: 8 ohm

Priekiniai garsiakalbiai: 2 viso diapazono (K + D)

Išorinis žemųjų dažnių kolonėlės korpusas: „Bass reflex“

Prijungimo galimybės

„Bluetooth“: Imtuvas

„Bluetooth“ versija: 5,4

„Bluetooth“ profiliai: A2DP, AVRCP

„EasyLink“ (HDMI-CEC)

USB įrašo perklausa

Garso įvestis: 1 x 3,5 mm

Optinis jėjimas x 1

HDMI išėjimas (ARC) x 1

DLNA standartas: Ne

Kelių garsiakalbių jungtis: Ne

„Smart Home“: Nėra

Belaidžio garsiakalbio jungtis: Žemųjų dažnių kolonėlė

Palaikomi garso įrašų formatai

„Bluetooth“: SBC

HDMI ARC: „Dolby Digital plus“, „DTS Digital Surround“ (DTS 5.1), „DTS Virtual:X“, LPCM 2 kanalai

USB: MP3, WAV, FLAC

Optinė: „Dolby Digital plus“, LPCM 2 kanalai

Išorinė kartoninė dėžutė

Ilgis: 92 cm

Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 2

Plotis: 24.5 cm

Bendras svoris: 15.3 kg

Aukštis: 48.5 cm

Grynasis svoris: 10.1 kg

Pakuotės svoris: 5.2 kg

Patogumas

„EasyLink“ (HDMI-CEC): Paleidimas vienu spustelėjimu, Budėjimo režimas, Sistemos garso valdymas

Nuotolinis valdymas

Naktinis režimas

Suderinamumas

Išmaniojo telefono / planšetinio kompiuterio PROGRAMĖLĖS valdymas

Maitinimas

Maitinimo LED indikatorius

Pagrindinio įrenginio maitinimas: 100–240 V AC, 50/60 Hz

Žemųjų dažnių kolonėlės maitinimas: 100–240 V AC, 50/60 Hz

Žemųjų dažnių kolonėlės budėjimo režimo galia: $< 0,5\text{ W}$

Pagrindinio įrenginio papildomas maitinimas: $< 0,5\text{ W}$

Automatinė parengtis

Pakuotės matmenys

Aukštis: 22.5 cm

Pakuotės tipas: Dėžė

Išdėstymo tipas: Gulsčias

Plotis: 90 cm

Gylis: 33.5 cm

Priedamų gaminių skaičius: 1

Bendras svoris: 6.7 kg

Grynasis svoris: 5.05 kg

Pakuotės svoris: 1.65 kg

Priedai

Priedami priedai: Nuotolinis valdymas, 2 x AAA baterijos, Maitinimo laidas, Trumpa instrukcija, Sieninis laikiklis (x2), Tarptautinės garantijos lapas

Konstrukcija

Spalva: Ginklų metalas

Montuojamas ant sienos

Matmenys

Pagrindinis prietaisas (P x A x G): 766 x 67,3 x 91 mm

Pagrindinio prietaiso svoris: 1,6 kg

Žemųjų dažnių kolonėlė (P x A x G): 195 x 315,5 x 195 mm

Žemų dažnių kolonėlės svoris: 3,03 kg

Vaizdo įrašai

3D perdavimas: Ne

