

PHILIPS



Trådlösa on-ear-
hörlurar

Moving Sound

Fantastiskt ljud. Fantastisk
retrolook

Lyssna med eller utan sladd

Upp till 26 timmar speltid

USB-C-kabel medföljer



TAMS1BK

The Ringo Duo

Fjäderlätta hörlurar med klassisk 80-talsdesign och ett fantastiskt modernt ljud. Du kan använda dem både med och utan sladd, och de levereras med öronkuddar i svart, gult och orange för att förstärka retrokänslan.

Moving Sound on-ear-hörlurar. Lev högt.

- En 80-talsikon i ny tappning
- Med eller utan sladd. Medföljande USB-C-kabel med inbyggd mikrofon
- Specialinställda högtalarelement på 40 mm för ett fylligt och varmt ljud
- Fjäderlätt passform och extra öronkuddar i retrofärger

Lyssna med eller utan sladd

- Lång batteritid och snabb laddning
- Stabil Bluetooth® multipoint-anslutning och enkel parkoppling
- Tydliga samtal. Motparten hör vad du säger
- Praktiska knappkontroller på höljet

Modern retro-känsla. 100 år av Philips-ljud.

- Philips Headphones-appen. Ett Ringo Duo-tillbehör
- Varmt och naturligt ljud. Philips ljudsignatur
- RCS-certifierad återvunnen plast. Miljövänlig förpackning

Moving Sound

Trådlösa on-ear-hörlurar

TAMS1BK/00


Funktioner

Fantastiskt ljud. Fantastisk retrolook




Stilen skriker 80-tal, men ljudet säger något annat. Med specialinställda högtalarelement på 40 mm ger de här on-ear-hörlurarna dig ett varmt ljud med fyllig bas och tydlig sång. Lyssna trådlöst eller använd den medföljande USB-C-kabeln.

Modern komfort

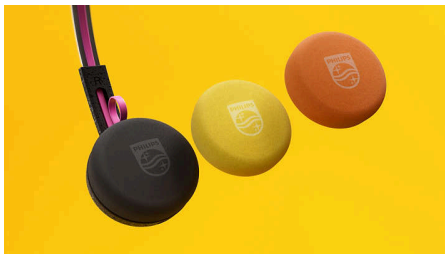


Ringo Duo-hörlurarna väger bara 80 gram, och det fjäderlätta huvudbandet kan enkelt justeras till en perfekt passform. Du får tre extra öronkuddar i svart, gult och orange så att du kan mixa och inte matcha.

Upp till 26 timmar speltid

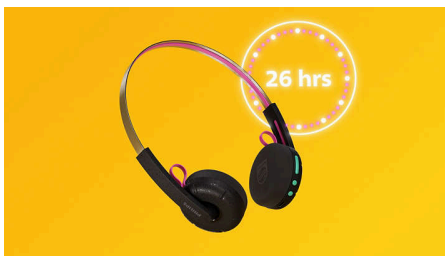

Du får upp till 26 timmar speltid med en full laddning, och det tar 2 timmar att ladda via USB-C. Om du behöver en snabb boost kan du ladda dessa on-ear-hörlurar i bara 15 minuter för att få 6 timmar extra speltid.

Bluetooth® 6.0

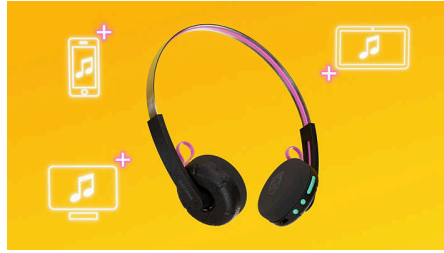


Kompatibilitet med de senaste Bluetooth® 6.0-enheterna gör att du kan streama utan irriterande ljudavbrott, och du kan ansluta upp till två enheter samtidigt. Använd bara Philips Headphones-appen för att hantera dina anslutna enheter.

Tydliga samtal




Ringo Duo är här för att säga hej. Vid trådlösa samtal fångar en särskild mikrofon upp din röst och en brusreducerande algoritm minskar en del av ljudet i bakgrunden. För sladdanslutna samtal finns det en inbyggd mikrofon med en praktisk knapp för att stänga av ljudet på den medföljande USB-C-kabeln.

Kontroller på höljet

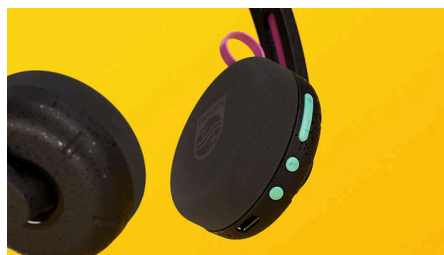

Förr var man tvungen att trycka på stora, klumpiga knappar på freestilen för att styra musiken! Nu får du praktiska knappkontroller på öronkåporna för uppspelning, volym och samtal.

Philips ljudsignatur

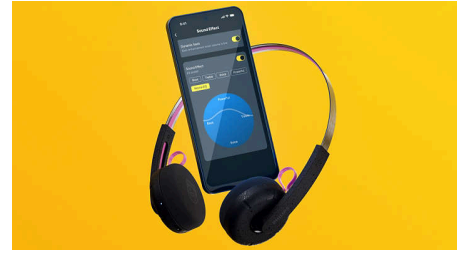

Ordlista/produktfunktion: De anpassade högtalarelementen i de här hörlurarna är inställda efter Philips ljudsignatur, som ger ett varmt, naturligt ljud med djup bas. Du kommer att älska ljudet, oavsett vad du lyssnar på.

Philips Headphones-app



Känns det som om det saknas något i musiken? Vår tillhörande app har EQ, en intuitiv equalizer där du enkelt kan justera ljudet och utforska olika EQ-inställningar. Du kan även använda appen för att hantera anslutna enheter, uppdatera den inbyggda programvaran och mycket mer.

Återvunna material



Vi använder återvunnen plast i våra produkter och våra förpackningar är tillverkade av FSC-certifierad återvunnen kartong med bilagor som är tryckta på återvunnet papper.

Moving Sound

Trådlösa on-ear-hörlurar

TAMS1BK/00

Specifikationer

Ljud

Akustiskt system: Stängd
Frekvensomfång: 20–20 000 Hz
Impedans: 32 ohm
Maximal ineffekt: 10 mW
Känslighet: 123 dB (1 000 Hz)
Högtalardiameter: 40 mm
Högtalar-typ: Dynamisk

Anslutningar

Bluetooth-version: 6,0
Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP, HFP
Maximal räckvidd: Upp till 10 m
Flerpunktsanslutning
Codec som stöds: SBC

Yttre kartong

Längd: 19.90 cm
Antal konsumentförpackningar: 3
Bredd: 18.50 cm
Bruttovikt: 0.89 kg
Höjd: 22.70 cm
GTIN: 1 48 95229 17977 3
Nettovikt: 0.33 kg
Taravikt: 0.56 kg

Bekvämlighet

Volymkontroll
Philips Headphones-appsupport
Det går att uppdatera inbyggd programvara
Typ av kontroller: Knapp

Effekt

Antal batterier: 1 st.
Uppspelningstid för musik: 26 timmar
Laddningstid: 2 timmar
Snabb uppladdning: 15 mins for 6hrs
Batterivikt (total): 5 g
Batterikapacitet (hörlurar): 200 mAh
Batterityp (hörlurar): Litiumpolymer (inbyggd)

Förpackningens mått

Höjd: 21.3 cm
Förpackningstyp: Kartong
Typ av hyllplacering: Hängande
Bredd: 16.8 cm
Djup: 6 cm
Antal produkter som medföljer: 1
EAN: 48 95229 17977 6
Bruttovikt: 0.23 kg
Nettovikt: 0.11 kg
Taravikt: 0.12 kg

Produktstorlek

Höjd: 15.50 cm
Bredd: 14.70 cm
Djup: 5.00 cm
Vikt: 0.08 kg

Tillbehör

Övrigt: 2 par extrakuddar
Ljudkabel: USB-C-ljudkabel med kontroller,
L = 1,2 m
Snabbstartguide

Design

Färg: Svart
Bärstil: Hörlurar med huvudband
Ihopvikbara: Platt
Material i öronkopplingen: Skum
Öronpassform: On-ear
Kåptyp: Sluten baksida

Telekommunikation

Mikrofon för samtal: 1 mic

UPC

UPC: 8 40063 20845 2

Röstassistent

Kompatibel med röstassistent: Apple Siri, Google Assistent
Aktivering av röstassistent: Tryck på spela upp/pausa-knappen
Stöd för röstassistent

Hållbarhet

Ytterhölje av plast: innehåller 45 % RCS-certifierad återvunnen akrylnitrilbutadienstyren TE-00132492

