

# PHILIPS



Barre de son 2.1 avec  
caisson de basses sans fil

2.1 canaux, caisson de basses sans  
fil

HDMI ARC 290 W max.

DTS Virtual:X

Dolby Digital Plus



TAB5601

## Un son qui donne vie à chaque scène

Cette barre de son vous offre un son plus riche, plus profond et plus puissant pour une expérience audio incomparable à la maison. Entre durabilité et performance sonore, elle est idéale pour profiter de vos films d'action ou de vos drames préférés.

### Une scène sonore étendue

- 2.1 canaux. 290 W max.
- Un caisson de basses sans fil pour des basses profondes
- IntelliSound offre une clarté sonore exceptionnelle
- Dolby Digital Plus. Un son digne d'une salle de cinéma chez vous
- DTS Virtual:X pour un son 3D immersif dans n'importe quelle pièce

### La connectivité en un clin d'œil

- Stabilité et synchronisation améliorées via Bluetooth® LE (5.4)
- Connectivité fluide avec HDMI ARC
- Contrôle avec Philips EasyLink 3.0
- Application Philips Entertainment

# Points forts

## Son clair et de bonne qualité




Profitez d'un son plus clair pour tous vos films et jeux grâce aux 2.1 canaux, un point de départ idéal pour les personnes qui cherchent une barre de son durable et de bonne qualité à un prix abordable.

## Des basses fidèles à l'original



Cette barre de son offre une superbe profondeur sonore grâce à un caisson de basses qui vous permet de profiter pleinement de vos divertissements. Avec ses basses puissantes et l'absence de fils, vous pouvez facilement la déplacer d'une pièce à l'autre.

## Un son intelligent

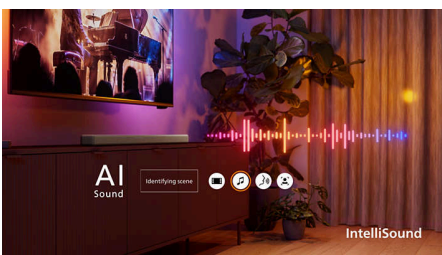

Optimisé par l'IA pour un divertissement total, IntelliSound change automatiquement les modes audio en fonction de ce que vous


regardez ou écoutez. Découvrez ce système de pointe qui sublime l'expérience sonore pour vous immerger pleinement dans chaque instant.

## Un son Surround qui inspire



Plongez au cœur de l'action avec un son encore meilleur, des dialogues clairs et des actions immersives. Profitez d'un paysage sonore étendu avec Dolby Digital Plus, DTS Digital Surround + DTS Virtual:X, et profitez d'un son d'une qualité inégalée.

## Moins de latence, meilleure stabilité

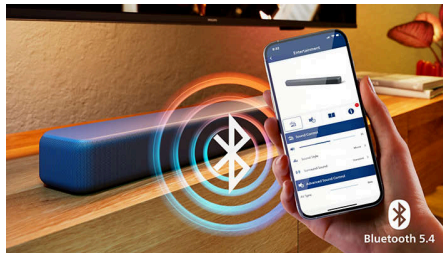

La stabilité audio est garantie grâce à la technologie Bluetooth® LE (5.4) de cette barre de son. Elle diffuse non seulement le son de vos appareils de manière efficace, mais consomme également moins d'énergie pour vous permettre de diffuser votre son facilement et sans aucun câble.

## Possibilités sonores étendues




Synchronisez d'autres appareils en toute simplicité et élargissez vos possibilités audio grâce à la technologie polyvalente HDMI ARC. Le câble unique limite l'encombrement de votre espace et la connectivité peut être étendue grâce au port USB, à l'entrée audio et à l'entrée optique.

## Accès et contrôle faciles



Utilisez votre barre de son, votre téléviseur Philips et d'autres appareils à l'aide d'une seule télécommande via Philips EasyLink 3.0. Profitez également de la commodité de l'application Philips Entertainment.

## Application Philips Entertainment

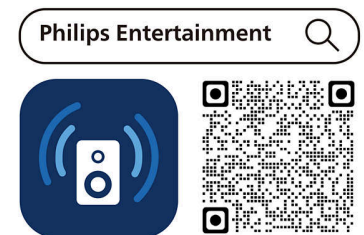

Téléchargez l'application pour basculer entre les modes audio EQ, sélectionner la source, activer le son immersif virtuel, etc. à l'aide de votre appareil intelligent.

# Caractéristiques

## Niveau sonore

Amélioration du son: IntelliSound (IA, préréglage, personnalisation), Réglage graves/aigus, Synchronisation audio

Paramètres de l'égaliseur: Divertissement, Musique, Dialogue, Original

Distorsion harmonique totale (THD, Total Harmonic Distortion):  $\leq 10\%$

Puissance de sortie du système d'enceintes: 290 W max / 145 W RMS

## Enceintes

Bande de fréquence du caisson de basses: 40 - 150 Hz

Haut-parleur du caisson de basses: 1 caisson de basses 5,25"

Type de caisson de basses: Caisson de basses sans fil

Impédance du caisson de basses: 4 ohm

Nombre de canaux audio: 2,1

Nombre de haut-parleurs de graves: 1

Réponse en fréquences de la barre de son: 150 à 20 k Hz

Impédance de la barre de son: 8 ohm

Haut-parleurs, voie avant: 2 à large bande (G+D)

Boîtier du caisson de basses externe: Bass Reflex

## Connectivité

Bluetooth®: Récepteur

Version Bluetooth®: 5,4

Profils Bluetooth®: A2DP, AVRCP

EasyLink (HDMI-CEC)

Port USB

Entrée audio: 1 x 3,5 mm

1 entrée optique

1 sortie HDMI (ARC)

Norme DLNA: Non

Connexion de plusieurs enceintes: Non

Smart Home: Aucun(e)

Connexion d'enceintes sans fil: Caisson de basses

## Formats audio pris en charge

Bluetooth®: SBC

HDMI ARC: Dolby Digital Plus, DTS Digital Surround (DTS 5.1), DTS Virtual:X, LPCM 2 canaux

USB: MP3, WAV, FLAC

Optique: Dolby Digital Plus, LPCM 2 canaux

## Carton externe

Longueur: 92 cm

Nombre de produits emballés: 2

Largeur: 24.5 cm

Poids brut: 14.6 kg

Hauteur: 48.5 cm

Poids net: 10.1 kg

Poids à vide: 4.5 kg

## Pratique

EasyLink (HDMI-CEC): Lecture 1 pression, En attente, Contrôle du système audio

Télécommande

Mode nuit

## Compatibilité

Commande via l'application sur smartphone/tablette

## Alimentation

Voyant d'alimentation

Alimentation de l'unité principale: 100-

240 V CA, 50/60 Hz

Alimentation du caisson de basse: 100-240 V CA, 50/60 Hz

Consommation en veille du caisson de basse:

$< 0,5$  W

Consommation en veille de l'unité principale:

$< 0,5$  W

Veille automatique

## Dimensions du produit emballé

Hauteur: 22.5 cm

Type d'emballage: Boîte

Type d'installation en rayon: Disposition

Largeur: 90 cm

Profondeur: 33.5 cm

Nombre de produits inclus: 1

Poids brut: 6.7 kg

Poids net: 5.05 kg

Poids à vide: 1.65 kg

## Accessoires

Accessoires fournis: Télécommande, 2 piles AAA, Cordon d'alimentation, Guide de démarrage rapide, 2 supports de fixation murale, Livret de garantie internationale

## Design

Couleur: Gris métallisé

Fixation murale possible

## Dimensions

Unité principale (l x H x P):

766 x 67,3 x 91 millimètre

Poids de l'unité principale: 1,6 kg

Caisson de basses (l x H x P):

195 x 315,5 x 195 millimètre

Poids du caisson de basses: 3,03 kg

## Vidéo

Transfert 3D: Non

