

PHILIPS



Soundbar 3.1.2 con subwoofer wireless

3.1.2 canali, subwoofer wireless

380 W max HDMI eARC

DTS:X e DTS Virtual:X

Dolby Atmos®



TAB8301

Una soundbar progettata per imporsi

Piacevole da ascoltare e bella da guardare, questa soundbar arricchisce il design della tua casa e impreziosisce un'esperienza audio già coinvolgente.

Musica e film

- Controlla la soundbar e il televisore con un solo telecomando
- Bluetooth 6,0 con supporto LE audio
- HDMI eARC, collegamento ottico, ingresso AUX, USB
- App Philips Entertainment

Soundbar Philips 3.1.2. TV Ambilight Surround.

- Fissaggio magnetico. Installazione perfetta. Audio potente.
- 3.1.2 canali. Subwoofer wireless, bassi più profondi
- Audio avvolgente. Fino a 380 W
- Design ultrasottile, perfetto per i TV Ambilight in posizione bassa
- Plastica riciclata certificata GRS. Confezione ecocompatibile

Audio coinvolgente per i contenuti che ami

- Dolby Atmos. L'audio coinvolgente del cinema a casa tua
- DTS:X e DTS Virtual:X: per un audio 3D coinvolgente in qualsiasi stanza
- Quattro modalità audio EQ e ottimizzazione dei dialoghi


In evidenza

Fissaggio magnetico per TV Philips



Scopri un'eleganza senza compromessi con la nostra soundbar dal design magnetico, perfettamente allineata con i TV Philips. La sua silhouette elegante e minimalista si integra perfettamente all'ambiente, mentre il fissaggio magnetico garantisce un'installazione impeccabile, senza spazi vuoti. Audio di qualità, design raffinato: armonia in ogni dettaglio.

3.1.2 canali con subwoofer

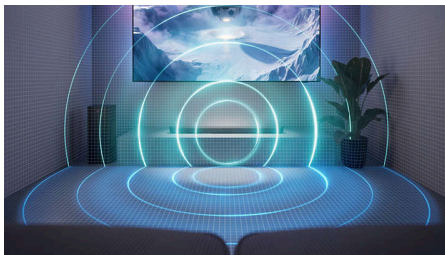

Sistema a 3.1.2 canali e audio coinvolgente offrono qualità superiore. Il subwoofer wireless ultracompatto intensifica in modo eccezionale effetti sonori e musica. Più modalità EQ consentono di scegliere uno stile audio adatto a quello che guardi; inoltre, puoi rendere le voci più chiare in qualsiasi modalità con l'ottimizzazione dei dialoghi.

Design ultrasottile

Questa soundbar ha un profilo di appena 44 mm: si adatta anche sotto i TV Ambilight con supporti più bassi oltre alle opzioni offerte dalle staffe rimovibili (incluse) per montaggio a parete. Il potente subwoofer ultracompatto è quasi invisibile e può essere posizionato in verticale o in orizzontale.

DTS:X e DTS Virtual:X

La compatibilità con DTS:X e DTS Virtual:X trasforma l'audio del tuo televisore, offrendoti un'esperienza audio 3D virtuale indipendentemente da ciò che appare sullo schermo! Non sono necessari altoparlanti aggiuntivi e funziona in qualsiasi stanza: attivazione tramite il telecomando della soundbar o l'app Entertainment Philips.

Dolby Atmos




Dolby Atmos colloca gli effetti sonori in ogni dettaglio intorno a te, creando un audio spaziale tridimensionale che ti avvolge ancora di più. Attivalo tramite il pulsante audio surround sul telecomando della soundbar o l'app Philips Entertainment. Ti sembrerà di essere al centro dell'azione.

Collegamenti facili



La compatibilità con Bluetooth LE Audio ti offre una connessione più stabile, un audio migliore e meno ritardi se riproduci le playlist in streaming da un dispositivo smart compatibile anche con Bluetooth LE Audio. Inoltre, puoi collegare sorgenti audio alla soundbar tramite USB.

App Philips Entertainment

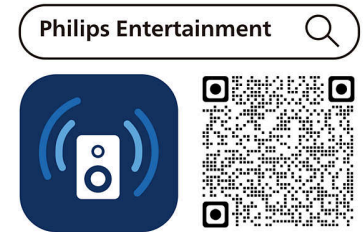

Scarica l'app e potrai utilizzare il tuo dispositivo smart per passare da una modalità audio EQ all'altra, selezionare la sorgente, attivare l'audio surround virtuale e molto altro ancora.

HDMI eARC. Philips EasyLink



Puoi regolare il volume sulla soundbar utilizzando il telecomando del televisore. Se disponi di un TV Ambilight Philips, la funzione EasyLink consente di utilizzare il telecomando per scegliere fra le modalità EQ preimpostate della soundbar, regolare i bassi e gli alti e molto altro ancora.

Materiali riciclati



Nei nostri prodotti utilizziamo plastica riciclata post-consumo e la nostra confezione è realizzata in cartone riciclato certificato FSC con inserti stampati su carta riciclata.

Specifiche

Audio

Funzioni audio avanzate: IntelliSound (AI, predefinito, personalizzato), Controllo alti e bassi, Sincronizzazione dell'audio

Impostazioni equalizzatore: Intrattenimento, Musica, Dialogo, Original

Distorsione armonica totale: <= 10%

Potenza in uscita del sistema di altoparlanti: Fino a 380 W/190 W RMS

Altoparlanti

Gamma di frequenza subwoofer: 35 - 180 Hz

Driver subwoofer: 1 woofer da 6,5"

Tipo di subwoofer: Subwoofer wireless

Impedenza subwoofer: 3 ohm

Numero di canali audio: 3.1.2

Numero di woofer: 2

Gamma di frequenza soundbar: 180-20.000 Hz

Impedenza soundbar: 8 ohm

Driver centrali: 1 tweeter

Driver anteriori: 2 tweeter (S+D)

Driver a emissione verso l'alto: 2 full range (S+D)

Cassa esterna subwoofer: Bass Reflex

Connettività

Bluetooth: Ricevitore

Versione Bluetooth: 6,0

Profili Bluetooth: A2DP, AVRCP

EasyLink (HDMI-CEC)

Riproduzione USB

1 uscita HDMI (eARC/ARC)

DLNA standard: nd

Connessione con più altoparlanti: No

SmartHome: nd

Connessione wireless degli altoparlanti:

Subwoofer

Formati audio supportati

HDMI ARC/eARC: Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital plus, DTS Digital Surround, Dolby TrueHD, DTS Virtual:X, DTS:X, LPCM 2ch

Bluetooth: SBC

USB: MP3, WAV, FLAC

Scatola esterna

Lunghezza: 97.5 cm

Numero di confezioni consumatori: 2

Larghezza: 37 cm

Peso lordo: 14.4 Kg

Altezza: 21.7 cm

Peso netto: 10.86 Kg

Tara: 3.54 Kg

Funzioni utili

EasyLink (HDMI-CEC): Riproduzione One Touch, Standby, Controllo audio del sistema

Telecomando

Modalità notte

Compatibilità

Controllo app smartphone/tablet

Assorbimento

Alimentazione principale: 100-240 V c.a, 50/60 Hz

Alimentazione subwoofer: 100-240 V c.a, 50/60 Hz

Alimentazione subwoofer in standby: inferiore a 0,5 W

Alimentazione principale in standby: meno di 0,5 W

Standby automatico

Dimensioni dell'imballo

Altezza: 19 cm

Tipo di imballaggio: Confezione

Tipo di posizionamento sullo scaffale:

Orizzontale

Larghezza: 95 cm

Profondità: 26.6 cm

Numero di prodotti inclusi: 1

Peso lordo: 6.81 Kg

Peso netto: 5.43 Kg

Tara: 1.38 Kg

Accessori

Accessori inclusi: Telecomando, 2 batterie AAA, Cavo alimentazione, 2 staffe per il montaggio a parete, Guida rapida, Alimentatore, Cavo HDMI, Foglio di garanzia internazionale

Design

Colore: Gun Metal

Montabile a parete

Dimensioni

Unità principale (L x A x P): 826 x 44 x 55 mm

Peso unità principale: 1 Kg

Subwoofer (L x A x P): 155 x 391 x 161 mm

Peso subwoofer: 3,8 Kg

Video

Pass-through 3D: No

