


PHILIPS

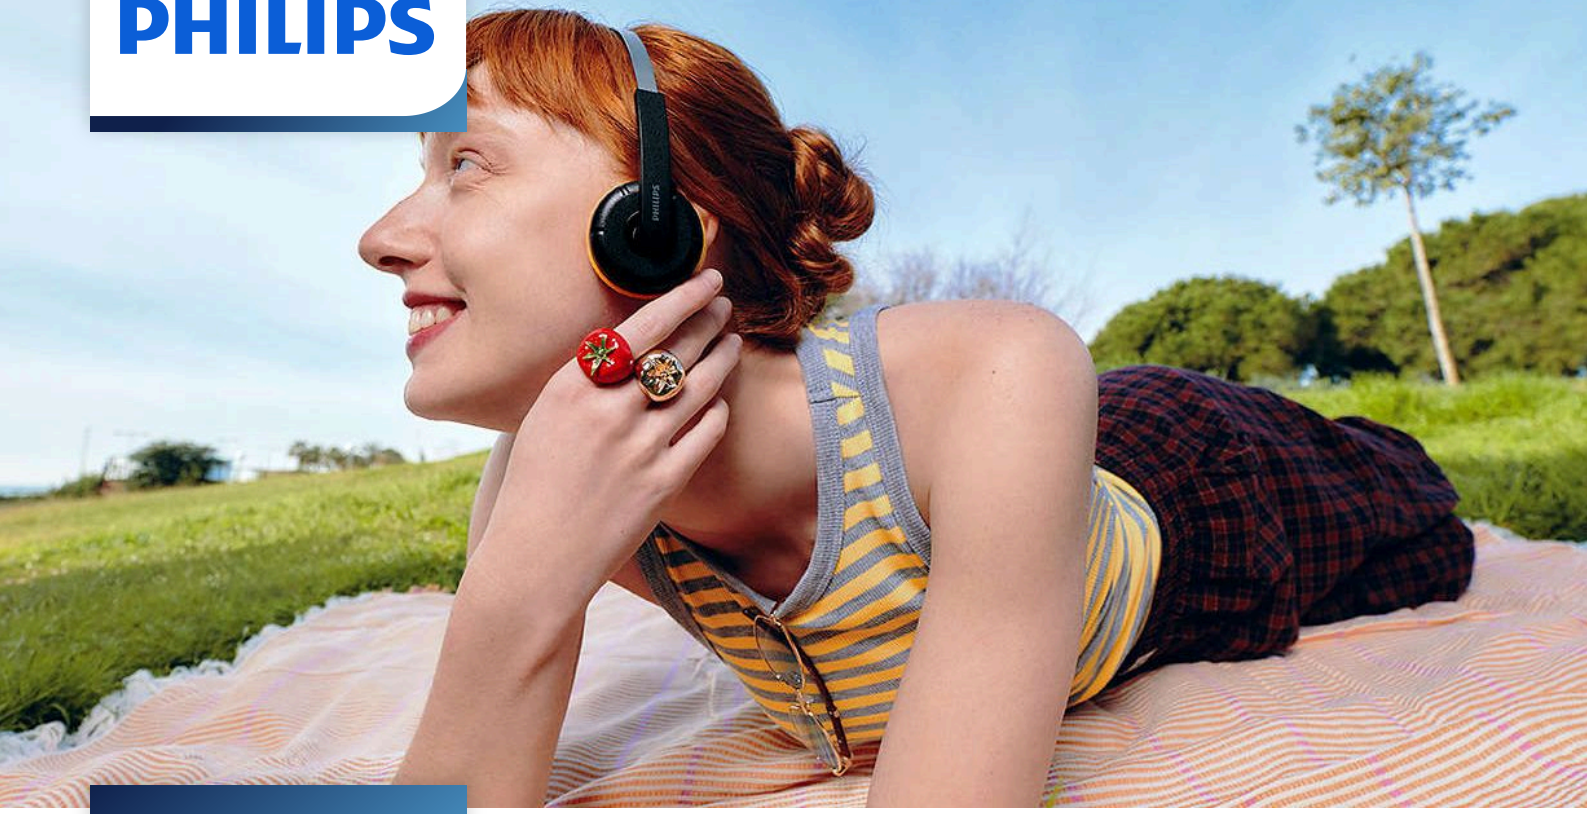

Kulak üstü kablosuz kulaklık

Moving Sound

Çarpıcı ses. Retro stiller

Kablosuz veya kablolu dinleme

26 saate kadar oynatma süresi

USB-C kablosu dahildir



TAMS1BK

Ringo Duo

1980'lerin ikonik tasarımıyla günümüzün etkileyici ses kalitesini bir araya getiren, tüy kadar hafif kulaklıklar. Kablolu veya kablosuz olarak kullanabilirsiniz. Ürünle birlikte verilen siyah, sarı ve turuncu kulaklık başlığı yastıkları sayesinde retro tarzı dilediğiniz gibi yansıtabilirsiniz.

Moving Sound kulak üstü kulaklıklar. Sesi açın.

- 1980'lerin ikonik modeli yeniden tasarlandı
- Kablosuz veya kablolu. Dahili mikrofonlu USB-C kablosu dahildir
- Zengin ve yumuşak sesler için özel olarak ayarlanmış 40 mm sürücüler
- Tüy kadar hafif tasarım ve retro tonlarda yedek kulaklık başlığı yastıkları

Kablosuz veya kablolu kullanın

- Uzun pil ömrü ve hızlı şarj
- Stabil çok noktalı Bluetooth® bağlantısı ve kolay eşleştirme
- Net arama sesi. Söyledikleriniz anlaşılır
- Kullanışlı kulak üstü düğme kontrolleri

Modern-retro bir hava. Philips sesinin 100 yıllık serüveni.

- Philips Headphones uygulaması. Ringo Duo yardımcısı
- Yumuşak, doğal ses. Philips ses imzası
- RCS sertifikalı geri dönüştürülmüş plastik. Çevreye duyarlı ambalaj

Moving Sound

Kulak üstü kablosuz kulaklık

TAMS1BK/00

Özellikler

Çarpıcı ses. Retro stiller

Geçmişin tasarımıyla bugünün ses deneyimi bir araya geliyor. Özel ayarlı 40 mm sürücüler, güçlü baslar ve net vokallerle yumuşak sesler sunuyor. İster kablosuz özgürlüğün tadını çıkarın, isterseniz ürünle birlikte verilen USB-C kabloyu kullanın; her koşulda müziği doyasıya yaşayın.

Modern konfor

Ringo Duo kulaklıklar sadece 80 g ağırlığındadır; tüy kadar hafif tasarımıyla baş bandı kolayca ayarlanarak mükemmel uyum sağlar. Ürünle birlikte gelen siyah, sarı ve turuncu üç set yedek kulaklık başlığı yastığıyla uyumlu ya da tamamen farklı tarzlar yaratabilirsiniz.

26 saate kadar oynatma süresi

USB-C ile 2 saatte elde edebileceğiniz tam şarj, 26 saate kadar oynatma süresi sağlar. Fazla zamanınız yoksa bu kulak üstü kulaklığı sadece 15 dakika şarj ederek ekstra 6 saat oynatma süresi elde edebilirsiniz.

Bluetooth® 6.0

En yeni Bluetooth® 6.0 cihazlarla uyumluluğu sayesinde seste rahatsız edici düşüşler yaşamadan kesintisiz dinleme deneyimi elde edebilir ve aynı anda iki cihaza bağlanabilirsiniz. Bağlandığınız cihazları Philips Headphones uygulaması üzerinden kolayca yönetebilirsiniz.

Net arama sesi

Ringo Duo geçmişin ruhuyla bugünü selamlıyor. Kablosuz aramalarda özel mikrofon, sesinizi net bir şekilde alırken gürültü azaltma algoritması arka plan gürültüsünü azaltır. Kablolu aramalarda ise ürünle birlikte verilen USB-C kablosuna entegre dahili mikrofon ve kullanışlı bir sessize alma düğmesi vardır.

Kulak üstü kontroller

Eskiden, müziği ayarlamak için kasetçalardaki büyük düğmelere basmamız gerekirdi. Artık kulaklık başlıklarında oynatma, ses düzeyi ve aramalar için kullanışlı düğme kontrolleri bulunuyor.

Philips ses imzası

Sözlük / öne çıkan özellik. Bu kulaklıkların sahip olduğu özel sürücüler, derin baslarla yumuşak, doğal bir ses sağlayan Philips ses imzasına göre ayarlanmıştır. Dinlediğiniz her müzikten en iyi performansı alırsınız.

Philips Headphones uygulaması

Müziğinizde bir şeylerin eksik olduğunu mu düşünüyorsunuz? Yardımcı uygulamamızda yer alan EQ'nun sezgisel ekolayzırı sayesinde sesi dilediğiniz gibi ayarlayabilir ve farklı EQ ayarlarını kolayca keşfedebilirsiniz. Ayrıca bağlı cihazları yönetmek, ürün yazılımını güncellemek gibi diğer işlemler için de uygulamayı kullanabilirsiniz.

Geri dönüştürülmüş malzemeler

Ürünlerimizde tüketici sonrası geri dönüştürülmüş plastikler kullanılmaktadır. Ambalajdaki ek materyaller geri dönüştürülmüş kağıda basılmış, ambalajın kendisi ise FSC sertifikalı geri dönüştürülmüş kartondan üretilmiştir.

Moving Sound

Kulak üstü kablosuz kulaklık

TAMS1BK/00

Teknik Özellikler

Ses

Akustik sistem: Kapalı
Frekans aralığı: 20 - 20,000 Hz
Empedans: 32 Ohm
Maksimum güç girişi: 10 mW
Hassasiyet: 123 dB (1 kHz)
Hoparlör çapı: 40 mm
Sürücü tipi: Dinamik

Bağlantı

Bluetooth sürümü: 6,0
Bluetooth profilleri: A2DP, AVRCP, HFP
Maksimum menzile: 10 adede kadar m
Çok noktalı bağlantı
Desteklenen codec: SBC

Dış Karton

Uzunluk: 19.90 cm
Ambalaj sayısı: 3
Genişlik: 18.50 cm
Brüt ağırlık: 0.89 kg
Yükseklik: 22.70 cm
GTIN: 1 48 95229 17977 3
Net ağırlık: 0.33 kg
Dara ağırlığı: 0.56 kg

Kolaylık

Ses seviyesi kontrolü
Philips Headphones uygulama desteği
Ürün yazılımı güncellemeleri yapılabilir
Kontrol türü: Düğme

Güç

Pil sayısı: 1 adet
Müzik çalma süresi: 26 saat
Şarj süresi: 2 saat
Hızlı şarj süresi: 15 mins for 6hrs
Pil ağırlığı (Toplam): 5 g
Pil kapasitesi (Kulaklık): 200 mAh
Pil tipi (Kulaklık): Lityum Polimer (dahili)

Ambalaj boyutları

Yükseklik: 21.3 cm
Ambalaj türü: Karton
Raf yerleşimi tipi: Asılabilir
Genişlik: 16.8 cm
Derinlik: 6 cm
Birlikte verilen ürün sayısı: 1
EAN: 48 95229 17977 6
Brüt ağırlık: 0.23 kg
Net ağırlık: 0.11 kg
Dara ağırlığı: 0.12 kg

Ürün boyutları

Yükseklik: 15.50 cm
Genişlik: 14.70 cm
Derinlik: 5.00 cm
Ağırlık: 0.08 kg

Aksesuarlar

Diğerleri: 2 çift ekstra yastık
Ses kablosu: Kontrol düğmeli USB-C ses kablosu,
U=1,2 m
Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Tasarım

Renk: Siyah
Kullanım şıklığı: Kafa bandı
Katlanabilen tasarım: Flat
Kulak bağlantısı malzemesi: Köpük
Kulağa uyan tasarım: Kulak üstü
Kulaklık başlığı tipi: Arkası kapalı

Telekomünikasyon

Arama mikrofonu: 1 mic

UPC

UPC: 8 40063 20845 2

Sesli asistan

Sesli asistan uyumlu: Apple Siri, Google Asistan
Sesli asistan etkinleştirme: Oynat/Duraklat
düğmesine basın
Sesli asistan desteği

Sürdürülebilirlik

Plastik dış kısım: %45 RCS sertifikalı geri
dönüştürülmüş tüketici sonrası Akriilonitril
Bütadien Stiren TE-00132492 içerir

