

PHILIPS



Soundbar 2.1 cu subwoofer wireless

2.1 canale, subwoofer wireless

HDMI ARC max. 290 W

DTS Virtual:X

Dolby Digital PLUS



TAB5601

Sunet care aduce fiecare scenă la viață

Bucură-te de un sunet mai bogat, mai profund și mai puternic cu un soundbar care îți îmbunătățește experiența audio la domiciliu. De la durabilitate până la performanța sunetului, acest soundbar este o alegere solidă pentru ca tu să te lași captivat de acțiune sau de dramă.

Un soundstage extins

- Canale 2.1. Max. 290 W
- Subwoofer wireless pentru un bas profund
- Intellisound oferă claritate a sunetului
- Dolby Digital Plus. Sunet cinematografic, acasă
- DTS Virtual:X pentru sunet 3D captivant în orice încăpere

Conectivitate rapidă

- Stabilitate și sincronizare mai bune prin Bluetooth LE (5.4)
- Conectivitate perfectă cu HDMI ARC
- Control cu Philips EasyLink 3.0
- Aplicația Philips Entertainment

Repere

Calitate bună, sunet clar




O claritate îmbunătățită a sunetului în toate filmele și jocurile tale poate fi savurată cu canalele 2.1 - un punct de plecare perfect pentru cei care au nevoie de un soundbar durabil, de bună calitate, la un preț accesibil.

Pentru un bas creat ca să fie auzit



Acest soundbar oferă o profunzime de impact a sunetului prin intermediul unui subwoofer care îți îmbogățește experiența în timpul orelor de divertisment. Oferind un bas puternic, confortul suplimentar de a fi fără fir înseamnă, de asemenea, o mai mare flexibilitate de plasare a soundbarului în casa ta.


Sunet care înțelege

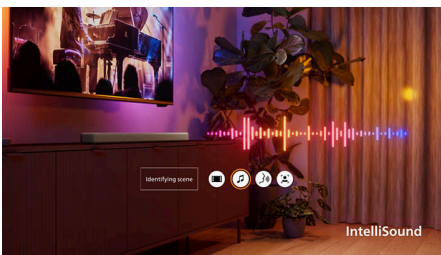

Optimizat pentru a te bucura pe deplin, IntelliSound oferă schimbare automată a modurilor audio, în funcție de ceea ce vizionezi


sau ascuți. Testează acest dispozitiv care îmbunătățește peisajul sonor și te captivează tot mai mult în fiecare moment.

Sunet surround care inspiră

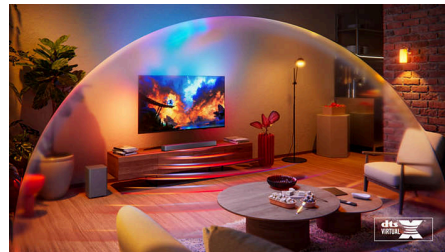

Pătrunde în acțiune cu sunet îmbunătățit, claritate a dialogului și acțiune profundă. Bucură-te de un peisaj sonor extins cu Dolby Digital Plus, DTS Digital Surround + DTS Virtual:X și testează în continuare sunetul de o calitate fără precedent.

Mai puțin decalaj, stabilitate îmbunătățită

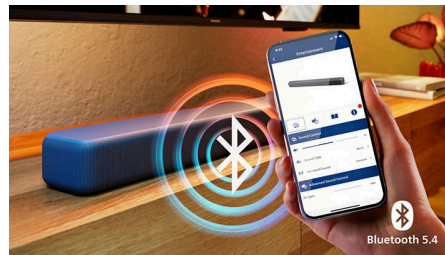

Pe acest soundbar, stabilitatea audio este asigurată cu Bluetooth LE (5.4) care nu numai că furnizează sunet eficient de pe dispozitivele tale, dar utilizează o energie mai mică, astfel încât să poți reda fără probleme întregul sunet fără cabluri sau agitație.

Posibilități extinse de sunet




Sincronizează-l fără probleme cu alte dispozitive și extinde posibilitățile audio cu un HDMI ARC versatil. Un singur cablu permite spațiului tău să rămână ordonat, în timp ce conectivitatea poate fi extinsă și prin suport pentru USB, intrare audio și intrare optică.

Acces și control facile



Utilizează soundbarul, televizorul Philips și alte dispozitive cu o singură telecomandă prin Philips EasyLink 3.0. Bucură-te și mai mult de confortul suplimentar atunci când utilizezi aplicația Philips Entertainment.

Aplicația Philips Entertainment

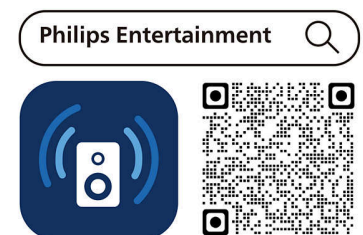

Descarcă aplicația și poți folosi dispozitivul inteligent pentru a comuta între modurile de sunet cu egalizator, a selecta sursa, a activa sunetul surround virtual și altele.

Specificații

Sunet

Îmbunătățirea sunetului: IntelliSound, Control înalte și joase, Sincronizare audio

Setări egalizator: Divertisment, Muzică, Dialog, Original

Distorsionare armonică totală: $\leq 10\%$

Putere de ieșire pentru sistemul de difuzoare: 290 W max/145 W RMS

Difuzoare

Interval de frecvențe subwoofer: 40 - 150 Hz

Difuzor subwoofer: Woofer de 1 x 5,25"

Tip subwoofer: Subwoofer wireless

Impedanță subwoofer: 4 ohm

Număr de canale de sunet: 2,1

Număr de woofere: 1

Interval de frecvențe soundbar: 150 - 20 k Hz

Impedanță soundbar: 8 ohm

Difuzoare frontale: 2 difuzoare pentru toată gama de frecvențe (stânga + dreapta)

Incintă subwoofer extern: Bass reflex

Conectivitate

Bluetooth: Receptor

Versiune Bluetooth: 5,4

Profiluri Bluetooth: A2DP, AVRCP

EasyLink (HDMI-CEC)

Redare USB

Intrare audio: 1x 3,5 mm

Intrare optică x 1

Ieșire HDMI (ARC) x 1

Standard DLNA: Nu

Conexiune pentru mai multe boxe: Nu

Smart Home: Fără

Conexiune wireless pentru boxe: Subwoofer

Formate audio acceptate

Bluetooth: SBC

HDMI ARC: Dolby Digital plus, DTS Digital

Surround (DTS 5.1), DTS Virtual:X, LPCM 2ch

USB: MP3, WAV, FLAC

Optic: Dolby Digital plus, LPCM 2ch

Cutie exterioră

Lungime: 92 cm

Număr de ambalaje: 2

Lățime: 24.5 cm

Greutate brută: 15.3 kg

Înălțime: 48.5 cm

Greutate netă: 10.1 kg

Greutate proprie: 5.2 kg

Confort

EasyLink (HDMI-CEC): Redare la o singură atingere, Standby, Control sistem audio

Telecomandă

Mod Noapte

Compatibilitate

Control prin aplicație pe smartphone/tabletă

Alimentare

Indicator LED de funcționare

Alimentare unitate principală: 100-240 V c.a., 50/60 Hz

Alimentare subwoofer: 100-240 V c.a., 50/60 Hz

Consum în regim standby subwoofer: $< 0,5\text{ W}$

Consum de energie unitate principală în

standby: $< 0,5\text{ W}$

Standby automat

Dimensiunile ambalajului

Înălțime: 22.5 cm

Tip ambalaj: Cutie

Tipul amplasării pe rafturi: Poziționare

Lățime: 90 cm

Adâncime: 33.5 cm

Număr de produse incluse: 1

Greutate brută: 6.7 kg

Greutate netă: 5.05 kg

Greutate proprie: 1.65 kg

Accesorii

Accesorii incluse: Telecomandă, 2 baterii AAA,

Cablu de alimentare, Ghid de inițiere rapidă,

Console de montare pe perete (2), Certificat de

garanție internațională

Design

Culoare: Gri metalizat

Montare pe perete

Dimensiuni

Unitate principală (I x H x A): 766 x 67,3 x 91 mm

Greutate unitate principală: 1,6 kg

Subwoofer (I x H x A): 195 x 315,5 x 195 mm

Greutate subwoofer: 3,03 kg

Video

Pass-through 3D: Nu

