

PHILIPS



SoundBar 2,1 με ασύρματο υπογούφερ

Ασύρματο υπογούφερ, 2,1
καναλιών

HDMI ARC 290 W μέγ.

DTS Virtual:X

Dolby Digital Plus



TAB5601

Ήχος που ζωντανεύει κάθε σκηνή

Απολαύστε πιο πλούσιο, βαθύ και δυνατό ήχο με ένα soundbar που αναβαθμίζει την εμπειρία ήχου στο σπίτι σας. Από την ανθεκτικότητα έως την απόδοση ήχου, αυτό το soundbar αποτελεί μια αξιόπιστη επιλογή για να απολαμβάνετε τη δράση ή το δράμα.

Διευρυμένο πεδίο ήχου

- 2,1 κανάλια. 290 W μέγ.
- Ασύρματο υπογούφερ για βαθιά μπάσα
- IntelliSound για κρυστάλλινο ήχο
- Dolby Digital Plus. Κινηματογραφικός ήχος στο σπίτι
- DTS Virtual:X για καθηλωτικό ήχο 3D σε οποιοδήποτε δωμάτιο

Συνδεσιμότητα στη στιγμή

- Καλύτερη σταθερότητα και συγχρονισμός μέσω Bluetooth LE (5.4)
- Αψογή συνδεσιμότητα με HDMI ARC
- Έλεγχος με το Philips EasyLink 3.0
- Εφαρμογή Philips Entertainment

Χαρακτηριστικά

Καλή ποιότητα, καθαρός ήχος




Απολαύστε ενισχυμένη καθαρότητα ήχου σε όλες τις ταινίες και τα παιχνίδια σας με 2,1 κανάλια. Αποτελεί το ιδανικό σημείο εκκίνησης για όσους χρειάζονται ένα ανθεκτικό soundbar καλής ποιότητας σε προσιτή τιμή.

Για μπάσα που θέλετε να ακούτε



Απολαύστε εντυπωσιακό βάθος ήχου σε αυτό το soundbar μέσω ενός υπογούφερ που διευρύνει τις εμπειρίες ψυχαγωγίας σας. Προσφέροντας ισχυρά μπάσα, η επιπλέον ευκολία της ασύρματης λειτουργίας σημαίνει επίσης μεγαλύτερη ευελιξία τοποθέτησης μέσα στο σπίτι σας.

Ο ήχος που "καταλαβαίνει"

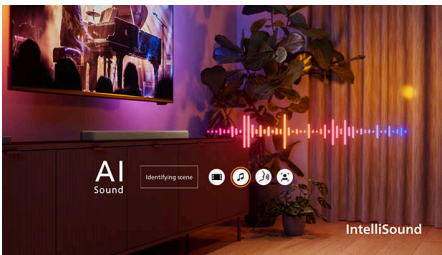

Βελτιστοποιημένο με AI για απόλυτη απόλαυση, το Intellisound πραγματοποιεί αυτόματες αλλαγές στις λειτουργίες ήχου ανάλογα με αυτό που παρακολουθείτε ή ακούτε. Ζήστε αυτήν την


καινοτομία που ενισχύει το ηχητικό τοπίο και σας προσφέρει ακόμα πιο καθηλωτικό ήχο κάθε στιγμή.

Ήχος surround που εμπνέει



Βυθιστείτε στη δράση με ενισχυμένο ήχο, πεντακάθαρους διαλόγους και έντονη δράση. Απολαύστε ένα διευρυμένο ηχητικό τοπίο με Dolby Digital Plus, DTS Digital Surround + DTS Virtual:X και ζήστε την εμπειρία του απόλυτου ποιοτικού ήχου.

Μικρότερη καθυστέρηση, μεγαλύτερη σταθερότητα

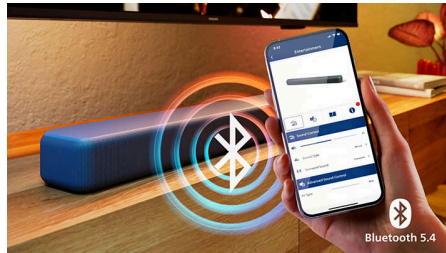

Η σταθερότητα του ήχου διασφαλίζεται με το Bluetooth LE (5.4) σε αυτό το soundbar, το οποίο όχι μόνο παρέχει ήχο αποτελεσματικά από τις συσκευές σας, αλλά χρησιμοποιεί χαμηλότερη ενέργεια για να μπορείτε να μεταδίδετε απρόσκοπτα όλους τους ήχους χωρίς καλώδια ή κόπο.

Διευρυμένες δυνατότητες ήχου




Συγχρονίστε άλλες συσκευές χωρίς κόπο και διευρύνετε τις ηχητικές σας δυνατότητες με το ευέλικτο HDMI ARC. Ένα μόνο καλώδιο επιτρέπει στον χώρο σας να παραμείνει τακτοποιημένος, ενώ η συνδεσιμότητα μπορεί επίσης να επεκταθεί χάρη στην υποστήριξη για USB, Είσοδο ήχου και Οπτική είσοδο.

Εύκολη πρόσβαση και έλεγχος



Χειριστείτε το soundbar σας, την τηλεόραση Philips και άλλες συσκευές με ένα μόνο τηλεχειριστήριο μέσω του Philips EasyLink 3.0. Απολαύστε ακόμη μεγαλύτερη ευκολία όταν χρησιμοποιείτε την εφαρμογή Philips Entertainment.

Εφαρμογή Philips Entertainment

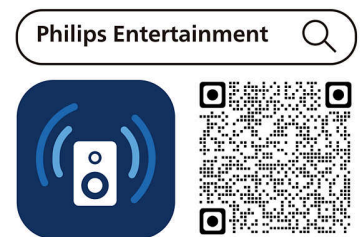

Κατεβάστε την εφαρμογή και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την έξυπνη συσκευή σας για εναλλαγή μεταξύ των λειτουργιών ήχου EQ, επιλογή πηγής, ενεργοποίηση ήχου Virtual Surround και πολλές ακόμα δυνατότητες.

Προδιαγραφές

Ήχος

Ενίσχυση ήχου: IntelliSound (AI, Προεπιλογή, Προσαρμογή), Έλεγχος πρίμων και μπάσων, Συγχρονισμός ήχου
Ρυθμίσεις ισοσταθμιστής: Ψυχαγωγία, Μουσική, Διάλογος, Αρχικό
Ολική αρμονική παραμόρφωση: <=10%
Ισχύς εξόδου συστήματος ηχείων: Μέγ. 290 W / 145 W RMS

Ηχεία

Εύρος συχνοτήτων υπογούφερ: 40 - 150 Hz
Οδηγός υπογούφερ: Γούφερ 1 x 5,25"
Τύπος υπογούφερ: Ασύρματο υπογούφερ
Αντίσταση υπογούφερ: 4 ohm
Αριθμός καναλιών ήχου: 2.1
Αριθμός γούφερ: 1
Εύρος συχνοτήτων soundbar: 150 - 20.000 Hz
Αντίσταση SoundBar: 8 ohm
Μπροστινοί οδηγοί: 2 πλήρους εύρους (A+Δ)
Περιβλήμα εξωτερικού υπογούφερ: Ανάκλαση μπάσων

Συνδεσιμότητα

Bluetooth: Δέκτης
Έκδοση Bluetooth: 5,4
Προφίλ Bluetooth: A2DP, AVRCP
EasyLink (HDMI-CEC)
Αναπαραγωγή USB
Είσοδος ήχου: 1 x 3,5 χιλ.
1 οπτική είσοδος
1 έξοδος HDMI (ARC)
Πρότυπο DLNA: Όχι
Σύνδεση πολλών ηχείων: Όχι
Έξυπνη αρχική οθόνη: Καμία
Ασύρματη σύνδεση ηχείων: Υπογούφερ

Υποστηριζόμενα μορμά ήχου

Bluetooth: SBC
HDMI ARC: Dolby Digital plus, DTS Digital Surround (DTS 5.1), DTS Virtual:X, LPCM 2ch
USB: MP3, WAV, FLAC
Οπτικό: Dolby Digital plus, LPCM 2ch

Εξωτερική συσκευασία

Μήκος: 92 εκ.
Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 2
Πλάτος: 24.5 εκ.
Μικτό βάρος: 14.6 κ.
Ύψος: 48.5 εκ.
Καθαρό βάρος: 10.1 κ.
Καθαρό απόβαρο: 4.5 κ.

Ανωση

EasyLink (HDMI-CEC): Αναπαραγωγή με ένα πάτημα, Αναμονή, Έλεγχος ήχου συστήματος
Τηλεχειριστήριο
Νυκτερ. λειτ.

Συμβατότητα

Έλεγχος εφαρμογών από smartphone/tablet

Ρεύμα

Ενδειξη LED λειτουργίας: ναι
Τροφοδοσία ρεύματος κύριας μονάδας: 100-240V AC, 50/60 Hz
Τροφοδοσία υπογούφερ: 100-240V AC, 50/60 Hz
Κατανάλωση υπογούφερ κατά την αναμονή: < 0,5 W
Τροφοδοσία σε κατάσταση αναμονής κύριας μονάδας: < 0,5 W
Αυτόματη αναμονή

Διαστάσεις συσκευασίας

Ύψος: 22.5 εκ.
Τύπος συσκευασίας: Συσκευασία
Τύπος τοποθέτησης σε ράφι: Επίπεδα
Πλάτος: 90 εκ.
Βάθος: 33.5 εκ.
Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων: 1
Μικτό βάρος: 6.7 κ.
Καθαρό βάρος: 5.05 κ.
Καθαρό απόβαρο: 1.65 κ.

Αξεσουάρ

Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ:
Τηλεχειριστήριο, 2 μπαταρίες AAA, Καλώδιο ρεύματος, Οδηγός γρήγορης έναρξης, Βραχίονες επιτοίχιας τοποθέτησης (x2), Φυλλάδιο παγκόσμιας εγγύησης

Σχεδίαση

Χρώματα: Gun Metal
Με δυνατότητα ανάρτησης σε τοίχο

Διαστάσεις

Κύρια μονάδα (Π x Υ x Β): 766 x 67,3 x 91 μμ
Βάρος κύριας μονάδας: 1,6 κ.
Υπογούφερ (Π x Υ x Β): 195 x 315,5 x 195 μμ
Βάρος υπογούφερ: 3,03 κ.

Βίντεο

Διέλευση 3D: Όχι

