

# PHILIPS



## Soundbar 3.1.2 sa bežičnim niskotoncem

3.1.2 kanala, bežični niskotonac

380 W maks. HDMI eARC

DTS:X, DTS Virtual:X

Dolby Atmos®



TAB8301

## Saundbar predviđen da se vidi i čuje

Prijatan za slušanje i odličan za gledanje, ovaj saundbar uzdiže dizajn vašeg doma i širi bogato audio iskustvo.

### Muzika i filmovi

- Upravljajte saundbar zvučnikom i televizorom pomoću jednog daljinskog upravljača
- Bluetooth 6,0 sa podrškom za LE Audio
- HDMI eARC, optička veza, AUX ulaz, USB
- Aplikacija Philips Entertainment

### Philips 3.1.2 saundbar. Ambilight TV okružujući zvuk.

- Magnetni priključak. Besprekorno prianjanje, moćan zvuk.
- 3.1.2 kanala. Bežični niskotonac za dublji bas.
- Zvuk koji ispunjava prostoriju. Maks. 380 W.
- Ultra-tanki dizajn, savršen za niske Ambilight televizore
- GRS sertifikovana reciklirana plastika. Odgovorno pakovanje.

### Obuhvatajući zvuk za sve omiljene sadržaje

- Dolby Atmos. Obuhvatajući bioskopski zvuk kod kuće
- DTS:X, DTS Virtual:X za obuhvatajući 3D zvuk u svakoj prostoriji
- Četiri režima zvuka ekvilajzera i poboljšavanje dijaloga


# Važne karakt.

## Magnetno prijanjanje za Philips TV



Doživite besprekornu eleganciju sa našim soundbar zvučnikom magnetnog dizajna – savršeno usklađenim sa Philips televizorom. Njegov elegantni, minimalistički oblik bez napora se uklapa u vaš prostor, dok magnetni priključak osigurava besprekorno prijanjanje bez zazora. Vrhunski zvuk, prefinjen dizajn – harmonija u svakom detalju.

## 3.1.2 kanala sa niskotoncem

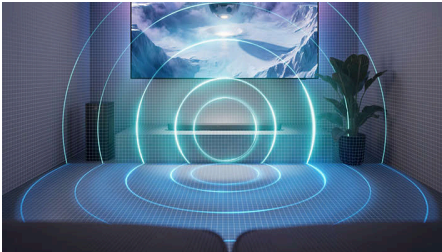

3.1.2 kanala i obuhvatajuća audio-tehnologija donose nove nivoe zvuka, dok ultra-kompaktni bežični niskotonac dodaje impresivnu težinu efektima i muzici. Višestruki režimi ekvilajzera (EQ) vam omogućavaju da izaberete stil zvuka koji odgovara onome što gledate, a glasovi postaju jasniji u svakom režimu ako aktivirate funkciju Poboljšanje dijaloga.

## Ultra-tanki dizajn

Ovaj soundbar ima profil od samo 44 mm: staje čak i ispod Ambilight televizora sa nižim postoljima, a odvojivi nosači za zid (priloženi) vam daju opcije. Ultra-kompaktni, snažni niskotonac lako se uklapa i možete da ga postavite vertikalno ili horizontalno.

## DTS:X, DTS Virtual:X


Kompatibilnost sa tehnologijama DTS:X i DTS Virtual:X transformiše zvuk sa televizora i pruža virtuelno iskustvo 3D zvuka bez obzira na to šta je na ekranu! Nisu vam potrebni dodatni zvučnici i to radi u svakoj prostoriji: uključite ovu funkciju preko daljinskog upravljača za soundbar ili aplikacije Philips Entertainment.

## Dolby Atmos




Dolby Atmos reprodukuje zvučne efekte u prostoru oko i iznad vas, čime se kreira trodimenzionalni prostorni zvuk koji vas uvlači dublje. Aktivirajte ga pomoću dugmeta za okružujući zvuk na daljinskom upravljaču soundbar zvučnika, odnosno pomoću aplikacije Philips Entertainment. Imaćete osećaj kao da ste usred akcije.

## Lako povezivanje

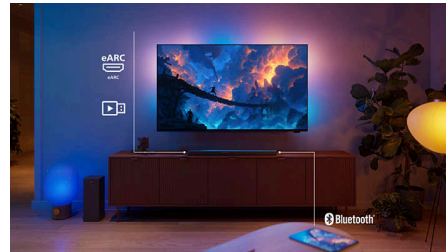

Kompatibilnost sa tehnologijom Bluetooth LE Audio vam daje stabilniju vezu, bolji zvuk i manje kašnjenja ako strimujete plejliste sa pametnog uređaja koji je takođe kompatibilan sa tehnologijom Bluetooth LE Audio. Audio izvore takođe možete da povežete sa soundbar zvučnikom preko USB-a.

## Aplikacija Philips Entertainment

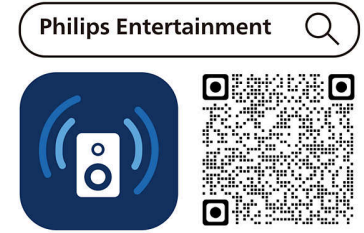

Preuzmite aplikaciju da biste mogli da koristite pametni uređaj za prebacivanje između režima zvuka ekvilajzera, biranje izvora, aktiviranje virtuelnog okružujućeg zvuka itd.

## HDMI eARC. Philips EasyLINK



Jačinu zvuka možete da podešavate na soundbar zvučniku pomoću daljinskog upravljača za televizor. Ako imate Philips Ambilight TV, funkcija EasyLINK vam omogućava da koristite daljinski upravljač za prebacivanje između unapred podešenih režima ekvilajzera soundbar zvučnika, da podešavate bas i visoke tonove i još toga.

## Reciklirani materijali



Koristimo recikliranu plastiku u našim proizvodima, a naša ambalaža je napravljena od recikliranog kartona sa FSC sertifikatom, sa umecima odštampanim na recikliranom papiru.



# Specifikacije

## Zvuk

**Poboljšanje zvuka:** IntelliSound (AI, Unapred podešeno, Prilagođeno), Kontr. visokih tonova i basova, Sinhr. zvuka

**Regulacije ekvilajzera:** Zabava, Muzika, Dijalog, Original

**Ukupno harmonijsko izobličenje:** <=10%

**Izlazna snaga sistema zvučnika:** 380 W maks. / 190 W RMS

## Zvučnici

**Opseg frekvencije subwoofera:** 35 - 180 Hz

**Drajver za subwoofer:** 1 x 6,5" niskotonac

**Subwoofer tip:** Bežični niskotonac

**Subwoofer impedansa:** 3 ohm

**Broj zvučnih kanala:** 3.1.2

**Broj niskotonaca:** 2

**Opseg frekvencije niskotonca:** 180–20k Hz

**Impedansa soundbar zvučnika:** 8 ohm

**Centralni drajveri:** 1 visokotonac

**Prednji drajveri:** 2 visokotonca (L+D)

**Drajveri usmereni nagore:** 2 punog opsega (L+D)

**Spoljno kućište niskotonca:** Bass Reflex

## Mogućnost priključivanja

**Bluetooth:** Risiver

**Bluetooth verzija:** 6.0

**Bluetooth profili:** A2DP, AVRCP

**EasyLink (HDMI-CEC)**

**USB reprodukcija**

**HDMI izlaz (eARC/ARC) x 1**

**DLNA standard:** nije dostupno

**Veza za više zvučnika:** Ne

**Pametni dom:** nije dostupno

**Veza sa bežičnim zvučnicima:** Subwoofer

## Podržani audio formati

**HDMI ARC/eARC:** Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, DTS Digital Surround, Dolby TrueHD, DTS Virtual:X, DTS:X, LPCM 2 kanala

**Bluetooth:** SBC

**USB:** MP3, WAV, FLAC

## Spoljna kutija

**Dužina:** 97.5 cm

**Broj korisničkih pakovanja:** 2

**Širina:** 37 cm

**Bruto težina:** 14.4 kg

**Visina:** 21.7 cm

**Neto težina:** 10.86 kg

**Tarirana težina:** 3.54 kg

## Praktičnost

**EasyLink (HDMI-CEC):** Pokretanje jednim pritiskom na dugme, Režim pripravnosti,

Kontrola sistemskog zvuka

**Daljinski upravljač**

**Noćni režim**

## Kompatibilnost

**Upravljanje pomoću aplikacije za pametni telefon / tablet**

## Napajanje

**Napajanje glavne jedinice:** 100–240 V AC, 50/60 Hz

**Napajanje niskotonca:** 100–240 V AC, 50/60 Hz

**Potrošnja niskotonca u stanju pripravnosti:**

manje od 0,5 W

**Potrošnja glavne jedinice u stanju pripravnosti:**

manje od 0,5 W

**Aut. mirovanje**

## Dimenzije pakovanja

**Visina:** 19 cm

**Način pakovanja:** Kutija

**Tip postavljanja na policu:** Ležeći

**Širina:** 95 cm

**Dubina:** 26.6 cm

**Broj proizvoda u kompletu:** 1

**Bruto težina:** 6.81 kg

**Neto težina:** 5.43 kg

**Tarirana težina:** 1.38 kg

## Dodaci

**Uključena dodatna oprema:** Daljinski upravljač, 2 baterije veličine AAA, Kabl za napajanje, Nosači za montažu na zid (x2), Vodič za brzi početak, Strujni adapter, HDMI kabl, Garantni list za ceo svet

## Dizajn

**Boja:** Tamnosiva

**Montiranje na zid**

## Dimenzije

**Glavna jedinica (Š x V x D):** 826 x 44 x 55 mm

**Težina glavne jedinice:** 1 kg

**Niskotonac (Š x V x D):** 155 x 391 x 161 mm

**Težina subwoofera:** 3,8 kg

## Video zapis

**3D propuštanje:** Ne

