

PHILIPS



SoundBar 3.1.2 com subwoofer sem fios

Subwoofer sem fios 3.1.2

380 W máx. HDMI eARC

DTS:X, DTS Virtual:X

Dolby Atmos®



TAB8301

Um SoundBar concebido para ser visto e ouvido

Agradável para os olhos e os ouvidos, este SoundBar eleva o design da sua casa e alarga a experiência de áudio rica.

Música e filmes

- Controle o SoundBar e o televisor com um único telecomando
- Bluetooth 6.0 com suporte de áudio LE
- HDMI eARC, ligação ótica, entrada auxiliar, USB
- Aplicação Philips Entertainment

SoundBar Philips 3.1.2. Som surround para televisores Ambilight.

- Acessório magnético. Adaptação perfeita, som potente
- 3.1.2 canais. Subwoofer sem fios para graves mais profundos
- Som envolvente. Máximo de 380 W
- Design ultra-elegante, perfeito para televisores Ambilight baixos
- Plástico reciclado com certificação GRS. Embalagens ecológicas

Som mais envolvente para tudo o que adora

- DTS:X, DTS Virtual:X para um som 3D envolvente em qualquer divisão
- Dolby Atmos. Som cinematográfico envolvente em casa
- Quatro modos de som de equalização e função de melhoria do diálogo


Destques

Adaptação magnética para Philips TV



Experiencie uma elegância perfeita com a nossa SoundBar com design magnético, perfeitamente compatível com Philips TV. O seu formato elegante e minimalista integra-se facilmente no seu espaço, enquanto o acessório magnético garante uma adaptação perfeita e sem folgas. Som perfeito e design requintado, harmonia em todos os detalhes.

3.1.2 canais com subwoofer

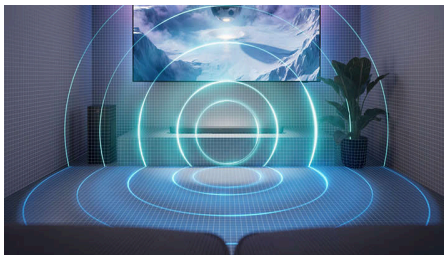

3.1.2 canais e tecnologia de áudio envolvente trazem novos níveis de som, enquanto o subwoofer sem fios extremamente compacto confere uma qualidade aos efeitos e à música impressionante. Vários modos de equalização permitem escolher um estilo de som que combine com o que está a ver. Além disso, se ativar a função de melhoria do diálogo, as vozes ficam mais claras em qualquer modo.


Design ultra-elegante

Este SoundBar tem um perfil de apenas 44 mm: cabe até debaixo de televisores Ambilight com suportes baixos, e os suportes de parede amovíveis (incluídos) oferecem-lhe várias possibilidades. O subwoofer potente e ultra-compacto é fácil de ocultar e pode posicioná-lo na vertical ou na horizontal.

DTS:X, DTS Virtual:X

A compatibilidade com o DTS:X e o DTS Virtual:X transforma o som do seu televisor, trazendo-lhe uma experiência de som 3D virtual, independentemente do que estiver a passar no ecrã! Não precisa de colunas adicionais e funciona em qualquer divisão: ligue-o através do telecomando do SoundBar ou da aplicação Philips Entertainment.

Dolby Atmos

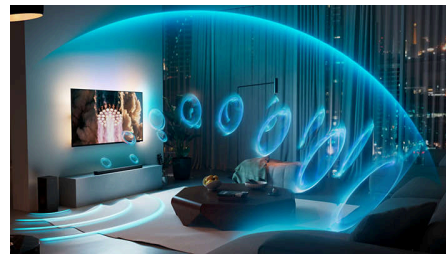


O Dolby Atmos introduz efeitos sonoros no espaço à sua volta e acima, criando um som espacial tridimensional que proporciona uma imersão ainda mais profunda. Ative-o através do botão de som surround no telecomando da SoundBar ou da aplicação Philips Entertainment. Vai sentir-se como se estivesse no meio da ação.

Ligações fáceis



A compatibilidade com áudio Bluetooth LE fornece-lhe uma ligação mais estável, som de melhor qualidade e atraso reduzido se estiver a transmitir listas de música a partir de um dispositivo inteligente compatível com áudio Bluetooth LE. Também pode ligar fontes de áudio ao SoundBar através de USB.

Aplicação Philips Entertainment

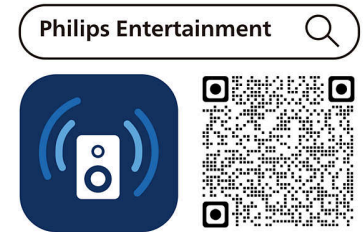

Transfira a aplicação e utilize o seu dispositivo inteligente para alternar entre os modos de som de equalização, selecionar a fonte, ativar som virtual surround, e muito mais.

HDMI eARC. Philips EasyLINK



Pode ajustar o volume no SoundBar utilizando o telecomando do televisor. Se tiver um televisor Philips Ambilight, a função EasyLINK permite-lhe utilizar o telecomando para alternar entre os modos de equalização predefinidos do SoundBar, ajustar os graves e os agudos, e muito mais.

Materiais reciclados



Utilizamos plásticos reciclados pós-consumo nos nossos produtos e as nossas embalagens são fabricadas a partir de cartão reciclado com certificação FSC com folhetos impressos em papel reciclado.



Especificações

Som

Melhoramento do som: IntelliSound (AI, Predefinição, Personalizado), Controlos de Graves e Agudos, Sincronização de áudio

Definições do equalizador: Entretenimento, Música, Diálogo, Original

Distorção harmónica total: <=10%

Potência de saída do sistema de altifalantes: 380 W máx./190 W RMS

Colunas

Limites de freq. do subwoofer: 35 - 180 Hz

Diafragma do subwoofer: 1 Woofer 6,5"

Tipo de subwoofer: Subwoofer sem fios

Impedância do subwoofer: 3 ohm

Número de canais de som: 3.1.2

Número de woofers: 2

Gama de frequência do SoundBar: 180 – 20k Hz

Impedância do SoundBar: 8 ohm

Diafragmas centrais: 1 Tweeter

Diafragmas frontais: 2 tweeters (Esq.+ Dir.)

Diafragmas de projeção superior: 2 de gama total (Esq.+ Dir.)

Estrutura do subwoofer externo: Bass Reflex

Conectividade

Bluetooth: Receptor

Versão Bluetooth: 6,0

Perfis Bluetooth: A2DP, AVRCP

EasyLink (HDMI-CEC)

Reprodução de USB

1 saída HDMI (eARC/ARC)

Norma DLNA: nd

Ligação de várias colunas: Não

Smart Home: nd

Ligação de altifalantes sem fios: Subwoofer

Formatos de áudio suportados

HDMI ARC/eARC: Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, DTS Digital Surround, Dolby TrueHD, DTS Virtual: X, DTS:X, 2 canais LPCM

Bluetooth: SBC

USB: MP3, WAV, FLAC

Embalagem exterior

Comprimento: 97.5 cm

Número de embalagens para o consumidor: 2

Largura: 37 cm

Peso bruto: 14.4 kg

Comprimento: 21.7 cm

Peso líquido: 10.86 kg

Tara: 3.54 kg

Conveniência

EasyLink (HDMI-CEC): Reprodução com um só toque, Em espera, Controlo do áudio do sistema

Telecomando

Modo noturno

Compatibilidade

Controlo da aplicação no smartphone/tablet

Alimentação elétrica

Fonte de alimentação da unidade principal:

100-240 V CA, 50/60 Hz

Fonte de alimentação do subwoofer: 100-240 V CA, 50/60 Hz

Consumo de energia em espera do subwoofer: menos de 0,5 W

Consumo de energia em espera da unidade principal: menos de 0,5 W

Standby automático

Dimensões da embalagem

Comprimento: 19 cm

Tipo de embalagem: Caixa

Tipo de disposição na prateleira: Horizontal

Largura: 95 cm

Profundidade: 26.6 cm

Número de produtos incluídos: 1

Peso bruto: 6.81 kg

Peso líquido: 5.43 kg

Tara: 1.38 kg

Acessórios

Acessórios incluídos: Telecomando, 2 x pilhas AAA, Cabo de alimentação, Suportes de montagem na parede (x2), Guia de início rápido, Transformador, Cabo HDMI, Folheto de garantia mundial

Design

Cor: Cinzento metalizado

Montagem na parede

Dimensões

Unidade principal (L x A x P): 826 x 44 x 55 mm

Peso da unidade principal: 1 kg

Subwoofer (L x A x P): 155 x 391 x 161 mm

Peso do subwoofer: 3,8 kg

Vídeo

Passagem 3D: Não

