

PHILIPS



3.1.2-es soundbar, vezeték nélküli mélynyomóval

3.1.2 csatornás, vezeték nélküli mélynyomó

Max. 380 W HDMI eARC

DTS:X, DTS Virtual:X

Dolby Atmos®



TAB8301

Soundbar hangszugárzó a lenyűgöző látvány és hangzás jegyében

Kellemes hangzás és lenyűgöző látvány – ez a soundbar hangszugárzó magasabb szintre emeli az otthona megjelenését, és gazdagabb hangélményt biztosít.

Zene és filmek

- Vezérelje soundbar hangszugárzóját és TV-készülékét egyetlen távvezérlővel
- Bluetooth 6.0, LE Audio támogatással
- HDMI eARC, optikai csatlakozás, AUX-in bemenet, USB
- Philips Entertainment alkalmazás

Philips 3.1.2 soundbar hangszugárzó. Ambilight TV Surround.

- Mágneses tartozék. Tökéletes illeszkedés, erőteljes hangzás
- 3.1.2 csatornás. Vezeték nélküli mélynyomó a mélyebb basszusért
- Egész teret betöltő hangzás. Max. 380 W
- Ultravékony kialakítás, tökéletes az alacsonyan felfüggesztett Ambilight TV-khez
- GRS-tanúsítvánnyal rendelkező újrahasznosított műanyag. Környezetbarát csomagolás

Magával ragadó hangzás a kedvenc tartalmaihoz

- DTS:X, DTS Virtual:X a magával ragadó 3D-s hangzásért bármilyen helyiségben
- Dolby Atmos. Magával ragadó mozihangzás az otthonában
- Négy EQ hangzásmód és párbeszédjavítás


Fénypontok

Mágneses illeszkedés a Philips TV-hez



Tapasztalja meg a kifogástalan eleganciát a mágneses kialakítású soundbar hangsugárzóval – amely tökéletesen illeszkedik a Philips TV-hez. Elegáns, minimalista formája könnyedén belesimul a környezetbe, a mágneses tartozék pedig hibátlan, zökkenőmentes illeszkedést biztosít. Prémium hangzás, kifinomult kialakítás – harmónia minden részletben.

3.1.2 csatornás, mélynyomóval

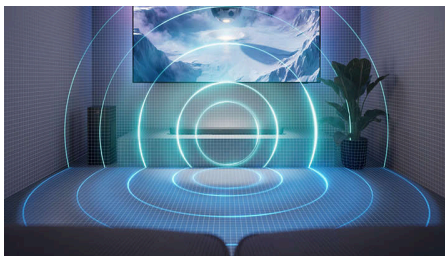

A 3.1.2 csatorna és a magával ragadó audiatechnológia új szintre emeli a hangzást, az ultrakompakt, vezeték nélküli mélynyomó pedig lenyűgöző súlyt ad a zenének és a hanghatásoknak. Több EQ hangzásmód teszi lehetővé, hogy az éppen nézett műsornak megfelelő hangstílust válasszon – a beszédhangok pedig minden módban tisztábbak lesznek, ha aktiválja a párbeszédjavítás funkciót.

Ultravékony kialakítás

Ez a soundbar hangsugárzó mindössze 44 mm-es profillal rendelkezik, így még az alacsonyabb állványokkal rendelkező Ambilight TV-k alatt is elfér. A levehető fali konzolok (tartozék) pedig több lehetőséget is biztosítanak Önnek. Az ultrakompakt, nagy teljesítményű mélynyomó könnyen elrejtethető, és függőlegesen vagy vízszintesen is elhelyezhető.

DTS:X, DTS Virtual:X


A DTS:X-szel és DTS Virtual:X-szel való kompatibilitásnak köszönhetően átalakul a TV hangja, így virtuális 3D-s hangélményt nyújt függetlenül attól, hogy mi van a képernyőn! Nincs szükség további hangszórókra, és bármilyen helyiségben használható: kapcsolja be a soundbar hangsugárzó távvezérlőjével vagy a Philips Entertainment alkalmazáson keresztül.

Dolby Atmos




A Dolby Atmos az Önt oldalról és felülről körülvevő térbe helyezi a hangeffektusokat, ezáltal még magával ragadóbb, háromdimenziós térhatású hangzást hoz létre. Aktiválja a soundbar hangsugárzó távvezérlőjén található surround hangzás gombbal vagy a Philips Entertainment alkalmazáson keresztül. Az események kellős közepén fogja érezni magát.

Egyszerű csatlakoztatás

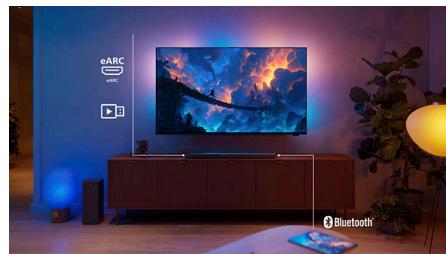

A Bluetooth LE Audio kompatibilitásnak köszönhetően stabilabb a kapcsolat, jobb a hang és kisebb a késés, ha lejátszási listákat streamel egy olyan okoseszközről, amely kompatibilis a Bluetooth LE Audio funkcióval is. Hangforrásokat USB-vel csatlakoztathat a hangsugárzóhoz.

Philips Entertainment alkalmazás

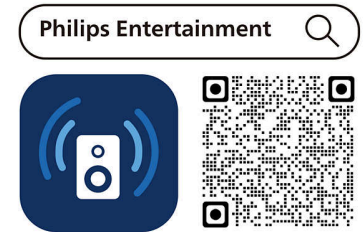

Töltse le az alkalmazást, és okoseszközével válthat az EQ hangzásmódok között, kiválaszthatja a forrást, aktiválhatja a virtuális surround hangzást stb.

HDMI eARC. Philips EasyLink



A soundbar hangsugárzó hangerejét a TV távvezérlőjével állíthatja be. Ha Philips Ambilight TV-készüléke van, az EasyLink funkció segítségével a távvezérlővel válthat a soundbar előre beállított EQ hangzásmódjai között, és egyebek mellett beállíthatja a mély és magas hangokat.

Újrahasznosított anyagok



Termékeinkben újrahasznosított műanyagokat használunk, csomagolásunk pedig FSC-tanúsítvánnyal rendelkező, újrahasznosított kartonból készül, újrahasznosított papírra nyomtatott mellékletekkel.

Műszaki adatok

Hang

Hangzásjavítás: IntelliSound (AI, Előbeállítás, Egyéni), Magas/mély hangszínszabályzó, Audioszinkron

Hangszínszabályzó beállításai: Szórakozás, Zene, Párbeszéd, Eredeti

Teljes harmonikus torzítás: $\leq 10\%$

Hangszórórendszer kimeneti teljesítmény: Max. 380 W/190 W RMS

Hangszórók

Mélynyomó frekvenciatartománya: 35 - 180 Hz

Mélynyomó meghajtó: 1 db 6,5"-es mélyhangszóró

Mélynyomó típusa: Vezeték nélküli mélynyomó

Mélynyomó impedanciája: 3 ohm

Hangcsatornák száma: 3.1.2

Mélyhangszórók száma: 2

Soundbar frekvenciatartománya: 180–20 000 Hz

Soundbar impedanciája: 8 ohm

Center meghajtók: 1 magashangszóró

Elülső meghajtók: 2 db magashangszóró (L+R)

Felfelé sugárzó meghajtók: 2 db szélessávú (L+R)

Külső mélynyomó háza: Bass reflex

Csatlakoztathatóság

Bluetooth: Vevőkészülék

Bluetooth verzió: 6,0

Bluetooth profilok: A2DP, AVRCP

EasyLink (HDMI-CEC)

USB-lejátszás

1 db HDMI-kimenet (eARC/ARC)

DLNA szabvány: nincs

Több hangszóró-csatlakozás: Nem

Okosotthon: nincs

Vezeték nélküli hangszóró csatlakoztatása:

Mélynyomó

Támogatott audioformátumok

HDMI ARC/eARC: Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, DTS Digital Surround, Dolby TrueHD, DTS Virtual:X, DTS:X, 2 csat. LPCM

Bluetooth: SBC

USB: MP3, WAV, FLAC

Külső kartondoboz

Hosszúság: 97.5 cm

Fogyasztói csomagolások száma: 2

Szélesség: 37 cm

Bruttó tömeg: 14.4 kg

Magasság: 21.7 cm

Nettó tömeg: 10.86 kg

Táratömeg: 3.54 kg

Kényelem

EasyLink (HDMI-CEC): Lejátszás egy gombnyomásra, Készlet, Rendszerhang vezérlése

Távvezérlő

Éjszakai mód

Kompatibilitás

Vezérlés okostelefonos/táblagépes alkalmazással

Tápellátás

Főegység tápellátása: 100-240 V AC, 50/60 Hz

A mélynyomó áramellátása: 100-240 V AC, 50/60 Hz

A mélynyomó készlet energiafogyasztása: kevesebb mint 0,5 W

Főegység fogyasztása készlet módban:

kevesebb mint 0,5 W

Automatikus készlet

Méret csomagolással együtt

Magasság: 19 cm

Csomagolás típusa: Doboz

Polcra helyezési mód: Fektetve

Szélesség: 95 cm

Mélység: 26.6 cm

Tartozékok száma: 1

Bruttó tömeg: 6.81 kg

Nettó tömeg: 5.43 kg

Táratömeg: 1.38 kg

Tartozékok

Mellékelt tartozékok: Távvezérlő, 2 db AAA elem, Hálózati tápkábel, Fali tartó (2 db), Gyors üzembe helyezési útmutató, Hálózati adapter, HDMI kábel, Nemzetközi garancialevél

Kialakítás

Szín: Fémesszürke

Falra szerelhető

Méretek

Főegység (sz x ma x mé): 826 x 44 x 55 mm

A főegység tömege: 1 kg

Mélynyomó (sz x ma x mé): 155 x 391 x 161 mm

Mélynyomó tömege: 3,8 kg

Videó

3D áthurkolás: Nem

