

PHILIPS



Soundbar 3.1.2 skaļrunis
ar bezvadu basu skaļruni

3.1.2 kanāli, bezvada basu
skaļrunis

Maks. 380 W. HDMI eARC

DTS:X, DTS Virtual:X

Dolby Atmos®



TAB8301

Soundbar skaļrunis: paredzēts, lai to ieraudzītu un sadzirdētu

Šo Soundbar skaļruni ir patīkami aplūkot un bauda klausīties; tas uzlabo jūsu mājokļa izskatu un sniedz bagātu audio baudījumu.

Ieskaujoša skaņa visam jūsu iecienītajam saturam

- Dolby Atmos. Ieskaujoša kinoteātra skaņa mājās
- DTS:X, DTS Virtual:X ieskaujošai 3D skaņai jebkurā telpā
- Četri EQ skaņas režīmi un dialoga uzlabošana

Mūzika un filmas

- Kontrolējiet savu SoundBar skaļruni un televizoru ar vienu tālvadības pulti
- Bluetooth 6.0 ar LE Audio atbalstu
- HDMI eARC, optiskais savienojums, AUX ieeja, USB
- Philips izklaides lietotne

Philips 3.1.2 Soundbar skaļrunis. Ambilight TV Surround.

- Magnētisks stiprinājums. Perfekta sastiprināšana. Iespaidīga skaņa.
- 3.1.2 kanāli. Bezvada basu skaļrunis dziļākiem basiem
- Telpu piepildoša skaņa. Maks. 380 W
- Īpaši plāns dizains, ideāli piemērots zema slīpuma Ambilight televizoriem
- GRS sertificēta atkārtoti pārstrādāta plastmasa. Atbildīgi ražots iepakojums


Izceltie produkti

Magnētiski stiprinājumi Philips televizoriem



Mūsu magnētiskais SoundBar skaļrunis ir īpaši pielāgots Philips televizoriem un jūsu mājā ienesīs nepiespiestas elegances sajūtu. Tā plūdenais un minimālistiskais dizains lieliski iederēsies jūsu dzīvojamajā telpā, un magnētiskā stiprinājumu sistēma nodrošinās ideāli sastiprināšanu bez spraugām. Augstākās kvalitātes skaņa, pārdomāts dizains — viss harmonijā.

3.1.2 kanāli ar basu skaļruni

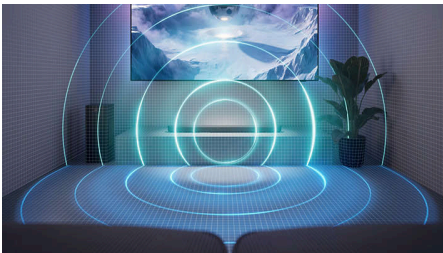

3.1.2 kanāli un ieskaujošā audio tehnoloģija atklāj jaunus skaņas līmeņus, savukārt īpaši kompaktais bezvada basu skaļrunis piešķir iespaidīgu uzsvāru efektiem un mūzikai. Vairāki EQ režīmi ļauj izvēlēties skaņas stilu atbilstoši tam, ko skatāties, un balsis var padarīt skaidrākas jebkurā režīmā, aktivizējot dialoga uzlabošanu.

Īpaši plāns dizains

Šī Soundbar skaļruņa profila izmērs ir tikai 44 mm: tas iederēsies pat zem Ambilight televizoriem ar zemākiem statīviem, un noņemamie sienas kronšteini (iekļauti komplektācijā) sniedz izveles iespējas. Īpaši

kompakto, jaudīgo basu skaļruni var viegli paslēpt, un to var novietot vertikāli vai horizontāli.

DTS:X, DTS Virtual:X

Saderība ar DTS:X un DTS Virtual:X pārveido televizora skaņu, ļaujot izbaudīt virtuālu 3D skaņu neatkarīgi no tā, kas tiek attēlots ekrānā! Nav nepieciešami papildu skaļruņi, un tas darbojas jebkurā telpā: ieslēdziet to, izmantojot Soundbar skaļruņa tālvadības pulti vai Philips izklaides lietotni.

Dolby Atmos




Dolby Atmos ienes skaņas efektus telpā ap jums un virs jums, radot telpisku trīsdimensiju skaņu, kas jūs aptver no visām pusēm. Aktivizējiet to ar telpiskās skaņas pogu uz SoundBar tālvadības pults vai lietotnē Philips Entertainment. Jūs jutīsieties kā notikumu epicentra.

Vienkārši savienojumi



Saderība ar Bluetooth LE Audio nodrošina stabilāku savienojumu, labāku skaņu un mazāku aizkavi, ja straumējat atskaņošanas sarakstus no viedierīces, kas arī ir saderīga ar Bluetooth LE Audio. Varat arī pieslēgt audio avotus Soundbar skaļrunim, izmantojot USB.

Philips izklaides lietotne

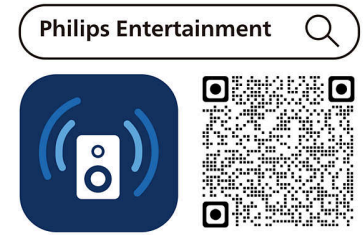

Lejupielādējiet lietotni un varat izmantot savu viedierīci, lai pārslēgtos starp EQ skaņas režīmiem, izvēlētos avotu, aktivizētu virtuālo telpisko skaņu un veiktu citas darbības.

HDMI eARC. Philips EasyLINK



SoundBar skaļruņa skaļumu var regulēt ar televizora tālvadības pulti. Ja jums ir Philips Ambilight televizors, funkcija EasyLink ļauj izmantot tālvadības pulti, lai pārslēgtos starp skaļruņa iepriekš iestatītajiem EQ režīmiem, pielāgotu basus un augstās frekvences un veiktu citas darbības.

Otrreizēji pārstrādātie materiāli



Savos izstrādājumos mēs izmantojam pārstrādātu plastmasu, un mūsu iepakojums ir izgatavots no FSC sertificēta, pārstrādāta kartona. Dokumentācija ir drukāta uz pārstrādāta papīra.

Specifikācijas

Skaņa

Skaņas pastiprinājums: IntelliSound (MI, iepriekš iestatīts, pielāgots), Augstfrekv. un zemfrekv.

skaņas kontr., Skaņas sinhronizācija

Ekvalaizera iestatījumi: Izklaide, Mūzika, Dialogs, Oriģināls

Kopējie harmoniskie kropļojumi: <=10%

Skaļruņu sistēmas izejas jauda: 380 W maks. / 190 W RMS

Skaļruņi

Basu skaļruņa frekvenču diapazons: 35–180 Hz

Basu skaļruņa draiveris: 1 x 6,5 collu

zemfrekvenču skaļrunis

Basu skaļruņa tips: Bezvadu basu skaļrunis

Basu skaļruņa pilnā pretestība: 3 ohm

Skaņas kanālu skaits: 3.1.2

Zemo frekvenču skaļruņu skaits: 2

Soundbar frekv. diapazons: 180–20k Hz

Soundbar pretestība: 8 ohm

Centrālie skaļruņi: 1 augstfrekvenču skaļrunis

Priekšējie skaļruņi: 2 augstfrekvenču skaļruņi (K + L)

Augšpūvētie skaļruņi: 2 pilna diapazona (K + L)

Ārējais basu skaļruņa korpusis: Zemfrekvences

skaņas atstarošana

Savienojamība

Bluetooth: Uztvērējs

Bluetooth versija: 6.0

Bluetooth profili: A2DP, AVRCP

EasyLink (HDMI-CEC)

USB atskaņošana

HDMI izeja (eARC/ARC) x 1

DLNA standarts: N.P.

Vairāku skaļruņu savienojums: Nē

Viedā māja: N.P.

Bezvadu skaļruņu savienojums: Basu skaļrunis

Atbalstītie audio formāti

HDMI ARC/eARC: Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital plus, DTS Digital Surround, Dolby True HD, DTS Virtual:X, DTS:X, LPCM, 2 kanālu

Bluetooth: SBC

USB: MP3, WAV, FLAC

Ārējā kartona kaste

Garums: 97.5 cm

Patēriņa iesaiņojumu skaits: 2

Platums: 37 cm

Bruto svars: 14.4 kg

Augstums: 21.7 cm

Neto svars: 10.86 kg

Taras svars: 3.54 kg

Lietošanas komforts

EasyLink (HDMI-CEC):

Atskaņošana/demonstrēšana ar vienu

pieskārienu, Gaidstāve, Sistēmas audio vadība

Tālvadības pults

Nakts režīms

Saderība

Viedtālruna/planšetdatora lietotāju vadība

Strāvas padeve

Galvenās ierīces strāvas padeve: 100–240 V

maiņstrāva, 50/60 Hz

Basu skaļruņa energopadeve: 100–240 V

maiņstrāva, 50/60 Hz

Basu skaļruņa jauda gaidstāves režīmā: mazāk nekā 0,5 W

Galvenās ierīces jauda gaidstāves režīmā: mazāk par 0,5 W

Automātisks gaidstāves režīms

Iesaiņojuma izmēri

Augstums: 19 cm

Iesaiņojuma veids: Kārba

Plauktā novietošanas veids: Guļus

Platums: 95 cm

Dziļums: 26.6 cm

Iekļauto produktu skaits: 1

Bruto svars: 6.81 kg

Neto svars: 5.43 kg

Taras svars: 1.38 kg

Piederumi

Iekļautie piederumi: Tālvadības pults, 2 x AAA baterijas, Strāvas vads, Sienas stiprinājuma kronšteini (x2), Īsa lietošanas pamācība, Strāvas adapteris, HDMI vads, Vispasaules garantijas brošūra

Dizains

Krāsa: Ieroča metāla krāsa

Piestiprināma pie sienas

Izmēri

Ierīce (P x A x Dz): 826 x 44 x 55 mm

Ierīces svars: 1 kg

Basu skaļrunis (P x A x Dz): 155 x 391 x 161 mm

Basu skaļruņa svars: 3,8 kg

Video

3D caurlaide: Nē

