

PHILIPS



Soundbar 2.1 ar bezvadu basu skaļruni

2.1 kanāli, bezvadu basu skaļrunis

Maks. 290 W HDMI ARC

DTS Virtual:X

Dolby Digital Plus



TAB5601

Audio, kas atdzīvina ikvienu ainu

Baudiet bagātīgāku, dziļāku un spēcīgāku skaņu ar Soundbar skaļruni, kas paplašina mājas audio pieredzi. Šis Soundbar skaļrunis ir gan izturīgs, gan nodrošina lielisku skaņas sniegumu, un tā ir lieliska izvēle, lai baudītu notikumus vai drāmu.

Plašāks skaņējums

- 2.1 kanāli. Maks. 290 W
- Bezvadu basu skaļrunis dziļākiem basiem
- Intellisound nodrošina skaidru skaņu
- Dolby Digital Plus. Kinematogrāfiska skaņa mājās
- DTS Virtual:X ieskaujošai 3D skaņai jebkurā telpā

Savienojamība vienā mirklī

- Labāka stabilitāte un sinhronizācija, izmantojot Bluetooth LE (5.4)
- Ātrs savienojums ar HDMI ARC
- Kontrole ar Philips EasyLink 3.0
- Philips izklaides lietotne

Izceltie produkti

Laba kvalitāte, skaidrs audio




Uzlabota skaņas kvalitāte visās jūsu filmās un spēlēs 2.1 kanālos; tas ir ideāls sākumpunkts tiem, kas vēlas izturīgu, labas kvalitātes skaņas Soundbar skaļruni par pieņemamu cenu.

Basiem, kurus var sadzirdēt



Ar šo Soundbar skaļruni var piedzīvot iespaidīgu skaņas dziļumu, pateicoties basu skaļrunim, kas paplašina izklaides piedzīvojumu. Tas nodrošina spēcīgus basus, un bezvada konstrukcija ļauj to brīvi novietot jebkurā vietā jūsu mājās.

Skaņa, kas saprot

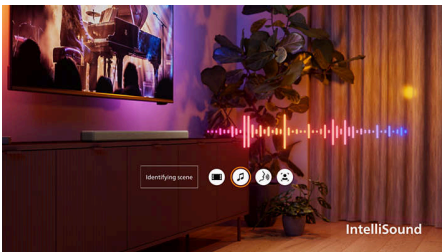


Optimizētais IntelliSound automātiski maina audio režīmus, vadoties pēc jūsu skatītā vai klausītā satura. Izmēģiniet šo novatorisko ierīci, kas uzlabos skaņas vidi un ievēdīs jūs dziļāk katrā mirklī.

Ietverošā skaņa, kas iedvesmo



Uzlabotā skaņa, dialogu skaidrība un padziļinātā darbība ļauj jums iedziļināties notiekošajā. Baudiet plašāku skaņas vidi ar Dolby Digital Plus, DTS Digital Surround + DTS Virtual:X un vēl vairāk piedzīvojiet iepriekš nepieredzētu skaņas kvalitāti.

Mazāka aizture, uzlabota stabilitāte

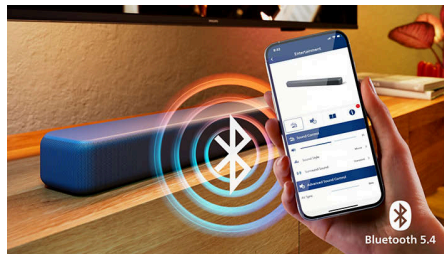

Šajā Soundbar skaļrunī audio stabilitāti nodrošina Bluetooth LE (5.4); tas ne tikai efektīvi atkaņo skaņu no jūsu ierīcēm, bet arī patērē mazāk enerģijas, un jūs varat ērti straumēt visu audio bez kabeliem un bez raizēm.

Uzlabotas skaņas iespējas




Ērti sinhronizējiet ar citām ierīcēm un paplašiniet audio iespējas ar daudzpusīgo HDMI ARC. Tikai viens kabelis ļauj jūsu telpai būt nepārbīvētai, bet savienojamību var nodrošināt arī ar pieejamo atbalstu USB, audio ieejai un optiskajai ieejai.

Vienkārša piekļuve un kontrole



Vadiet savu Soundbar skaļruni, Philips televizoru un citas ierīces ar vienu tālvadības pulti un Philips EasyLink 3.0. Izmantošana ir vēl ērtāka, izmantojot Philips izklaides lietotni.

Philips izklaides lietotne

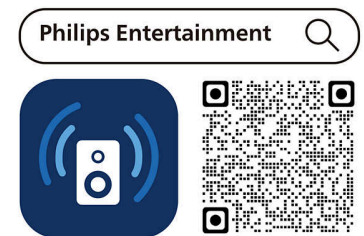

Lejupielādējiet lietotni un varat izmantot savu viedierīci, lai pārslēgtos starp EQ skaņas režīmiem, izvēlētos avotu, aktivizētu virtuālo telpisko skaņu un veiktu citas darbības.

Specifikācijas

Skaņa

Skaņas pastiprinājums: IntelliSound, Augstfrekv. un zemfrekv. skaņas kontr., Skaņas sinhronizācija
Ekvalaizera iestatījumi: Izklaide, Mūzika, Dialogs, Oriģināls

Kopējie harmoniskie kropļojumi: <=10%

Skaļruņu sistēmas izejas jauda: 290 W maks. / 145 W RMS

Skaļruņi

Basu skaļruņa frekvenču diapazons: 40–150 Hz

Basu skaļruņa draiveris: 1 x 5,25" zemfrekvenču skaļruņis

Basu skaļruņa tips: Bezvadu basu skaļruņis

Basu skaļruņa pilnā pretestība: 4 ohm

Skaņas kanālu skaits: 2,1

Zemo frekvenču skaļruņu skaits: 1

Soundbar frekv. diapazons: 150 – 20 k Hz

Soundbar pretestība: 8 ohm

Priekšējie skaļruņi: 2 pilna diapazona (K + L)

Ārējs basu skaļruņa korpuss: Zemfrekvences skaņas atstarošana

Savienojamība

Bluetooth: Uztvērējs

Bluetooth versija: 5,4

Bluetooth profili: A2DP, AVRCP

EasyLink (HDMI-CEC)

USB atskaņošana

Audio ieeja: 1 x 3,5 mm

Optiskā ieeja x 1

HDMI izeja (ARC) x 1

DLNA standarts: Nē

Vairāku skaļruņu savienojums: Nē

Viedā māja: Nav

Bezvadu skaļruņu savienojums: Basu skaļruņis

Atbalstītie audio formāti

Bluetooth: SBC

HDMI ARC: Dolby Digital plus, DTS Digital Surround (DTS 5.1), DTS Virtual:X, LPCM, 2 kanālu

USB: MP3, WAV, FLAC

Optika: Dolby Digital plus, LPCM, 2 kanālu

Ārējā kartona kaste

Garums: 92 cm

Patēriņa iesaiņojumu skaits: 2

Platums: 24.5 cm

Bruto svars: 15.3 kg

Augstums: 48.5 cm

Neto svars: 10.1 kg

Taras svars: 5.2 kg

Lietošanas komforts

EasyLink (HDMI-CEC):

Atskaņošana/demonstrēšana ar vienu pieskārienu, Gaidstāve, Sistēmas audio vadība

Tālvadības pults

Nakts režīms

Saderība

Viedtālruna/planšetdatora lietotāju vadība

Strāvas padeve

Strāvas LED indikators

Galvenās ierīces strāvas padeve: 100–240 V maiņstrāva, 50/60 Hz

Basu skaļruņa energopadeve: 100–240 V maiņstrāva, 50/60 Hz

Basu skaļruņa jauda gaidstāves režīmā: < 0,5 W

Galvenās ierīces jauda gaidstāves režīmā: < 0,5 W

Automātisks gaidstāves režīms

Iesaiņojuma izmēri

Augstums: 22.5 cm

Iesaiņojuma veids: Kārba

Plauktā novietošanas veids: Guļus

Platums: 90 cm

Dzījums: 33.5 cm

Iekļauto produktu skaits: 1

Bruto svars: 6.7 kg

Neto svars: 5.05 kg

Taras svars: 1.65 kg

Piederumi

Iekļautie piederumi: Tālvadības pults, 2 x AAA baterijas, Strāvas vads, Īsa lietošanas pamācība, Sienas stiprinājuma kronšteini (x2), Vispasaules garantijas brošūra

Dizains

Krāsa: Ieroča metāla krāsa

Piestiprināma pie sienas

Izmēri

Ierīce (P x A x Dz): 766 x 67,3 x 91 mm

Ierīces svars: 1,6 kg

Basu skaļruņis (P x A x Dz): 195 x 315,5 x 195 mm

Basu skaļruņa svars: 3,03 kg

Video

3D caurlaide: Nē

