

PHILIPS

EVNIA



WQHD 遊戲顯示器

Curved Fast VA Gaming
monitor

Evnia 5000

34 吋 (86.36 厘米)

3440 x 1440 (WQHD)



34M2C5500Q

將您的遊戲體驗發揮到極致

這款快速 VA 顯示器提供 200Hz 刷新率及 0.3 毫秒智能 MBR，提升您的遊戲體驗。其 DisplayHDR 400 級別畫質確保螢幕能呈現高對比度及深邃色彩。

專為遊戲玩家而設的卓越功能

- Evnia 精準中心：將您的遊戲體驗提升至極致
- LowBlue 模式及不閃爍技術，讓眼睛看得舒適
- 智能十字瞄準線：瞄準更佳和樂趣更多

專為快速操控而設

- 200Hz 刷新率帶來清晰銳利的影像。
- 0.3 毫秒極快速度，呈獻清晰影像和流暢遊戲體驗
- 低輸入時差可減少裝置與顯示器之間的延遲

沉浸式視覺效果

- SmartContrast 帶來深沉豐盈的黑色細節
- 曲線顯示設計帶來更投入的體驗
- 備有超闊 QHD 3440 x 1440 像素超高清圖像
- 10.7 億色彩，締造迷人色調和細緻色調變化
- DisplayHDR 400 帶來更逼真和出色的視覺效果


Curved Fast VA Gaming monitor

WQHD 遊戲顯示器

34M2C5500Q/69


產品特點

200Hz 遊戲

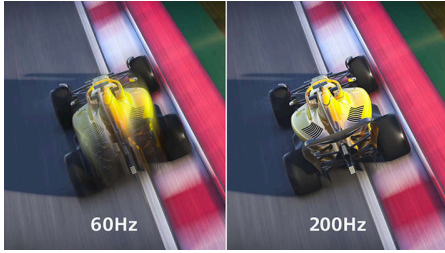


使用此功能播放高達每秒 200 畫格。在此速度下，您能夠享受無延遲的視覺效果，並更清晰地觀看比賽。除此之外，更銳利的畫面讓您在需要快速反應時間的遊戲中盡顯優勢。

低輸入時差

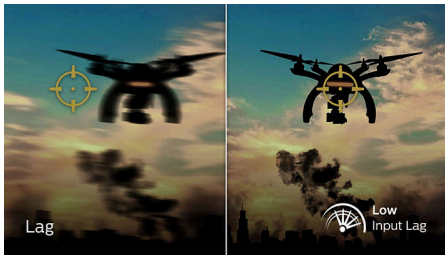

輸入時差是連接的裝置在執行動作，以及在螢幕上顯示結果之間的所需時間。低輸入時差可減少從裝置輸入指令到顯示器之間的時間延遲，大幅改善電玩的靈敏度，而這一點對於節奏快、競爭高的遊戲更是如此。

0.3 毫秒智能 MBR 快速響應

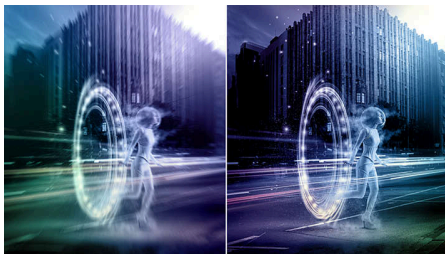


Philips 顯示器的智能 MBR 僅為 0.3 毫秒，可以有效解決漏光和動態模糊問題，令視覺效果更為形象清晰，提升遊戲體驗。這款顯示器能流暢地呈現快速移動動作和戲劇性過場畫面。是玩驚悚和刺激遊戲的最佳選擇。

曲線顯示設計



桌面顯示器提供個人使用者體驗，特別適合曲線設計。曲面螢幕焦點放於桌中央的您，予人怡人但微妙的投入效果。

超闊超高清圖像

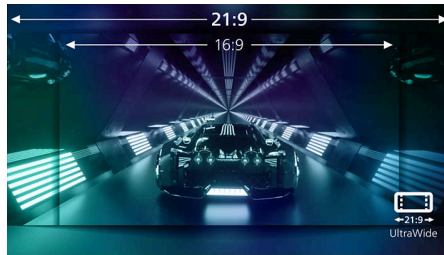

這款 Philips 顯示器可帶來超高清 UltraWide Quad HD 3440 x 1440 像素影像。全新顯示器引入具備高像素密度及 178/178 度廣角的高性能面板，使影像及圖像變得栩栩如生。UltraWide 的 21:9 規格能為並排比較創造更多空間，同時亦能顯示更多電子表格列。無論是您的專業工作需要 CAD-CAM 解決方案的極致細緻資訊，還是處理大型試算表的金融精靈，Philips 顯示器同樣為您呈現超高清圖像。


DisplayHDR 400



經 VESA 認證的 DisplayHDR 400 比起普通的 SDR 顯示器可呈現明顯的升級體驗。與其他「HDR 兼容」畫面不同，真正的 DisplayHDR

400 可帶來令人驚艷的亮度、對比度與色彩。配合整體亮度調整和最低 400 尼特的亮度，令影像呈現出更深沉的黑色和更明亮的對比，更加栩栩如生。以色彩更豐富的新色調，為您帶來更引人入勝的新視覺體驗。

1.07 億色彩

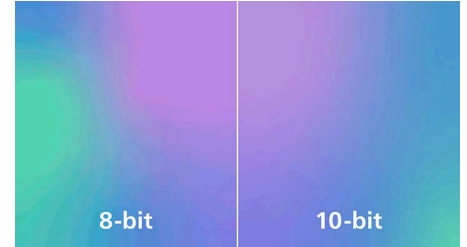

這款顯示器的色彩深度達出眾的 1.07 億，色調變化極為細緻，呈現流暢、清晰、生動的影像。無論是玩遊戲、觀賞影片，抑或以圖像應用程式處理作品色彩，都可享受準確、逼真的畫面。

SmartContrast



SmartContrast 是一項 Philips 技術，能夠分析正在播放的內容，在觀看影片或玩遊戲時遇到較暗顏色時可自動調整色彩和控制背光強度，有效加強對比度來顯示最佳數碼影像；選擇使用「經濟」模式時，會調整對比度並微調背光，以適當顯示日常辦公室應用程式並降低能源耗損。



Curved Fast VA Gaming monitor

WQHD 遊戲顯示器

34M2C5500Q/69

產品特點

LowBlue 模式及不閃爍技術




我們的 LowBlue 模式及不閃爍技術經過發展後，已可減少由經常長時間使用顯示器所造成的眼睛疲勞。

智能十字瞄準線



十字瞄準線顏色為預設。當智能十字瞄準線開啟時，顏色將變更為背景顏色的互補色。智能十字瞄準線提升瞄準精準度，讓您更輕易發現敵人。

Evidia 精準中心

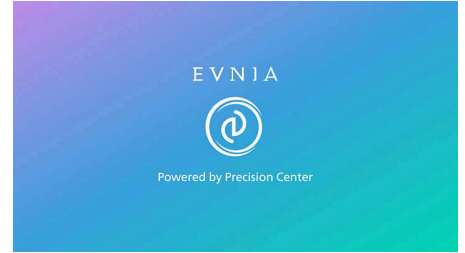

Evidia 精準中心是一款易於使用的軟件，專為優化和個人化您的 Evidia 顯示器而設計。無論您是休閒玩家還是競技玩家，它都能提供多種自訂選項，以匹配您獨特的遊戲風格。憑藉直觀的控制和無縫的導航，Evidia 精準中心助您全面掌控，滿足您的所有需求，讓您的遊戲體驗更上一層樓——一切盡在指尖。



Flicker-free

Curved Fast VA Gaming monitor

WQHD 遊戲顯示器

34M2C5500Q/69

規格

影像/顯示

面板尺寸: 34 吋 / 86.36 厘米

螢幕比例: 21:9

LCD 面板類型: 快速 VA

背光類型: W-LED

像素點距: 0.07725 x 0.23175 毫米

亮度: 500 (HDR peak) nit, 450 (HDR On) nit,

350 (HDR Off) nit

顯示色彩: 1.07G (8 位元+FRC) *

色飽和度 (典型): DCI-P3: 89%, sRGB:

98%, NTSC 101%, Adobe RGB 99%。*

對比率 (一般): 4000:1

SmartContrast: Mega Infinity DCR

可視角度: 178° (H) / 178° (V), @ C/R > 10

影像增強功能: SmartImage 遊戲

最高解像度: 3440x1440@ 200 Hz (DP), 8 位

元, 3440x1440@100Hz (HDMI), 8 位元*

有效可視範圍: 797.22 (水平) x 333.72 (垂直)

毫米 - 曲率為 1500R*

掃描頻率: HDMI: 30 - 185 kHz (水平) / 48 -

100 Hz (垂直), DP: 30 - 310 kHz (垂直) /

48 - 200 Hz (水平)

sRGB: 是

Delta E: <2 (sRGB)

不閃爍: 是

像素密度: 110 PPI

顯示器螢幕表層: 防眩光, 25%, 3H

SmartUniformity 智能均勻色彩模式: 93~105%

低輸入時差: 是*

EasyRead: 是

適配同步 (Adaptive-Sync) 技術 (VRR): 是

HDR: 支援 HDR 400

智能狙擊手: 是

暗影提升: 是

智能 MBR 同步: 是

Stark Shadow Boost: 是

背光類型: W-LED

智能 MBR: 0.3 毫秒*

智能十字瞄準線: 是

智能響應: 1 毫秒 (灰階到灰階) *

連接

訊號輸入: HDMI 2.0 x 2, DisplayPort 1.4 x 1

同步輸入: 分離同步

音訊 (輸入/輸出): 耳機輸出

HDCP: HDCP 1.4 (HDMI / DisplayPort), HDCP

2.3 (HDMI / DisplayPort)

便捷功能

即插即用兼容性: DDC/CI, Mac OS X, sRGB,

Windows 11 / 10

方便使用者: 電源開啟/關閉, 功能表/確定, 輸入/向

上, 遊戲設定/向下, SmartImage 遊戲/返回

OSD 語言: 巴西葡萄牙文, 捷克文, 荷蘭文, 英文, 芬

蘭文, 法文, 德文, 希臘文, 匈牙利文, 意大利文, 日文,

韓文, 拋光, 葡萄牙文, 俄語, 西班牙文, 簡體中文, 瑞

典文, 土耳其文, 繁體中文, 烏克蘭文

其他便捷功能: Kensington 鎖, VESA 支架

(100x100 毫米), LowBlue 模式

控制軟件: Evnia 精準中心

MultiView: 是

直立

高度調整: 130 mm

旋轉: +/- 30 度

傾斜度: -5/20 度

電源

電源: 內置, 100-240VAC, 50-60Hz

關閉模式: 0.3 瓦 (典型值)

開啟模式: 35.88 瓦 (典型值)

備用模式: 0.5 瓦 (典型值)

電源 LED 指示燈: 操作 - 白色, 備用模式 - 白色 (閃

爍)

尺寸

包裝 (毫米) (寬x高x厚): 980 x 525 x 226 mm

產品 (不含支架) (毫米): 808 x 369 x 117 mm

產品 (含支架) (最大高度): 808 x 529 x

311 mm

重量

產品 (含包裝) (千克): 11.05 kg

產品 (含支架) (千克): 8.16 kg

產品 (不含支架) (千克): 6.2 kg

操作條件

地勢高度: 正常運作: +12,000 呎 (3,658米)、

不能運作: +40,000 呎 (12,192米)

溫度範圍 (操作): 0° C 至 40° C

MTBF: 50,000 小時

相對濕度: 20%-80%

溫度範圍 (儲存): -20° C 至 60° C

持續性

環境與能源: RoHS

使用後再生塑膠: 85%*

合規性和標準

法令認可: CB, CE 標記, ETL, CEC, CEL, CCC, CECP,

UKCA, EMF, FCC, ICES-003

機殼

顏色: 深灰色

飾面: 帶紋理效果

設計

荷蘭阿姆斯特丹設計: 是

© 2026 Koninklijke Philips N.V.
版權所有。

出版日期 2026-04-06
版本: 1.1.2

EAN: 87 21038 00893 7

規格若有變更恕不另行通知。商標為
Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有
者的財產。

www.philips.com



- * 顯示曲度的弧半徑 (毫米)
- * 響應時間值等於 SmartResponse。
- * 為求最佳輸出效能, 請確保您的顯示卡可達到這款 Philips 顯示器的最高解像度和刷新率。
- * 顯示色彩: 透過 DP@144Hz 可達 10 位元
- * 智能 MBR 是透過調節亮度以減少模糊, 因此, 啟用智能 MBR 時無法調節亮度。為減少動態模糊, LED 背光會隨螢幕刷新同步閃爍, 亮度或會有明顯改變。
- * 智能 MBR 是遊戲優化模式。啟用智能 MBR 時, 或會有明顯的螢幕閃爍情況。如不使用遊戲功能, 建議將其關閉。
- * 這款顯示器致力可持續發展: 支架支腳及耳機支架由 35% 的再生塑膠製成, 顯示器的底盤由 85% 的消費後再生塑膠製成。
- * 10 位元亮度僅可透過 DisplayPort 連接使用 WQHD 解像度在 144Hz 下達到。
- * 低輸入延遲模式可在 WQHD 解像度及 120Hz 刷新率下使用。
- * 以 CIE1976 為基礎的 DCI-P3 覆蓋範圍、以 CIE1931 為基礎的 sRGB 覆蓋範圍、以 CIE1976 為基礎的 NTSC 區和 Adobe RGB 區。
- * 顯示器實際可能與顯示圖片有別。
- * 此小冊子所列的產品及配件可能會因國家及地區而有所不同。