

PHILIPS



2.1-канальний саундбар із
бездротовим сабвуфером

2.1-кан. система, бездротовий
сабвуфер

Макс. 290 Вт. HDMI ARC

DTS Virtual:X

Dolby Digital Plus



TAB5601

Звук, що оживляє кожну сцену

Відчуйте більш насичений, глибокий і потужний звук завдяки саундбару, який покращить ваші враження від домашньої аудіосистеми. Завдяки своїй міцності й високій якості звучання цей саундбар — ідеальний вибір для перегляду бойовиків або драм.

Розширена звукова сцена

- 2.1-канальний звук. Макс. 290 Вт
- Бездротовий сабвуфер для насичених басів
- IntelliSound забезпечує чіткість звуку
- Dolby Digital Plus. Кінематографічний звук удома
- DTS Virtual:X для захоплюючого 3D-звуку в будь-якій кімнаті

Миттєве під'єднання

- Покращена стабільність і синхронізація завдяки Bluetooth LE (5.4)
- Безперебійне під'єднання за допомогою HDMI ARC
- Управління за допомогою Philips EasyLink 3.0
- Застосунок Philips Entertainment

Основні особливості

Чудова якість, чіткий звук




Завдяки 2.1-канальній системі ви зможете насолоджуватися покращеною чіткістю звуку у всіх фільмах та іграх — це ідеальний варіант для тих, кому потрібен надійний саундбар високої якості за доступною ціною.

Низькі частоти, які створені, щоб їх почули



Цей саундбар забезпечує вражаючу глибину звуку завдяки сабвуферу, який розширює можливості вашого дозвілля. Потужні баси й додаткова зручність бездротового під'єднання також означають більшу гнучкість у розміщенні пристрою у вашому домі.


Звук, що розуміє вас

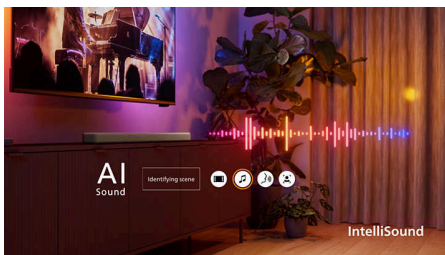

Оптимізована за допомогою штучного інтелекту для максимального задоволення, технологія IntelliSound автоматично змінює режими звуку залежно від того, що ви дивитесь або слухаєте. Відчуйте цю


революційну технологію, яка покращує звуковий супровід, щоб ще глибше занурити вас у кожен мить.

Об'ємний звук, що надихає

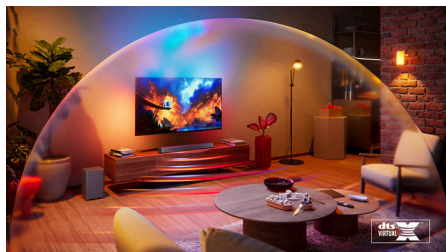

Пориньте у вир подій завдяки покращеному звуку, чіткості діалогів і глибокому звуковому супроводу. Насолоджуйтесь розширеною звуковою сценою завдяки технологіям Dolby Digital Plus, DTS Digital Surround + DTS Virtual:X та відчуйте неперевершену якість звуку.

Менше затримок, підвищена стабільність

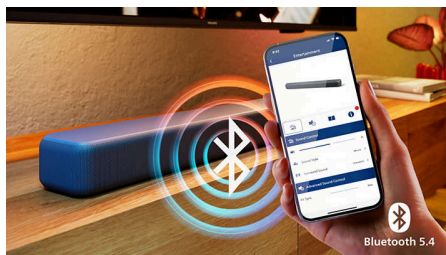

Стабільність звуку в цьому саундбарі забезпечується завдяки технології Bluetooth LE (5.4), яка не тільки ефективно передає звук із ваших пристроїв, але й споживає менше енергії, щоб безперебійно транслювати аудіо без кабелів і зайвих клопотів.

Розширені можливості звуку



Безперебійно синхронізуйте пристрої та розширте можливості свого аудіо завдяки універсальній технології HDMI ARC. Завдяки єдиному кабелю у вашій кімнаті не буде зайвих дротів, а можливості підключення можна розширити за допомогою USB, аудіовходу й оптичного входу.

Простий доступ і керування



Керуйте саундбаром, телевізором Philips та іншими пристроями за допомогою одного пульта дистанційного керування з використанням технології Philips EasyLink 3.0. А з додатком Philips Entertainment ви отримаєте ще більше зручності.

Застосунок Philips Entertainment

Philips Entertainment



Завантажте додаток, і ви зможете використовувати розумний пристрій, щоб перемикає між режимами звуку еквайзера, вибрати джерело, увімкнути віртуальний об'ємний звук тощо.

Специфікації

Звук

Покращення звуку: IntelliSound (ШІ, попередні налаштування, користувацькі налаштування), Регулювання високих і низьких частот, Синхронізація аудіо

Налаштування еквайзера: Розваги, Музика, Діалог, Original

Повне гармонійне викривлення: <=10%

Вихідна потужність системи гучномовців:

Макс. 290 Вт / 145 Вт RMS

Гучномовці

Частотний діапазон сабвуфера: 40–150 Гц

Динамік сабвуфера: 1 x 5,25-дюймовий низькочастотний динамік

Тип сабвуфера: Бездротовий сабвуфер

Опір сабвуфера: 4 ohm

Кількість звукових каналів: 2.1

Кількість низькочастотних динаміків: 1

Частотний діапазон саундбара: 150–20 000 Гц

Опір саундбара: 8 ohm

Передні динаміки: 2 повнодіапазонні (Л+П)

Корпус зовнішнього сабвуфера: Система з фазоінвертором

Під'єднання

Bluetooth: Приймач

Версія Bluetooth: 5,4

Профілі Bluetooth: A2DP, AVRCP

EasyLink (HDMI-CEC)

Відтворення з USB-пристрою

Аудіовхід: 1 x 3,5 мм

Оптичний вхід x 1

Вихід HDMI (ARC) x 1

Стандарт DLNA: Ні

Підключення кількох гучномовців: Ні

Розумний дім: Немає

Під'єднання бездротових гучномовців:

Сабвуфер

Підтримувані аудіоформати

Bluetooth: SBC

HDMI ARC: Dolby Digital Plus, DTS Digital Surround (DTS 5.1), DTS Virtual:X, LPCM 2ch

USB: MP3, WAV, FLAC

Оптичний: Dolby Digital Plus, LPCM 2ch

Зовнішня коробка

Довжина: 92 см

Кількість споживчих комплектів: 2

Ширина: 24.5 см

Вага брутто: 15.3 кг

Висота: 48.5 см

Вага нетто: 10.1 кг

Вага тари: 5.2 кг

Зручність

EasyLink (HDMI-CEC): Відтворення одним дотиком, Режим очікування, Керування звуком системи

Дистанційне керування

Нічний режим

Сумісність

Керування через застосунок на смартфоні/планшеті

Потужність

Світлодіодний індикатор живлення

Живлення головного блока: 100–240 В змін. струму, 50/60 Гц

Живлення сабвуфера: 100–240 В змін. струму, 50/60 Гц

Потужність сабвуфера в режимі очікування: < 0,5 Вт

Потужність головного блока в режимі очікування: < 0,5 Вт

Автоматичний перехід у режим очікування

Розміри упаковки

Висота: 22.5 см

Тип упаковки: Коробка

Тип розміщення на полиці: Лежаче

Ширина: 90 см

Глибина: 33.5 см

Кількість виробів: 1

Вага брутто: 6.7 кг

Вага нетто: 5.05 кг

Вага тари: 1.65 кг

Акcesуари

Акcesуари в комплекті: Дистанційне керування, 2 батареї AAA, Шнур живлення, Короткий посібник, Настінні кронштейни (2 шт.), Гарантійний талон

Конструкція

Колір: Збройовий метал

Можливість монтування на стіні

Розміри

Головний блок (Ш x В x Г): 766 x 67,3 x 91 мм

Вага головного блока: 1,6 кг

Сабвуфер (Ш x В x Г): 195 x 315,5 x 195 мм

Вага сабвуфера: 3,03 кг

Відео

Ретранслявання 3D: Ні

