

# PHILIPS

## Nešiojamasis radijas

### Retro

Retro dizainas, modernus garsas

IR / DAB+ / FM radijas, USB garsas

„Bluetooth® 6.0“, IPX5

Naudotojo keičiamas  
akumulatorius

TAV2500C



## „Janet XL“

Tai yra radijas, „Bluetooth®“ garsiakalbis ir tinklalaidžių grotuvas. „Janet XL“ pakelia kartelę dar aukščiau, kad galėtų pasiūlyti galingesnę garsą ir gilesnius žemus dažnius, taip pat daugiau klausymosi būdų. Kur bebūtumėte jį pastatę, jis visada užtikrins puikų garso kokybę.

### „CENTURY“ asortimentas. 100 metų „Philips“ garso.

- Išvaizda iš anų laikų, garsas iš dabar
- 3 colių viso diapazono garsiakalbis, 1,5 colių aukštų dažnių garsiakalbis, 40 W maks. (20 W RMS)
- Du pasyvieji spinduoliai ir išskirtinė „Bass+“ technologija
- Retro stilius, IPX5 atsparumas vandeniui

### „Janet XL“. Nešiojamas „Bluetooth®“ radijas.

- „Bluetooth®“ kelių taškų jungiamumas ir USB garso išvestis
- Internetinis radijas, tinklalaidės pagal poreikį, FM / DAB+ skaitmeninis imtuvas
- „Auracast™“ kelių garsiakalbių konfigūracijoms

### 1950-ųjų linijos. Šiuolaikinis veikimas.

- Virtuvinis laikmatis ir miego laikmatis
- Lengvai keičiamas, įmontuotas, įkraunamas akumulatorius
- Šiuolaikiškas spalvotas ekranas su reguliuojamu ryškumu
- „Philips Entertainment“ programėlė. Išmanusis „Janet XL“ valdymas
- GRS sertifikuotas perdirbtas plastikas. Tvarios pakuotės

# Ypatybės

## Retro. Bet ir modernus

Klasikinės 1950-ųjų linijos ir senamadiškas garsumo valdiklis išorėje. Galingas 3 colių viso diapazono garsiakalbis ir 1,5 colių aukštų dažnių garsiakalbis viduje. Jūs mėgausitės sodriu, šiltu garsu ir skambančiais vokalais, o du pasyvieji spinduliai ir mūsų „Bass+“ technologija užtikrina gilius ir tikslus žemus dažnius bet koku garsumu.

## „Bluetooth® 6.0“

„Bluetooth® 6.0“ leidžia transliuoti be erzinančio garso trikdžių, o „Janet XL“ galima prijungti prie dviejų įrenginių vienu metu. Taip pat galite prijungti išorinį įrenginį prie USB-C prievado ir klausytis muzikos šiuo būdu.

## IR / DAB+ / FM radijas, tinklalaidės

Radijas ar tinklalaidės? „Janet XL“ gali abu. Galite nustatyti 30 DAB+ arba FM radijo stočių išankstinių nustatymų, išsaugoti mėgstamas internetines radijo stotis arba rinktis iš daugybės tinklalaidžių pagal poreikį. Teleskopinė antena užtikrina ypač aiškų DAB+ / FM radijo signalą.

## „Auracast™“

Jei rengiate vakarėlį arba tiesiog norite dar galingesnio garso, galite naudoti „Auracast™“ funkciją, kad transliuotumėte muziką iš „Janet XL“ į tiek suderinamų garsiakalbių, kiek tik norite. Paprasta nustatyti naudojant mūsų programėlės „PartyLink“ režimą.

## IPX5 atsparumas vandeniui

Virtuvė, miegamasis, vonios kambarys, valgomojo stalas. Dėl IPX5 atsparumo vandeniui „Janet XL“ nesvarbu, kur jį pastatysite. Dušo garai, purslai virtuvėje, išsilieję skysčiai ant stalo – jis ir toliau groja.

## Patogūs laikmačiai

Yra patogus virtuvinis laikmatis, kad jūsų maisto gaminimas vyktų pagal planą, o jei mėgstate užmigti klausydamiesi radijo, galite naudoti miego laikmatį, kad nustatytumėte, kiek laiko radijas grotų, kol jūs užmiegate.


## Keičiamas integruotasis akumulatorius

„Janet XL“ turi įkraunamą ličio jonų akumuliatorių, kurį pasibaigus eksploatavimo laikui galima lengvai pakeisti. Visiškai įkrovus akumuliatorių, grojimo trukmė siekia apie 18 valandų, o visiškai įkrovimas per USB-C jungtį trunka apie 3,5 valandos.

## Spalvotas TFT ekranas

Šiuolaikišką dizainą papildo aiškus TFT ekranas, kuriame spalvotai rodomos DAB+ arba internetinių radijo stočių piktogramos, taip pat atlikėjo ir dainos informacija. Skaitmeninis laikrodis rodo laiką, o ekrano ryškumą galima reguliuoti pagal kambario apšvietimą.

## Programėlė „Philips Entertainment“

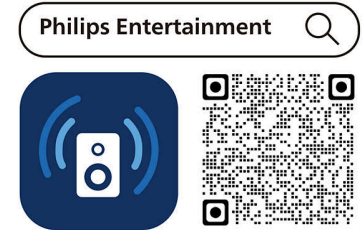

Naudodami mūsų programėlę galite pasirinkti garso stilių, valdyti „Bass+“ funkciją, atnaujinti programinę įrangą ir dar daugiau. Joje yra patogus virtualus nuotolinio valdymo pultas, o programėlėje esantis „PartyLink“ režimas leidžia lengvai prisijungti prie kitų garsiakalbių per „Auracast™“.

## Perdirbtos medžiagos



Savo gaminiams naudojame po vartojimo perdirbtą plastiką, o pakuotės gaminamos iš FSC sertifikuoto perdirbto kartono; idėklai spausdinami ant perdirbto popieriaus.

# Specifikacijos

## Garsas

Išvesties galia (RMS): 20 W

Garso sistema: Mono

Garsumo gerinimas: „Bass+“, Individualus ekvalaizeris (programėlėje)

Garso reguliatorius: rotarinis (skaitmeninis)

Išvesties galia (MAKS.): 40 W

Garso režimas: Subalansuotas, Galingas, Skaidrus, Ryškus, Šiltas

Bendras harmoninis iškraipymas: <10 %

## Garsiakalbiai

Viso diapazono garsiakalbio skersmuo: 3 col.

Viso diapazono garsiakalbių skaičius: 1

Aukštų dažnių garsiakalbių skaičius: 1

Pasyvieji spinduoliai: 2

Aukštų dažnių garsiakalbio skersmuo: 1,5 in

## Prijungimo galimybė

„Bluetooth“

USB: C tipas

„Bluetooth“ versija: 6,0

„Bluetooth“ profiliai: A2DP, AVRCP, Klasikinio „Bluetooth“ ryšio palaikymas keliuose taškuose (kelioms poroms), Transliavimo formatai: SBC, AAC, LC3

„Bluetooth“ diapazonas: 25 m (laisva erdvė)

Garso įvestis: Ne

„Wi-Fi“: 2,4 GHz / 5 GHz, 802,11 a / b / g / n

Tinklalaidė

„Auracast“

## Derintuvas / imtuvas / siųstuvas

Antena: Teleskopinė

Automatinis skaitmeninis nustatymas

Imtuvo diapazonas: FM, DAB / DAB+,

Internetinis radijas

Iš anksto nustatytos stotys: 30 FM, 30 DAB

DAB: informacinis ekranas, meniu, išmanusis skenavimas

RDS: Taip.

## Patogumas

Fono spalva: juodas

Ekranas: TFT ekranas

Nepraleidžia vandens: IPX5

Laikrodžio naujinys: FM / DAB / internetinis radijas / programėlė

## Suderinamumas

Išmaniojo telefono / planšetinio kompiuterio PROGRAMĖLĖS valdymas

## Maitinimas

Baterijos talpa: 7,3V, 2600 mAh

Baterijos tipas: Ličio jonų akumuliatorius (keičiamas)

Įvestis: 5 V, 2 A

Elektros energijos suvartojimas veikiant budėjimo režimu: Standartinis budėjimo režimas:

<0,8 W; tinklo budėjimo režimas: <2 W

Baterijos veikimo laikas: 18 val.

Maitinimo tipas: Nuolatinės srovės įvestis (per USB-C)

Įkrovimo laikas: 3,5 val.

## Pakuotės matmenys

Aukštis: 18,8 cm

Pakuotės tipas: Dėžė

Išdėstymo tipas: Pastatytas

Plotis: 28,4 cm

Gylis: 14,9 cm

Pridedamų gaminių skaičius: 1

Bendras svoris: 1,94 kg

Grynasis svoris: 1,398 kg

Pakuotės svoris: 0,542 kg

## Gaminio matmenys

Aukštis: 13,24 cm

Plotis: 23 cm

Gylis: 8,5 cm

Svoris: 1,32 kg

## Priedai

Pridedami priedai: USB laidas, Trumpa instrukcija, Garantijos lapas

## Konstrukcija

Spalva: Juoda

## Žadintuvas

Išsijungimo laikmatis: 15 / 30 / 60 / 90 / 120 min.

Virtuvinis laikmatis

## Laikrodis

Ekranas: TFT

Tipas: Skaitmeninis

Laiko formatai: 12 val., 24 val.

Ryškumo valdymas („Dim“): Aukštas / vidutinis / žemas

## Pastovumas

Plastikinis korpusas: sudėtyje yra 75 % GRS sertifikuoto perdirbto akrilonitrilo butadieno stireno (ABS) TE-00132492

