

PHILIPS



Prenosni radio

Retro

Retro zasnova, sodoben zvok
Radio IR/DAB+/FM, avdio USB
Bluetooth® 6.0, IPX5
Baterija, ki jo lahko zamenja
uporabnik



TAV2500C

The Janet XL

To je radio, zvočnik Bluetooth® in gostitelj podcastov. Radio The Janet XL je še boljši in vam ponuja še bolj poln zvok in mogočnejše base ter več načinov poslušanja. Kamor koli ga postavite, bo odlično deloval.

Serija CENTURY. 100 let Philipsovega zvoka.

- Videz iz preteklosti, zvok iz sedanosti
- 3-palčni zvočnik polnega razpona, 1,5-palčni visokotonec, največ 40 W (20 W RMS)
- Dve pasivni membrani in ekskluzivna tehnologija Bass+
- Retro pridih, vodoodporna zasnova IPX5

The Janet XL. Prenosni radio Bluetooth®.

- Bluetooth® za več naprav in zvok prek vhoda USB
- Internetni radio, podcasti na zahtevo, digitalni radijski sprejemnik FM/DAB+
- Auracast™ za postavitve z več zvočniki

Zasnova iz 50. let prejšnjega stoletja. Sodobna zmogljivost.

- Kuhinjski časovnik in časovnik za spanje
- Preprosto zamenljiva vgrajena akumulatorska baterija
- Sodoben barvni zaslon z nastavljivo svetlostjo
- Aplikacija Philips Entertainment. Pametno upravljanje radia The Janet XL.
- Reciklirana plastika s potrdilom GRS. Okolju prijazna embalaža.

Značilnosti

Retro. In obenem sodoben.



Klasična zaobljena oblika iz 50. let prejšnjega stoletja in starinski gumb za glasnost na zunanji strani. Zmogljiv 3-palčni zvočnik polnega razpona in 1,5-palčni visokotonec v notranjosti. Uživali boste v bogatem, toplém zvoku in vokalih, ki pojejo, medtem ko dve pasivni membrani in naša tehnologija Bass+ poskrbijo za globoke in čvrste nizke tone pri vsaki glasnosti.

Bluetooth® 6.0



Bluetooth® 6.0 omogoča predvajanje brez nadležnih motenj v zvoku, poleg tega pa lahko The Janet XL hkrati povežete z dvema napravama. V vhod USB-C lahko priključite tudi zunanjo napravo in poslušate glasbo na tak način.

Radio IR/DAB+/FM, podcasti



Radio ali podcasti? The Janet XL omogoča oboje. Nastavite lahko 30 prednastavitev za radijske postaje DAB+ ali FM, shranite najljubše internetne radijske postaje ali izbirate med številnimi podcasti, ki so na voljo na zahtevo. Teleskopska antena zagotavlja kristalno čist sprejem radia DAB+/FM.

Auracast™

Če prirejate zabavo ali želite še boljši zvok, lahko s tehnologijo Auracast™ oddajate glasbo iz radia The Janet XL v poljubno število združljivih zvočnikov. To lahko preprosto nastavite z načinom PartyLink v naši spremljevalni aplikaciji.

Vodoodpornost razreda IPX5

Kuhinja, spalnica, kopalnica, jedilna miza. Radio The Janet XL ima vodoodporno zasnovano IPX5, zato je vseeno, kam ga postavite. Para iz prhe, škropljenje v kuhinji, razlite tekočine na mizi: igral bo še naprej.

Priročni časovniki

Na voljo je priročen kuhinjski časovnik, ki poskrbi, da bo kuhanje potekalo pravočasno, in če radi zaspate ob zvokih radia, lahko s časovnikom za spanje nadzirate, koliko časa bo radio še predvajal, ko boste zaspali.

Zamenljiva vgrajena baterija

The Janet XL ima akumulatorsko litij-ionsko baterijo, ki jo lahko ob izteku njene življenjske dobe preprosto zamenjate. S povsem napolnjeno


TAV2500C/00

baterijo si lahko privoščite približno 18 ur predvajanja, popolno polnjenje prek USB-C pa traja približno 3,5 ure.

Barvni TFT-zaslon

Sodobne oblikovne rešitve vključujejo jasen zaslon TFT, ki lahko v polnih barvah prikazuje ikone radijskih postaj DAB+ ali internetnih radijskih postaj ter podatke o izvajalcu in skladbi. Digitalna ura prikazuje čas, svetlost zaslona pa lahko prilagodite glede na prostor.

Aplikacija Philips Entertainment

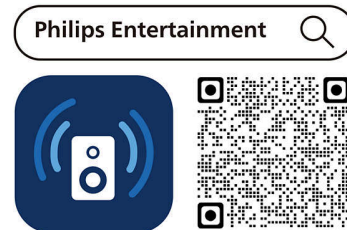

S spremljevalno aplikacijo lahko izberete slog zvoka, upravljate Bass+, posodobljate programsko opremo in še več. Na voljo je priročen virtualni daljinski upravljalnik, način PartyLink v aplikaciji pa omogoča preprosto povezavo z drugimi zvočniki prek tehnologije Auracast™.

Reciklirani materiali



V svojih izdelkih uporabljamo reciklirane plastične materiale, naša embalaža pa je izdelana iz recikliranega kartona s potrdilom FSC, priloženo gradivo pa je natisnjeno na recikliranem papirju.

Specifikacije

Zvok

Izhodna moč (RMS): 20 W

Glasbeni sistem: Mono

Izboljšava zvoka: Bass+, Izenačevalnik po meri (v aplikaciji)

Regulacija glasnosti: vrtljiv gumb (digitalno)

Izhodna moč (največ): 40 W

Zvočni način: Uravnoveženo, Zmogljivo, Jasna,

Svetlo, Topli

Popolnoma usklajeno popačenje: <10 %

Zvočniki

Premer akustične enote polnega razpona: 3 palci

Število akustičnih enot polnega razpona: 1

Število visokotoncev: 1

Pasivne membrane: 2

Premer visokotonca: 1,5 palca

Povezljivost

Bluetooth

USB: Type-C

Različica Bluetootha: 6,0

Profili Bluetooth: A2DP, AVRCP, Podpora za Multipoint (Multipair) pri običajni povezavi BT, Oblika pretakanja: SBC, AAC, LC3

Doseg povezave Bluetooth: 25 m (odprt prostor)

Audio vhod: Ne

Wi-Fi: 2,4 GHz/5 GHz, 802.11 a/b/g/n

Podkast

Auracast

Sprejemnik/sprejem/prenos

Antena: Teleskopska

Samodejna digitalna naravnava

Frekvenčna področja sprejemnika: FM,

DAB/DAB+, Internetni radio

Prednastavljene postaje: 30 FM, 30 DAB

DAB: prikaz informacij, meni, pametno iskanje

RDS: Da.

Priročnost

Barva osvetlitve ozadja: črna

Vrsta zaslona: TFT-zaslon

Vodoodporno: IPX5

Posodobitev ure: Radio

FM/DAB/internetni/aplikacija

Združljivost

Upravljanje prek aplikacije v pametnem telefonu/tabličnem računalniku

Napajanje

Zmogljivost baterije: 7,3 V, 2600 mAh

Vrsta baterije: Litij-ionska baterija (zamenljiva)

Vhod: 5 V, 2 A

Poraba energije v stanju pripravljenosti:

Standardno stanje pripravljenosti: <0,8 W;

omrežno stanje pripravljenosti: <2,0 W

Čas delovanja z baterijo: 18 ur

Vrsta napajanja: Vhod DC (prek povezave USB-C)

Čas polnjenja: 3,5 ur

Dimenzije embalaže

Višina: 18.8 cm

Vrsta embalaže: Škatla

Vrsta postavitve na policco: Namizna postavitev

Širina: 28.4 cm

Globina: 14.9 cm

Število priloženih izdelkov: 1

Bruto teža: 1.94 kg

Neto teža: 1.398 kg

Teža embalaže: 0.542 kg

Dimenzije izdelka

Višina: 13.24 cm

Širina: 23 cm

Globina: 8.5 cm

Teža: 1.32 kg

Dodatki

Priložena dodatna oprema: Kabel USB, Vodnik za hiter začetek, Garancijsko potrdilo

Zasnova

Barva: Črna

Alarm

Izklopni časovnik: 15/30/60/90/120 minut

Kuhinjski časovnik

Ura

Zaslon: TFT

Tip: Digitalno

Oblika zapisa časa: 12 h, 24 h

Nastavitev svetlosti (zatemnitev):

Visoka/srednja/nizka

Prijazno do okolja

Plastični vstavek: vsebuje 75 % recikliranega akrilonitril-butadien-stirena (ABS) TE-00132492 s certifikatom GRS s certifikatom GRS

