

# PHILIPS



Prijenosni radio

Retro

Retro dizajn, moderan zvuk  
IR/DAB+/FM radio, USB audio  
Bluetooth® 6.0, IPX5  
Baterija koju može zamijeniti korisnik



TAV2500C

## The Janet XL

To je radio, Bluetooth® zvučnik i domaćin podcastova u jednom. The Janet XL podiže stvari na višu razinu kako biste uživali u snažnijem zvuku i dubljem basu, kao i u više načina slušanja. Gdje god da ga stavite, odlične su performanse zajamčene.

### Asortiman CENTURY. 100 godina Philips zvuka.

- Izgled iz prošlosti, zvuk iz sadašnjosti
- Pogonska jedinica punog raspona od 3", visokotonac od 1,5", maks. 40 W (20 W RMS)
- Dvostruki pasivni zvučnici i ekskluzivna tehnologija Bass+
- Retro šarm, IPX5 vodootporni dizajn

### The Janet XL. Prijenosni Bluetooth® radio.

- Bluetooth® povezivanje s više točaka i USB audio
- Internetski radio, podcastovi na zahtjev, FM/DAB+ digitalni prijemnik
- Auracast™ za konfiguracije s više zvučnika

### Dizajn 1950-ih. Moderne performanse.

- Kuhinjski mjerač vremena i automatsko isključivanje
- Lako zamjenjiva ugrađena punjiva baterija
- Moderan zaslon u boji s podesivom svjetlinom
- Aplikacija Philips Entertainment. Pametna kontrola za The Janet XL
- Reciklirana plastika s GRS certifikatom. Odgovorna ambalaža

# Istaknute znač.

## Retro, ali moderan



Klasičan dizajn 1950-ih i tradicionalni regulator glasnoće izvana. Snažna pogonska jedinica punog raspona od 3" i visokotonac od 1,5" iznutra. Uživat ćete u bogatom, toplom zvuku i vokalima, dok dvostruki pasivni zvučnici i naša tehnologija Bass+ održavaju bas dubokim i preciznim pri bilo kojoj glasnoći.

## Bluetooth® 6.0



Bluetooth® 6.0 omogućuje usmjeravanje bez iritirajućih stišavanja zvuka, a The Janet XL možete povezati s dva uređaja odjednom. Možete i ukopčati vanjski uređaj u USB-C priključnicu i slušati glazbu na taj način.

## IR/DAB+/FM radio, podcastovi



Radio ili podcastovi? The Janet XL pruža oboje. Možete memorirati 30 postaja za DAB+ ili FM radijske postaje, spremiti omiljene internetske

radijske postaje ili odabrati neki od mnoštva podcastova dostupnih na zahtjev. Teleskopska antena osigurava kristalno čist prijem za DAB+/FM radio.

## Auracast™

Ako organizirate zabavu ili samo želite još snažniji zvuk, možete upotrijebiti Auracast™ za emitiranje glazbe s uređaja The Janet XL na željeni broj kompatibilnih zvučnika. Podešavanje je jednostavno putem načina rada PartyLink u našoj pomoćnoj aplikaciji.

## IPX5 vodootpornost

Kuhinja, spavaća soba, kupaonica, stol u blagovaonici. Zahvaljujući IPX-5 vodootpornom dizajnu, The Janet XL nije izbirljiv po pitanju smještanja. Para od tuširanja, prskanja u kuhinji, prolivene tekućine na stolu: nastaviti će reproducirati.

## Praktični mjeraci vremena

Na raspolaganju vam je praktični kuhinjski mjerac vremena koji olakšava kuhanje, a ako volite zaspati uz zvuk radija, možete upotrijebiti automatsko isključivanje kako biste kontrolirali koliko će dugo radio reproducirati dok tonete u san.


## Zamjenjiva ugrađena baterija

The Janet XL ima punjivu litij-ionsku bateriju koja se lako može zamijeniti kada dosegne kraj vijeka trajanja. Jedno potpuno punjenje pruža pribl. 18 sati reprodukcije, a potpuno ponovno punjenje traje oko 3,5 sati putem USB-C ulaza.

## TFT zaslon u boji

Moderne dizajnerske značajke obuhvaćaju jasan TFT zaslon koji može prikazivati ikone DAB+ postaja ili postaja internetskog radija u punoj boji, kao i informacije o izvođaču i pjesmi. Digitalni sat prikazuje vrijeme, a svjetlinu zaslona možete podesiti da odgovara prostoriji.

## Aplikacija Philips Entertainment

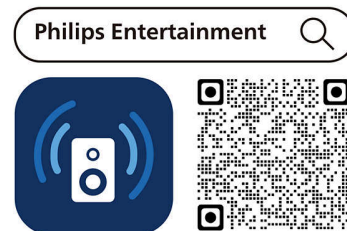

Našu pomoćnu aplikaciju možete upotrebljavati za odabir stila zvuka, kontroliranje tehnologije Bass+, ažuriranje softvera i još mnogo toga. Na raspolaganju vam je praktični virtualni daljinski upravljač, a način rada PartyLink u aplikaciji pojednostavnjuje povezivanje s drugim zvučnicima putem značajke Auracast™.

## Reciklirani materijali



U svojim proizvodima upotrebljavamo plastiku dobivenu recikliranjem iskorištenih proizvoda, ambalažu proizvodimo od recikliranog kartona s FSC certifikatom, a upute ispisujemo na recikliranom papiru.

# Retro

Prijenosni radio

TAV2500C/00

## Specifikacije

### Zvuk

Izlazna snaga (RMS): 20 W

Sustav zvuka: Mono

Poboljšanje zvuka: Bass+, Prilagođeni ekvilizator (u aplikaciji)

Kontrola glasnoće: kotačić (digitalni)

Izlazna snaga (MAX): 40 W

Način rada zvuka: Uravnoteženo, Snažno, Prozirna, Čisto, Toplo

Ukupno harmoničko izobličenje: <10 %

### Zvučnici

Promjer pogonske jedinice punog raspona: 3-inčni

Broj pogonskih jedinica punog raspona: 1

Broj visokotonaca: 1

Pasivni zvučnici: 2

Promjer visokotonaca: 1,5 inč

### Mogućnost povezivanja

Bluetooth

USB: Tip C

Verzija Bluetootha: 6,0

Bluetooth profili: A2DP, AVRCP, Podrška za vezu u više točaka za klasičnu BT vezu, Format prijena: SBC, AAC, LC3

Doimet Bluetooth veze: 25 m (slobodan prostor)

Audioulaz: Ne

WiFi: 2,4 GHz / 5 GHz, 802.11 a/b/g/n

Podcast datoteka

Auracast

### Tjuner / Prijem / Prijenos

Antenski: Teleskopska

Automatsko digitalno podešavanje

Frekvencijski pojas prijelnika: FM, DAB/DAB+,

Internetski radio

Memorirane stanice: 30 FM, 30 DAB

DAB: prikaz informacija, izbornik, smart scan

RDS: Da.

### Praktičnost

Boja pozadinskog osvjetljenja: crna

Vrsta zaslona: TFT zaslon

Vodootporno: IPX5

Ažuriranje sata: FM/DAB / internetski radio / aplikacija

### Kompatibilnost

Upravljanje aplikacijom za pametni telefon / tablet

### Snaga

Kapacitet baterije: 7,3 V, 2600 mAh

Vrsta baterije: Litij-ionska (zamjenjiva)

Ulaz: 5 V, 2A

Potrošnja energije u stanju pripravnosti:

Standardno stanje pripravnosti: <0,8 W; Mrežno

stanje pripravnosti: <2 W

Vrijeme rada s baterijom: 18 sat(i)

Vrsta napajanja: DC ulaz (putem USB-C)

Vrijeme punjenja: 3,5 sat(i)

### Dimenzije pakiranja

Visina: 18.8 cm

Vrsta pakiranja: Kutija

Vrsta smještanja na policu: Stojeći

Širina: 28.4 cm

Dubina: 14.9 cm

Broj proizvoda u kompletu: 1

Bruto masa: 1.94 kg

Neto masa: 1.398 kg

Tara: 0.542 kg

### Dimenzije proizvoda

Visina: 13.24 cm

Širina: 23 cm

Dubina: 8.5 cm

Masa: 1.32 kg

### Dodatna oprema

Isporučena dodatna oprema: USB kabel, Kratke upute za uporabu, Jamstveni certifikat

### Dizajn

Boja: Crna

### Budilica

Automatsko isključivanje: 15/ 30/ 60/ 90/ 120 min

Kuhinjski tajmer

### Sat

Zaslon: TFT

Vrsta: Digitalni

Format vremena: 12 sati, 24 h

Kontrola svjetline (prigušivanje):

Visoka/srednja/niska

### Održivost

Plastični omotač: sadrži 75 % recikliranog iskorištenog akrilonitril butadien stirena (ABS) s GRS certifikatom TE-00132492

