

PHILIPS



Radio di emergenza

Alimentazione multipla

Portatile, design IP55

Sintonizzazione digitale AM/FM

Sirena SOS, luce e fischio



TAR3500

Pronto per l'avventura. Pronto per le emergenze.

Rimani connesso e informato con questa radio di emergenza portatile. Grazie alla ricarica multipla, alla chiara ricezione AM/FM, agli allarmi SOS e al power bank integrato, torcia elettrica e luce di lettura, è un accessorio indispensabile per campeggio, viaggi o kit di emergenza.

Radio di emergenza. Portatile, affidabile, versatile.

- Alimentazione multipla: USB-C, energia solare, batterie AAA, manovella
- Power bank da 2600 mAh integrato con uscita USB-A
- Struttura portatile e resistente. Design resistente alla polvere/acqua IP55
- Allarme SOS con un solo pulsante. Sirena con luce e fischietto per cani

Pronti all'uso

- Sempre aggiornati grazie alla ricezione radio AM/FM chiara ovunque
- Sintonizzazione digitale, display LED nitido, antenna estensibile
- La batteria di lunga durata offre fino a 60 ore di riproduzione
- Lunga cinghia da 530 mm: facile da trasportare o appendere alla radio

Affidabilità su cui contare

- Torcia elettrica, luce da lettura e jack per cuffie da 3,5 mm
- Plastica riciclata certificata GRS. Confezione ecocompatibile
- Dimensioni (L x a x P): 186,2 x 103 x 77

In evidenza

Alimentazione multipla



In caso di interruzioni, questa radio continua a funzionare con alimentazione a batteria USB-C, energia solare, manovella o batterie AAA. Il power bank integrato da 2600 mAh prevede un'uscita USB-A per ricaricare i tuoi dispositivi, come smartphone e altri piccoli apparecchi, e garantire la connessione anche quando manca la corrente.

Portatile, design IP55



Progettata per essere portatile e resistente, questa radio di emergenza è dotata di un alloggiamento resistente a polvere e acqua IP55, per prestazioni affidabili all'aperto. La struttura compatta e la lunga tracolla da 530 mm ne facilitano il posizionamento in tende, veicoli o rifugi, o permettono di portarla con sé durante gli spostamenti.

Sirena SOS, luce e fischietto



Un pulsante SOS arancione facile da raggiungere sul lato della radio attiva immediatamente sia l'avviso SOS che un fischio a ultrasuoni. Una sirena emette un segnale acustico molto efficace mentre una luce lampeggiante segnala l'attenzione, consentendo ai soccorritori di individuarti rapidamente in caso di emergenza.

Ricezione AM/FM nitida




La sintonizzazione AM/FM digitale e il display a LED chiaro e di facile lettura consentono di trovare rapidamente le stazioni, mentre l'antenna estensibile da 550 mm migliora la ricezione in aree remote. In caso di emergenza, sarà possibile accedere agli avvisi critici e agli aggiornamenti locali quando l'alimentazione o il servizio cellulare non sono disponibili.

Durata della batteria fino a 60 ore



Con la batteria ad alta capacità da 5200 mAh/3,65 V, questa radio può riprodurre musica per fino a 60 ore a volume moderato, quando è completamente carica. Grazie alle diverse modalità di alimentazione disponibili, sei pronto per lunghi viaggi, avventure fuori rete e situazioni di emergenza.

Torcia elettrica e luce da lettura

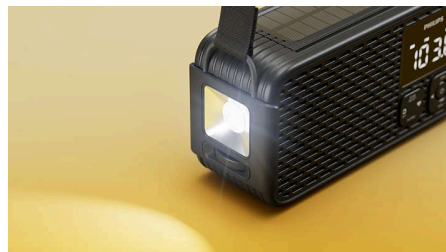

Potrai orientarti al buio, illuminare le attività e ascoltare in modo privato grazie alla torcia elettrica integrata, alla luce di lettura e al jack per cuffie. Entrambe le luci dispongono di un semplice comando on/off per un utilizzo facile e immediato.

Materiali riciclati



Nei nostri prodotti utilizziamo plastica riciclata post-consumo e la nostra confezione è realizzata in cartone riciclato certificato FSC con inserti stampati su carta riciclata.

Specifiche

Audio

Potenza in uscita: 3 W
Sistema audio: Mono
Controllo del volume: su/giù

Altoparlanti

Diametro del driver full range: 2,25"
Numero di driver full range: 1

Connettività

Bluetooth: No
Jack per cuffie da 3,5 mm
Ingresso audio: No

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

Sintonia digitale automatica
Bande sintonizzatore: FM, AM
Stazioni preimpostate: 20 FM, 20 AM
RDS: No

Funzioni utili

Resistenza all'acqua: IP55
Resistente alla polvere
Ricarica a manovella
Funzionamento a energia solare
Torcia
Sirena
Luce da lettura
Fischietto a ultrasuoni per cani: Sì, 23 kHz-54 kHz

Assorbimento

Capacità delle batterie: Batterie AAA 1,5 V (non fornite); batteria Li-ion 3,65 V, 5200 mAh
Tipo di batteria: Ioni di litio (sostituibile), AAA (LR3)
Consumo energetico in standby: <0,8 W (display attivo)
Numero di batterie: 4 batterie AAA (non incluse); 1 agli ioni di litio
Tempo di durata della batteria: 60 ore
Tipo alimentazione: Ingresso CC (tramite cavo USB-C)
Ricarica: USB-A
Tempo di carica: 3,5 ore

Dimensioni dell'imballo

Altezza: 13.3 cm
Tipo di imballaggio: Confezione
Tipo di posizionamento sullo scaffale: Piedistallo
Larghezza: 24.4 cm
Profondità: 9.6 cm
Numero di prodotti inclusi: 1
Peso lordo: 0.956 Kg
Peso netto: 0.75 Kg
Tara: 0.206 Kg

Dimensioni del prodotto

Altezza: 10.3 cm
Larghezza: 18.6 cm
Profondità: 7.7 cm
Peso: 0.67 Kg

Accessori

Accessori inclusi: cinghia, Guida rapida, Foglio di garanzia e sicurezza, Cavo USB

Design

Colore: Nero

Sveglia

Sorgente della sveglia: radio FM, Radio AM, Cicalino
N. di sveglie: 1
Snooze (sveglia ripetuta): 10/20/30/40/50/60
Frequenza degli avvisi: Una volta/Giornalmente/Giorni feriali/Fine settimana
Allarme SOS (sirena)

Orologio

Formato ora: 12 ore, 24 ore
Controllo della luminosità (Dim): No
Tempo RTC

Sostenibilità

Rivestimento in plastica: contiene il 70% di acrilonitrile butadiene stirene riciclato post-consumo certificato GRS (ABS) TE-00132492

