

# PHILIPS



## Soundbar 3.1.2 s bežičnim niskotoncem

3.1.2-kanalni bežični niskotonac

Maks. 380 W, HDMI eARC

DTS:X, DTS Virtual:X

Dolby Atmos®



TAB8301

## Soundbar osmišljen za gledanje i slušanje

Ugodan za slušanje i privlačan za gledanje, ovaj soundbar unaprijedit će vaš interijeri pružiti bogat doživljaj zvuka.

### Glazba i filmovi

- Upravljajte svojim soundbarom i televizorom s pomoću jednog daljinskog upravljača
- Bluetooth 6,0 s podrškom LE Audio
- HDMI eARC, optička veza, AUX-in, USB
- Aplikacija Philips Entertainment

### Philips 3.1.2 soundbar. Ambilight TV Surround.

- Magnetski dodatak. Besprijeckorno pristajanje, snažan zvuk
- 3.1.2-kanalni. Bežični niskotonac za dublji bas
- Zvuk koji ispunjava prostoriju. Maks 380 W
- Izuzetno tanki dizajn, savršen za nisko spuštene televizore Ambilight TV
- Reciklirana plastika s GRS certifikatom. Odgovorna ambalaža

### Prožimajući zvuk sadržaja koje volite

- DTS:X, DTS Virtual:X za prožimajući 3D zvuk u svakoj prostoriji
- Dolby Atmos. Prožimajući filmski zvuk kod kuće
- Četiri načina rada zvuka EQ i poboljšanje dijaloga


# Istaknute znač.

## Magnetsko pristajanje za televizor tvrtke Philips



Iskusite besprijeornu eleganciju uz naš soundbar s magnetom – savršeno usklađen s televizorom tvrtke Philips. Njegov elegantni minimalistički dizajn uklopit će se u vaš prostor, dok dodatak s magnetom osigurava besprijeornu pristajanje bez razmaka. Vrhunski zvuk i profinjen dizajn – sklad u svakom detalju.

## 3.1.2-kanalni s niskotoncem

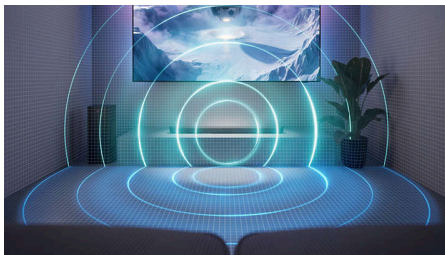

3.1.2 kanala i tehnologija prožimajućeg zvuka donose vam nove dubine zvuka, dok iznimno kompaktni bežični niskotonac efekte i glazbu čini još impresivnijima. Više načina rada EQ omogućuju vam da odaberete stil zvuka koji odgovara sadržaju koji gledate, a glasovi će biti razgovjetniji u bilo kojem načinu rada ako aktivirate funkciju Dialogue Enhancement.

## Ultra-tanak dizajn

Ovaj soundbar ima profil od samo 44 mm: može stati čak i ispod televizora Ambilight TV s nižim postoljem, a odvojivi zidni nosači (priloženi) daju vam razne mogućnosti montaže. Ovaj iznimno kompaktni, moćan niskotonac lako je sakriti i možete ga postaviti okomito ili vodoravno.

## DTS:X, DTS Virtual:X

Kompatibilnost s DTS:X i DTS Virtual:X promijenit će zvuk vašeg televizora, donoseći vam virtualno iskustvo uz 3D zvuk bez obzira na to što se prikazuje na zaslonu. Ne trebate dodatne zvučnike, a funkcionirat će u svakoj prostoriji: uključuje se putem daljinskog upravljača za soundbar ili putem aplikacije Philips Entertainment.

## Dolby Atmos




Dolby Atmos unosi zvučne efekte u prostor oko i iznad vas, stvarajući trodimenzionalni prostorni zvuk koji vas uvlači dublje u radnju. Aktivirajte ga putem tipke za surround zvuk na daljinskom upravljaču soundbara ili putem aplikacije Philips Entertainment. Osjećat ćete se kao da ste dio akcije.

## Lako povezivanje



Kompatibilnost s funkcijom Bluetooth LE Audio omogućuje vam stabilniju vezu, bolji zvuk i manje kašnjenje ako usmjeravajte popise za reprodukciju s pametnog uređaja koji je također kompatibilan s funkcijom Bluetooth LE Audio. Možete i povezati izvore zvuka na soundbar putem USB-a.

## Aplikacija Philips Entertainment

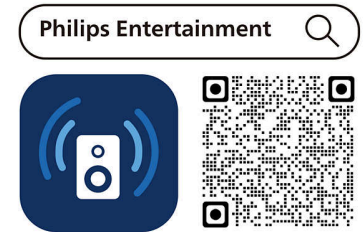

Preuzmite aplikaciju i upotrijebite pametni uređaj za prebacivanje između načina zvuka EQ, odabir izvora zvuka, aktiviranje virtualnog surround zvuka i još mnogo toga.

## HDMI eARC. Philips EasyLINK



Možete podesiti glasnoću na soundbaru s pomoću daljinskog upravljača televizora. Ako imate Philips Ambilight TV, funkcija EasyLINK omogućuje vam upotrebu daljinskog upravljača za prebacivanje između prethodno postavljenih načina rada EQ soundbara, podešavanje basova i visokih tonova i još više toga.

## Reciklirani materijali



U svojim proizvodima upotrebljavamo plastiku dobivenu recikliranjem iskorištenih proizvoda, ambalažu proizvodimo od recikliranog kartona s FSC certifikatom, a upute ispisujemo na recikliranom papiru.

# Specifikacije

## Zvuk

**Poboljšanje zvuka:** IntelliSound (AI, unaprijed podešene postavke, prilagođeno), Kontrola visokih tonova i basova, Usklađivanje zvuka  
**Postavke ekvilizatora:** Zabava, Glazba, Dijalog, Original  
**Ukupno harmoničko izobličenje:**  $\leq 10\%$   
**Izlazna snaga sustava zvučnika:** Maks. 380 W / 190 W RMS

## Zvučnici

**Frekvencijski opseg niskotonca:** 35 – 180 Hz  
**Izlazni stupanj za niskotonac:** 1 x 6,5-inčni niskotonac  
**Vrsta niskotonca:** Bežični niskotonac  
**Impedancija niskotonca:** 3 ohm  
**Broj zvučnih kanala:** 3.1.2  
**Broj woofera:** 2  
**Frekvencijski opseg soundbara:** 180 – 20 000 Hz  
**Impedancija soundbara:** 8 ohm  
**Središnje pogonske jedinice:** 1 visokotonac  
**Prednje pogonske jedinice:** 2 visokotonca (L+D)  
**Pogonske jedinice s emitiranje zvuka prema gore:** 2 punog raspona (L+D)  
**Vanjsko kućište niskotonca:** Bass reflex

## Mogućnost povezivanja

**Bluetooth:** Prijemnik  
**Verzija Bluetootha:** 6,0  
**Bluetooth profili:** A2DP, AVRCP  
**EasyLink (HDMI-CEC)**  
**USB reprodukcija**  
**1 HDMI izlaz (eARC/ARC)**  
**DLNA Standard:** n.d.  
**Povezivanje više zvučnika:** Ne  
**Pametni dom:** n.d.  
**Bežična veza zvučnika:** Niskotonac

## Podržani audio formati

**HDMI ARC/eARC:** Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, DTS Digital Surround, Dolby TrueHD, DTS Virtual:X, DTS:X, LPCM 2-kanalni  
**Bluetooth:** SBC  
**USB:** MP3, WAV, FLAC

## Vanjska kartonska kutija

**Duljina:** 97.5 cm  
**Broj pakiranja:** 2  
**Širina:** 37 cm  
**Bruto masa:** 14.4 kg  
**Visina:** 21.7 cm  
**Neto masa:** 10.86 kg  
**Tara:** 3.54 kg

## Praktičnost

**EasyLink (HDMI-CEC):** Reprodukcija jednim dodirrom, Stanje pripravnosti, Kontrola zvuka sustava  
**Daljinski upravljač**  
**Noćna reprodukcija**

## Kompatibilnost

Upravljanje aplikacijom za pametni telefon / tablet

## Snaga

**Napajanje glavne jedinice:** 100 – 240 V AC, 50/60 Hz  
**Napajanje niskotonca:** 100 – 240 V AC, 50/60 Hz  
**Potrošnja energije dok je niskotonac u stanju pripravnosti:** manje od 0,5 W  
**Potrošnja energije glavne jedinice u stanju pripravnosti:** manje od 0,5 W  
**Automatsko stanje pripravnosti**

## Dimenzije pakiranja

**Visina:** 19 cm  
**Vrsta pakiranja:** Kutija  
**Vrsta smještanja na policu:** Položeni  
**Širina:** 95 cm  
**Dubina:** 26.6 cm  
**Broj proizvoda u kompletu:** 1  
**Bruto masa:** 6.81 kg  
**Neto masa:** 5.43 kg  
**Tara:** 1.38 kg

## Dodatna oprema

**Isporučena dodatna oprema:** Daljinski upravljač, 2 x AAA baterije, Kabel za napajanje, Nosači za montažu na zid (x2), Kratke upute za uporabu, Adapter za napajanje, HDMI kabel, Međunarodni jamstveni list

## Dizajn

**Boja:** Tamnosiva  
**Mogućnost montaže na zid**

## Dimenzije

**Glavna jedinica (Š x V x D):** 826 x 44 x 55 mm  
**Masa glavne jedinice:** 1 kg  
**Niskotonac (Š x V x D):** 155 x 391 x 161 mm  
**Masa niskotonca:** 3,8 kg

## Videozapis

**3D protokol:** Ne

