

PHILIPS



Bærbar radio

Retro

Klassisk design, moderne lyd
IR-/DAB+/-FM-radio, USB-lyd
Bluetooth® 6.0, IPX5
Batteri du kan bytte selv



TAV2500C

Janet XL

Hun er en radio, hun er en Bluetooth®-høytaler, hun er en podcastvert. Janet XL gjør lytteopplevelsen bedre med større lyd og dypere bass, sammen med flere måter å lytte på. Uansett hvor du plasserer henne, gir hun deg fantastisk ytelse.

CENTURY-serien. 100 år med lyd fra Philips.

- Gårsdagens utseende, dagens lyd
- 3-tommers fulltonedriver, 0,8" diskant høyttaler, 40 W maks. (20 W RMS)
- Doble passive radiatorer og eksklusiv Bass+-teknologi
- Retrosjarm, IPX5-vannbestandig design

Janet XL. Bærbar Bluetooth®-radio.

- Bluetooth®-flerpunktstilkobling og USB-lyd
- Internett-radio, on-demand podcaster, FM/DAB+ digital tuner
- Auracast™ for oppsett med flere høyttalere

1950-talls former. Moderne ytelse.

- Kjøkkentimer og søvntimer
- Enkelt å bytte innebygd, oppladbart batteri
- Moderne, fargerik skjerm med justerbar lysstyrke
- Philips Entertainment-app. Smart styring av Janet XL
- GRS-sertifisert resirkulert plast. Ansvarlig innpakning

Retro

Bærbar radio

Høydepunkter

Retro. Men også moderne



Klassiske kurver fra 1950-tallet og en gammeldags volumknapp på utsiden. Kraftig 3" fulltonedriver og 1,5" diskant høyttaler på innsiden. Du vil glede deg over fyldig, varm lyd og vokal som synger, mens doble passive radiatorer og vår Bass+-teknologi holder bassen dyp og stram uansett volum.

Bluetooth® 6.0



Bluetooth® 6.0 lar deg streamer uten irriterende fall i lyden, og du kan koble Janet XL til to enheter samtidig. Du kan også koble en ekstern enhet til USB-C-porten hennes og lytte til musikk på den måten.

IR-/DAB+/-FM-radio, podcaster



Radio eller podcaster? Janet XL gjør begge deler. Du kan stille inn 30 forhåndsinnstillinger for DAB+/- eller FM-radiostasjoner, lagre favoritt radiostasjonene dine på internett, eller velge fra en rekke podcaster tilgjengelig på forespørsel. En teleskopantenne sørger for krystallklart mottak for DAB+/-FM-radio.

Auracast™

Enten du har fest eller bare vil ha enda større lyd, kan du bruke Auracast™ til å sende musikk fra Janet XL til så mange kompatible høyttalere du vil. Oppsettet er enkelt via PartyLink-modus i appen vår.

IPX5-vannbestandig

Kjøkken, soverom, bad, spisebord. Med en IPX5-vannavstøtende design er ikke Janet XL kresen om hvor du plasserer henne. Damp fra dusjen, sprut på kjøkkenet, søl på bordet: hun fortsetter å spille uansett.

Kjekke timere

Den har en hendig kjøkkentimer for å hjelpe med matlagingen, og hvis du liker å sovne til lyden av radioen, kan du bruke sovetimeren til å kontrollere hvor lenge radioen spiller mens du sovner.

TAV2500C/00


Utskiftbart innebygd batteri

Janet XL kommer med et oppladbart litium-ion-batteri som enkelt kan byttes ut når det når slutten av levetiden. Du får ca. 18 timers spilletid fra en full lading, og full opplading tar rundt 2,5 timer via USB-C.

Fargerik TFT-skjerm

Oppdatert design inkluderer en tydelig TFT-skjerm som kan vise DAB+ eller internettradiostasjonsikoner i full farge, pluss artist- og sanginformasjon. En digital klokke viser klokkeslettet, og du kan justere skjermens lysstyrke slik at den passer til rommet.

Philips Entertainment-appen

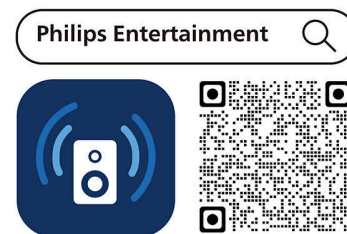

Du kan bruke appen vår til å velge en lydstil, kontrollere Bass+, oppdatere programvare og mer. Det er en praktisk virtuell fjernkontroll, og PartyLink-modusen i appen gjør det enkelt å koble til andre høyttalere via Auracast™.

Resirkulerte materialer



Vi bruker brukt, resirkulert plast i produktene våre, og emballasjen er laget av FSC-sertifisert resirkulert papp. Innleggene er trykt på resirkulert papir.

Spesifikasjoner

Lyd

Utgangseffekt (RMS): 20 W
Lydsystem: Mono
Lydforbedring: Bass+
Volumkontroll: roterende (digital)
Utgangseffekt (MAKS): 40 W
Lydmodus: Balansert, Varm, Lys, Kraftig, Gjennomsiktig
Total harmonisk forvrengning: <10 %

Høytalere

Diameter på fulltonedriver: 3"
Antall fulltonedriver: 1
Antall diskant-høytalere: 1
Passive elementer: 2
Diameter på diskant-høytaler: 20 mm

Tilkoblingsmuligheter

Bluetooth
USB: Type-C (lading), støtter lydavspilling via USB-C-kabel
Bluetooth-versjon: 6,0
Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP, Flerpunktstøtte (multipair) i klassisk BT-tilkobling, Strømmeformat: SBC, AAC, LC3
Bluetooth-rekkevidde: 25 m (ledig plass)
WiFi: 2,4 GHz / 5 GHz, 802.11 a/b/g/n
Podcast
Auracast

Tuner/mottak/overføring

Antenne: Teleskopisk
Automatisk digital søking
Tunerbånd: Internett-radio, DAB/DAB+, FM

Forhåndsinnstillinger: 30 FM, 30 DAB
DAB: infovisning, meny, Smart Scan
RDS: Ja.

Anvendelighet

Bakbelysningsfarge: svart
Skjermtype: TFT-skjerm
Vanntett: IPX5
Klokkeoppdatering:
FM/DAB/Internett-radio/app

Kompatibilitet

Kontroll via smarttelefon-/nettbrett-app

Drift

Batterikapasitet: 7,3 V, 2600 mAh
Batteritype: Li-ion (utsiftbar)
Inngang: 5 V, 2 A
Effektforbruk i standby: Standard
standbymodus: <0,8 W; Standbymodus for
nettverk: <2,0 W
Driftstid på batteri: 18 time(r)
Strømtype: DC-inngang (via USB-C)
Ladetid: 2,5 time(r)

Mål, emballasje

Høyde: 18.8 cm
Emballasjetype: Eske
Type hylleplassering: Stående
Bredde: 28.4 cm
Dybde: 14.9 cm
Antallet produkter som følger med: 1

Bruttovekt: 1.94 kg
Nettovekt: 1.398 kg
Taravekt: 0.542 kg

Produktmål

Høyde: 13.24 cm
Bredde: 23 cm
Dybde: 8.5 cm
Vekt: 1.32 kg

Tilbehør

Vedlagt tilbehør: USB-kabel,
Hurtigstartveiledning, Garantisertifikat

Formgivning

Farge: Svart

Alarm

Sleep timer: 15/30/60/90/120 min
Kjøkkentimer

Klokke

Skjerm: TFT
Type: Digital
Klokkeslettformat: 12 timer, 24-timers
Lysstyrkekontroll (demp): Høy/Medium/Lav

Bærekraftighet

Plastskall: inneholder 75 % GRS-sertifisert
resirkulert, brukt akrylnitril-butadien-styren (ABS)
TE-00132492

