

# PHILIPS

Kannettava radio

Retro

Retro muotoilu, moderni ääni

IR/DAB+/FM-radio,

USB-äänentoisto

Bluetooth® 6.0, IPX5

Akku käyttäjän vaihdettavissa

TAV2500C



## Janet XL

Radio, Bluetooth®-kaiutin, podcast-emäntä – Janet XL taipuu moneen. Se tarjoaa aiempaa vaikuttavamman äänen ja syvemmän basson sekä entistä enemmän kuuntelutapoja. Minne ikinä sen sijoitatkin, saat nauttia ensiluokkaisesta suorituskyvystä.

### **CENTURY-tuotesarja. Sata vuotta Philips-ääntä.**

- Tyyli aikojen takaa, ääni tätä päivää
- 3 tuuman koko äänialueen elementti, 1,5 tuuman diskanttikaiutin, enint. 40 W (20 W RMS)
- Kaksi passiivielementtiä ja ainutlaatuinen Bass+ -tekniikka
- Retrohenkinen ilme ja IPX5-vedenkestävä muotoilu

### **Janet XL. Kannettava Bluetooth®-radio.**

- Bluetooth®-monipisteyhteys ja USB-äänentoisto
- Internet-radio, podcastit, FM/DAB+ -digiviritin
- Auracast™ monikaiutinjärjestelmiä varten

### **50-luvun muotokieli. Nykyaikainen suorituskyky.**

- Keittiö- ja uniajastin
- Sisäinen helposti vaihdettava ja ladattava akku
- Moderni värinäyttö ja säädettävä kirkkaus
- Philips Entertainment -sovellus Janet XL:n älykkääseen hallintaan
- GRS-sertifioitua kierrätysmuovia. Vastuullinen pakkaus

## Kohokohdat

### Retro. Mutta myös moderni

50-lukua henkivä klassisen pyöreä muotokieli ja perinteinen äänenvoimakkuusnuppi. Tehokas 3 tuuman koko äänialueen elementti ja 1,5 tuuman diskantti. Nauti lämpimän täyteläisestä äänestä ja kirkkaasta laulusta samalla, kun kaksi passiivielementtiä ja Bass+ -tekniikka tuottavat syvän basson millä tahansa voimakkuudella.

### Bluetooth® 6.0

Bluetooth® 6.0 -tekniikan ansiosta voit nauttia katkeilemattomasta äänentoistosta ja yhdistää Janet XL:n vaikka kahteen laitteeseen kerrallaan. USB-C-porttiin voi myös liittää ulkoisen laitteen, jonka kautta toistaa musiikkia.

### IR/DAB+/FM-radio, podcastit

Radio vai podcast? Janet XL toistaa molemmat. Voit tallentaa jopa 30 DAB+- tai FM-radiokanavaa, muistaa internet-radion suosikkisi tai valita haluamasi podcastin laajasta valikoimasta. Teleskooppiantenni takaa kristallinkirkkaan DAB+/FM-äänen.

### Auracast™

Jos tiedossa on juhlat tai haluat muuten vain nauttia vieläkin massiivisemmasta äänestä, voit suoratoistaa musiikkia Auracast™-tekniikalla niin moneen yhteensopivaan kaiuttimeen kuin haluat. Määrittäminen on helppoa kumppanisovelluksen PartyLink-tilan kautta.

### IPX5-vedenkestävä

Keittiö, makuuhuone, kylpyhuone, ruokapöytä – Janet XL ilostuttaa kodin jokaisessa nurkassa. IPX5-vedenkestävyysluokituksella varustettu kaiutin ei piittaa suihkusta nousevasta höyrystä, ruoanlaiton lomassa syntyvistä roiskeista tai pöydälle jääneistä tahroista, vaan jatkaa soittoaan vaivatta.

### Kätevät ajastimet

Kätevä keittiöajastin takaa, etteivät ruokasi pala pohjaan. Jos taas nukahdat mielelläsi radion ääneen, voit käyttää uniajastinta ja valita, kuinka pitkään radio pysyy päällä nukahdettuasi.


### Vaihdettava sisäinen akku

Janet XL -kaiuttimen ladattava litiumioniakku on helppo vaihtaa, kun se tulee käyttöikänsä päähän. Täysi lataus riittää noin 18 tunnin yhtäjaksoiseen käyttöön ja kestää noin 3,5 tuntia USB-C-liitännän kautta.

### Värillinen TFT-näyttö

Moderneihin muotoilu- ja teknologiatyökaloihin kuuluu selkeä TFT-näyttö, josta näet DAB+- tai internet-radion värilliset kanavakuvakkeet sekä esittäjä- ja kappaletiedot. Digitaalinen kello kertoo ajan, ja näytön kirkkauden voi säätää huoneeseen sopivaksi.

### Philips Entertainment -sovellus

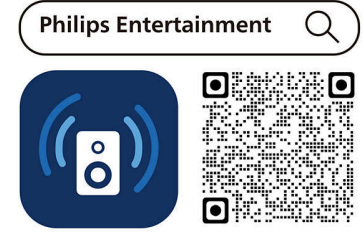

Kumppanisovelluksessamme voit valita äänityylin, hallita Bass+ -tekniikkaa, päivittää ohjelmiston ja paljon muuta. Kätevä virtuaalikaukosäädin helpottaa kaiuttimen ohjausta, ja PartyLink-tilassa voit helposti yhdistää sen muihin kaiuttimiin Auracast™-tekniikalla.

### Kierrätysmateriaalit



Käytämme tuotteissamme kuluttajien kierrättämiä muoveja. Pakkauksemme on valmistettu FSC-sertifioidusta kierrätyskartongista, ja painomateriaalit on painettu kierrätyspaperille.

# Tekniset tiedot

## Ääni

Lähtöteho (RMS): 20 W

Äänentoistojärjestelmä: Mono

Äänenparannus: Bass+, Taajuuskorjain (sovelluksessa)

Äänenvoimakkuuden säätö: kierrettävä (digitaalinen)

Lähtöteho (MAX): 40 W

Sound mode (Audiotila): Tasapainoinen,

Tehokas, Kirkas, Kirkas, Lämmin

Harmoninen kokonaishäiriö: <10 %

## Kaiuttimet

Koko äänialueen elementin halkaisija: 3"

Koko äänialueen elementtien määrä: 1

Diskanttielementtien määrä: 2

Passiivielementit: 2

Diskanttielementin halkaisija: 1,5"

## Liitännät

Bluetooth

USB: Type-C

Bluetooth-versio: 6,0

Bluetooth-profiilit: A2DP, AVRCP, Klassisen BT-yhteyden Multipoint (Multipair) -tuki,

Suoratoistomuoto: SBC, AAC, LC3

Bluetooth-kantama: 25 m (vapaa tila)

Äänitulo: ei

Wi-Fi: 2,4 GHz / 5 GHz, 802.11 a/b/g/n

Podcast

Auracast

## Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto

Antenni: Teleskooppi

Automaattinen digitaaliviritys

Virittimen aaltoalueet: FM, DAB/DAB+, Internet-radio

Pikavalinnat: 30 FM, 30 DAB

DAB: infonäyttö, valikko, Smart Scan -toiminto

RDS: Kyllä.

## Käyttömukavuus

Taustaväri: musta

Näyttötyyppi: TFT-näyttö

Vedenpitävä: IPX5

Kellon päivitys: FM/DAB/internet-radio/sovellus

## Yhteensopivuus

Ohjaukseen älypuhelin-/tablettisovelluksella

## Virta

Akun kapasiteetti: 7,3 V, 2 600 mAh

Akun/pariston tyyppi: Litiumioni (vaihdettava)

Tulo: 5 V, 2 A

Virrankulutus valmiustilassa: Normaali

valmiustila: <0,8 W; Verkkovalmiustila: <2,0 W

Käyttöaika akku-/paristovirralla: 18 tuntia

Virtatyyppi: DC-tulo (USB-C:n kautta)

Latausaika: 3,5 tuntia

## Pakkauksen mitat

Korkeus: 18.8 cm

Pakkaustyyppi: Laatikko

Hyllysijoitustyyppi: Jalkavalaisin

Leveys: 28.4 cm

Syvyys: 14.9 cm

Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1

Kokonaispaino: 1.94 kg

Nettopaino: 1.398 kg

Bruttopaino: 0.542 kg

## Tuotteen mitat

Korkeus: 13.24 cm

Leveys: 23 cm

Syvyys: 8.5 cm

Paino: 1.32 kg

## Lisätarvikkeet

Mukana tulevat lisätarvikkeet: USB-johto,

Pikaopas, Takuutodistus

## Muotoilu

Väri: Musta

## Herätys

Uniajastin: 15/30/60/90/120 minuuttia

Keittiöajastin

## Kello

Näyttö: TFT

Tyyppi: Digitaalinen

Kellonajan muoto: 12 h, 24 h

Kirkkauden säätö (himmennys):

Korkea/keskitaso/matala

## Ympäristö

Muovikuori: Sisältää 75 % GRS-sertifioitua TE-00132492-akryylinitriili-butadieeni-styreeni-kierrätysmuovia (ABS)

