

PHILIPS

Transportabel radio

Retro

Retrodesign med moderne lyd

IR/DAB+/FM-radio, USB-lyd

Bluetooth® 6.0, IPX5

Batteri, der kan udskiftes af brugeren

TAV2500C



The Janet XL

Hun er radio, hun er Bluetooth®-højttaler, hun er podcast-vært. The Janet XL løfter tingene til næste niveau, og giver dig større lyd, dybere bas og flere måder at lytte på. Uanset hvor du placerer hende, får du fantastisk ydeevne.

CENTURY-serien. 100 års Philips-lyd.

- Ser ud som dengang, lyd fra i dag
- 3" fuldtønder, 1,5" diskantenhed, 40 W maks. (20 W RMS)
- Dobbelt passive lydmembraner og eksklusiv Bass+-teknologi
- Retrocharme, IPX5-vandtæt design

The Janet XL. Bærbar Bluetooth®-radio.

- Bluetooth®-multipunktstilslutning og USB-lyd
- Internetradio, on-demand-podcasts, FM/DAB+ digital tuner
- Auracast™ til opsætninger med flere højttalere

1950'er-former. Moderne ydeevne.

- Køkkentimer og sleep-timer
- Indbygget genopladeligt batteri, der er nemt at udskifte
- Moderne, farverig skærm med justerbar lysstyrke
- Philips Entertainment-app. Smart styring af The Janet XL
- GRS-certificeret genbrugsplast. Ansvarlig emballage

Vigtigste nyheder

Retro. Og moderne

Klassiske 1950'er-former og en old-school lydstyrkeknop på ydersiden. Kraftfuld 3" fuldtonedriver og indbygget 1,5" diskantenhed. Du får fyldig, varm lyd og vokaler, der synger, mens dobbelte passive lydmembraner og vores Bass+-teknologi holder bassen dyb og stram ved enhver lydstyrke.

Bluetooth® 6.0

Med Bluetooth® 6.0 kan du streame uden irriterende udfald i lyden, og du kan tilslutte The Janet XL til to enheder på én gang. Du kan også tilslutte en ekstern enhed til hendes USB-C-port og lytte til musik på den måde.

IR/DAB+/FM radio, podcasts

Radio eller podcasts? The Janet XL klarer begge dele. Du kan indstille 30 DAB+- eller FM-radiostationer, gemme dine foretrukne internetradiostationer eller vælge mellem en lang række on-demand-podcasts. En teleskopantenne sikrer krystalklar modtagelse af DAB+/FM-radio.

Auracast™

Hvis du holder fest eller bare vil have endnu større lyd, kan du bruge Auracast™ til at sende musik fra The Janet XL til lige så mange kompatible højttalere, som du ønsker. Opsætningen er enkel via PartyLink-tilstanden i vores tilhørende app.

IPX5-vandtæt

Køkken, soveværelse, badeværelse, spisebord. Med et IPX-5-vandtæt design er The Janet XL ikke så nærtagende med, hvor du placerer hende. Damp fra bruseren, stænk i køkkenet, spill på bordet: Hun bliver ved med at spille.

Praktiske timere

Der er en praktisk køkkentimer til at holde styr på din madlavning, og hvis du kan lide at falde i søvn til lyden af radioen, kan du bruge sleep-timeren til at kontrollere, hvor længe radioen spiller, mens du falder i søvn.


Indbygget batteri, der kan udskiftes

The Janet XL leveres med et genopladeligt lithiumionbatteri, der nemt kan udskiftes, når det ikke kan mere. Du får ca. 18 timers spilletid fra en fuld opladning, der tager cirka 3,5 timer via USB-C.

Farverig TFT-skærm

De nyeste designdetaljer omfatter en klar TFT-skærm, der kan vise DAB+- eller internetradiostationers ikoner i fuld farve samt kunstner- og sangoplysninger. Et digitalt ur viser tiden, og du kan justere skærmens lysstyrke, så den passer til lokalet.

Philips Entertainment-app

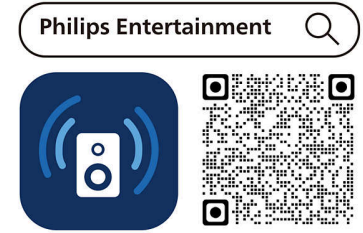

Du kan bruge vores tilhørende app til at vælge en lydprofil, styre Bass+, opdatere software og mere til. Der er en praktisk virtuel fjernbetjening, og PartyLink-tilstanden i appen gør det nemt at oprette forbindelse til andre højttalere via Auracast™.

Genbrugte materialer



Vi bruger genbrugsplast i vores produkter, og vores emballage er fremstillet af FSC-certificeret genbrugskarton med indstrik trykt på genbrugspapir.

Specifikationer

Lyd

Udgangseffekt (RMS): 20 W

Lydsystem: Mono

Lydforbedring: Bass+, Tilpasset equalizer (i app)

Lydstyrkekontrol: drejeknap (digital)

Udgangseffekt (MAX): 40W

Sound mode (Lydmodus): Balance, Kraftfuld,

Klar, Lys, Varm

Samlet harmonisk forvrængning: <10 %

Højttalere

Diameter på fuldtoneenhed: 3"

Antal fuldtoneenheder: 1

Antal diskantenheder: 1

Passive membraner: 2

Diameter på diskantenhed: 1,5"

Tilslutningsmuligheder

Bluetooth

USB: Type-C

Bluetooth-version: 6,0

Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP, Multipoint-
understøttelse (Multipair) i klassisk BT-

forbindelse, Streamingformat: SBC, AAC, LC3

Bluetooth-område: 25 m (i fri luft)

Lydindgang: Nej

Wi-Fi: 2,4 GHz/5 GHz, 802.11 a/b/g/n

Podcast

Auracast

Tuner/modtagelse/transmission

Antenne: Teleskop

Automatisk digital indstilling

Tunerbånd: FM, DAB/DAB+, Internetradio

Faste stationer: 30 FM, 30 DAB

DAB: infodisplay, menu, Smart Scan

RDS: Ja.

Komfort

Baggrundsbelysning: sort

Displaytype: TFT-display

Vandtæt: IPX5

Uropdatering: FM/DAB/Internetradio/App

Kompatibilitet

Appstyring til smartphone/tablet

Strøm

Batterikapacitet: 7,3V, 2600mAh

Batteritype: Li-ion (udskiftelig)

Input: 5 V, 2 A

Standby-strømforbrug: Standard-
standbytilstand: <0,8 W, netværksstandby: <2,0
W

Drifttid på batteri: 18 time(r)

Strømtype: DC-indgang (via USB-C)

Opladningstid: 3,5 time(r)

Emballagens mål

Højde: 18.8 cm

Emballagetype: Kasse

Type af hyldeplacering: Stående

Bredde: 28.4 cm

Dybde: 14.9 cm

Antal medfølgende produkter: 1

Bruttovægt: 1.94 kg

Nettovægt: 1.398 kg

Taravægt: 0.542 kg

Produktmål

Højde: 13.24 cm

Bredde: 23 cm

Dybde: 8.5 cm

Vægt: 1.32 kg

Tilbehør

Medfølgende tilbehør: USB-kabel, Lynhåndbog,
Garantibevis

Design

Farve: Sort

Alarm

Sleep-timer: 15/30/60/90/120 minutter
Minutur

Ur

Display: TFT

Type: Digital

Tidsformat: 12t, 24t

Lysstyrkeregulering (dæmpning):

Høj/Medium/Lav

Bæredygtighed

Plastkappe: indeholder 75 % GRS-certificeret
genbrugt akrylonitril-butadien-styren (ABS) TE-
00132492

