

PHILIPS



3.1.2-канальний саундбар із бездротовим сабвуфером

3.1.2-канальний бездротовий сабвуфер

Макс. 380 Вт. HDMI eARC

DTS:X, DTS Virtual:X

Dolby Atmos®



TAB8301

Саундбар, який варто бачити й чути

Цей саундбар не тільки приємно слухати, він також чудово виглядає, підкреслює дизайн вашої оселі та забезпечує насичене звучання.

Музика і фільми

- Керуйте саундбаром і телевізором за допомогою одного пульта ДК
- Bluetooth 6.0 із підтримкою LE Audio
- HDMI eARC, оптичне з'єднання, додатковий вхід AUX-in, USB
- Застосунок Philips Entertainment

Саундбар 3.1.2 Philips, Ambilight TV Surround.

- Магнітне кріплення. Бездоганне прилягання, потужний звук
- 3.1.2-канальна система. Бездротовий сабвуфер для насиченіших низьких частот
- Звук, що наповнює кімнату. Макс. 380 Вт
- Надзвичайно тонкий дизайн ідеально підходить для низькопрофільних телевізорів Ambilight
- Перероблений пластик, сертифікований GRS. Відповідальне упакування.

Захоплює звучання будь-якого улюбленого контенту

- DTS:X, DTS Virtual:X для захоплюючого 3D-звуку в будь-якій кімнаті
- Dolby Atmos. Захоплюючий кінематографічний звук удома
- Чотири режими звуку еквайзера та покращення діалогів


Основні особливості

Магнітне кріплення для телевізора Philips



Відчуєте бездоганну вишуканість нашого саундбара з магнітним кріпленням, що ідеально підходить для телевізора Philips. Його витончена мінімалістська форма легко впишеться у ваш простір, а магнітне кріплення забезпечить бездоганне прилягання без зазорів. Преміальний звук, вишуканий дизайн – гармонія в кожній деталі.

3.1.2-канальна система із сабвуфером

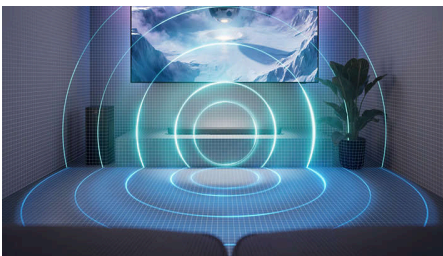

3.1.2-канальна система й технологія занурення в аудіо забезпечують нові рівні звуку, а ультракомпактний бездротовий сабвуфер додає вражаючої ваги ефектам і музиці. Різні режими еквалайзера дозволяють вибрати стиль звуку відповідно до того, що ви дивитесь, а голоси стають чіткішими в будь-якому режимі, якщо ви увімкнете функцію покращення діалогів.

Надзвичайно тонкий дизайн

Цей саундбар має профіль лише 44 мм: він навіть поміститься під телевізорами Ambilight з нижчими підставками, а знімні настінні кронштейни (у комплекті) надають вам додаткові можливості. Надзвичайно компактний, потужний сабвуфер легко приховати і можна встановити вертикально або горизонтально.

DTS:X, DTS Virtual:X

Сумісність із DTS:X та DTS Virtual:X перетворює звук телевізора, створюючи відчуття віртуального 3D-звуку незалежно від того, що на екрані! Додаткові гучномовці не потрібні; ця технологія працює у будь-якій кімнаті: вмикайте її за допомогою пульта дистанційного керування саундбара або застосунку Philips Entertainment.

Dolby Atmos




Dolby Atmos розміщує звукові ефекти в просторі навколо й над вами, створюючи тривимірний просторовий звук, який занурює вас глибше. Увімкніть цей параметр за допомогою кнопки об'ємного звуку на пульті ДК саундбара або в застосунку Philips Entertainment. Ви відчуєте себе в центрі подій.

Легке під'єднання



Сумісність з Bluetooth LE Audio забезпечує стабільніше з'єднання, кращий звук і меншу затримку під час потокової передачі списків відтворення з розумного пристрою, який також сумісний із Bluetooth LE Audio. Також до саундбара можна під'єднати аудіоджерела за допомогою USB.

Застосунок Philips Entertainment

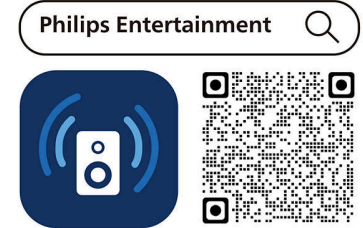

Завантажте додаток, і ви зможете використовувати розумний пристрій, щоб перемикає між режимами звуку еквалайзера, вибрати джерело, увімкнути віртуальний об'ємний звук тощо.

HDMI eARC. Philips EasyLINK



За допомогою пульта дистанційного керування телевізора можна налаштувати гучність на саундбарі. Якщо у вас є телевізор Philips з Ambilight, функція EasyLINK дозволяє використовувати пульт ДК для перемикання між попередньо встановленими режимами еквалайзера саундбара, регулювання низьких і високих частот тощо.

Перероблені матеріали



Ми використовуємо в наших виробках перероблений пластик, наше пакування виготовлено з переробленого картону, сертифікованого FSC, а вкладиші надруковано на переробленому папері.

Специфікації

Звук

Покращення звуку: IntelliSound (ШІ, попередні налаштування, користувацькі налаштування), Регулювання високих і

низьких частот, Синхронізація аудіо

Налаштування еквалайзера: Розваги, Музика, Діалог, Original

Повне гармонійне викривлення: <=10%

Вихідна потужність системи гучномовців:

Макс. 380 Вт / 190 Вт RMS

Гучномовці

Частотний діапазон сабвуфера: 35–180 Гц

Динамік сабвуфера: 1 x 6,5-дюймовий низькочастотний динамік

Тип сабвуфера: Бездротовий сабвуфер

Опір сабвуфера: 3 ohm

Кількість звукових каналів: 3.1.2

Кількість низькочастотних динаміків: 2

Частотний діапазон саундбара: 180–20 000 Гц

Опір саундбара: 8 ohm

Центральні динаміки: 1 високочастотний динамік

Передні динаміки: 2 високочастотні динаміки (Л+П)

Динаміки, направлені вгору:

2 повнодіапазонні (Л+П)

Корпус зовнішнього сабвуфера: Система з фазоінвертором

Під'єднання

Bluetooth: Приймач

Версія Bluetooth: 6,0

Профілі Bluetooth: A2DP, AVRCP

EasyLink (HDMI-CEC)

Відтворення з USB-пристрою

Вихід HDMI (eARC/ARC) x 1

Стандарт DLNA: невідомо

Підключення кількох гучномовців: Ні

Розумний дім: невідомо

Під'єднання бездротових гучномовців:

Сабвуфер

Підтримувані аудіоформати

HDMI ARC/eARC: Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Цифровий об'ємний звук DTS, Dolby TrueHD, DTS Virtual:X, DTS:X, LPCM 2ch

Bluetooth: SBC

USB: MP3, WAV, FLAC

Зовнішня коробка

Довжина: 97.5 см

Кількість споживчих комплектів: 2

Ширина: 37 см

Вага бруто: 14.4 кг

Висота: 21.7 см

Вага нетто: 10.86 кг

Вага тари: 3.54 кг

Зручність

EasyLink (HDMI-CEC): Відтворення одним дотиком, Режим очікування, Керування звуком системи

Дистанційне керування

Нічний режим

Сумісність

Керування через застосунок на смартфоні/планшеті

Потужність

Живлення головного блока: 100–240 В змін. струму, 50/60 Гц

Живлення сабвуфера: 100–240 В змін. струму, 50/60 Гц

Потужність сабвуфера в режимі очікування: менше 0,5 Вт

Потужність головного блока в режимі очікування: не більше 0,5 Вт

Автоматичний перехід у режим очікування

Розміри упаковки

Висота: 19 см

Тип упаковки: Коробка

Тип розміщення на полиці: Лежаче

Ширина: 95 см

Глибина: 26.6 см

Кількість виробів: 1

Вага бруто: 6.81 кг

Вага нетто: 5.43 кг

Вага тари: 1.38 кг

Акcesуари

Акcesуари в комплекті: Дистанційне керування, 2 батареї AAA, Шнур живлення, Настінні кронштейни (2 шт.), Короткий посібник, Адаптер джерела живлення, Кабель HDMI, Гарантійний талон

Конструкція

Колір: Збройовий метал

Можливість монтування на стіні

Розміри

Головний блок (Ш x В x Г): 826 x 44 x 55 мм

Вага головного блока: 1 кг

Сабвуфер (Ш x В x Г): 155 x 391 x 161 мм

Вага сабвуфера: 3,8 кг

Відео

Ретранслявання 3D: Ні

