

# PHILIPS



Тонколона Soundbar 3.1.2  
с безжичен събуфер

3.1.2-канален, безжичен  
събуфер

380 W макс. HDMI eARC

DTS:X, DTS Virtual:X

Dolby Atmos®



TAB8301

## Тонколона Soundbar, създадена да бъде видяна и чута

Тази тонколона Soundbar, която е приятна за слушане и красива на външен вид, придава стил на интериора ви и ви предлага богато аудио изживяване.

### Музика и филми

- Контролирайте вашата тонколона SoundBar и телевизора с едно дистанционно управление
- Bluetooth 6.0 с поддръжка на LE Audio
- HDMI eARC, оптична връзка, AUX вход, USB
- Приложение Philips Entertainment

### Тонколона Soundbar Philips 3.1.2. Съраунд Ambilight TV.

- Магнитно закрепване. Безпроблемно прилягане, мощен звук
- 3.1.2 канала. Безжичен събуфер за по-дълбоки басы
- Изпълващ стаята звук. 380 W макс.
- Изключително тънък дизайн, идеален за ниско разположени телевизори Ambilight
- Рециклирана пластмаса, сертифицирана от GRS. Отговорна опаковка

### Потпящ звук за всичко, което обичате

- DTS:X, DTS Virtual:X за потпящ 3D звук във всяка стая
- Dolby Atmos. Завладяващ кинематографичен звук у дома
- Четири звукови режима на еквайзера и подобряване на диалога


# Акценти

## Магнитно прилягане за телевизор Philips



Насладете се на безпроблемна елегантност с нашата тонколона SoundBar с магнитен дизайн – перфектно съчетана с телевизора Philips. Нейната елегантна, минималистична форма се вписва без усилие във вашето пространство, а магнитното закрепване осигурява безупречно монтиране без празно място. Първокласен звук, изискан дизайн – хармония във всеки детайл.

## 3.1.2 канала със събуфър

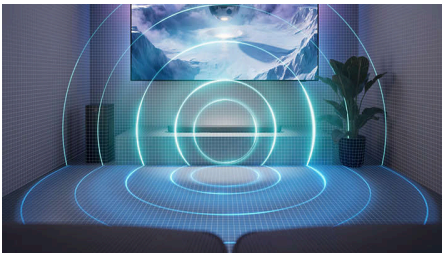

3.1.2 канала и технология за потапящо аудио осигуряват нови нива на звука, а ултракомпактният безжичен събуфър придава впечатляваща тежест на ефектите и музиката. Няколко режима на еквалайзер ви позволяват да изберете стил на звука, който да отговаря на това, което гледате, а гласовете стават по-ясни във всеки режим, ако активирате функцията за подобряване на диалога.

## Ултра-тънък дизайн

Профилът на тази тонколона SoundBar е само 44 мм: тя ще се побере дори под телевизори Ambilight с по-ниски стойки, а подвижните стенни конзоли (включени в комплекта) ви дават възможност за избор. Ултракомпактният, мощен събуфър е лесен за скриване и можете да го позиционирате вертикално или хоризонтално.

## DTS:X, DTS Virtual:X


Съвместимостта с DTS:X и DTS Virtual:X преобразява звука на телевизора, като ви предоставя виртуално 3D звуково изживяване, независимо от това какво се показва на екрана! Не се нуждаете от допълнителни високоговорители и работи във всяка стая: включете го чрез дистанционното управление на тонколоната SoundBar или приложението Philips Entertainment.

## Dolby Atmos




Dolby Atmos пренася звуковите ефекти в пространството около и над вас, създавайки триизмерен пространствен звук, който ви потапя по-дълбоко. Активирайте го чрез бутон за съраунд звук на дистанционното на тонколоната SoundBar или чрез приложението Philips Entertainment. Ще се почувствате така, сякаш сте в центъра на действието.

## Лесни свързвания

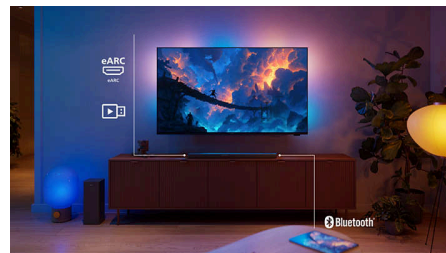

Съвместимостта с Bluetooth LE Audio ви осигурява по-стабилна връзка, по-добър звук и по-малко забавяне, ако предавате поточно списъци за изпълнение от смарт устройство, което също е съвместимо с Bluetooth LE Audio. Можете също така да свържете аудиоизточници към тонколоната Soundbar чрез USB.

## Приложение Philips Entertainment

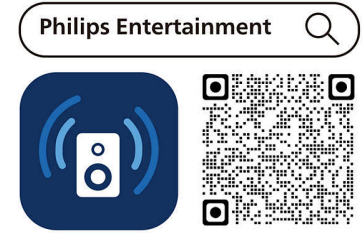

Изтеглете приложението и можете да използвате смарт устройството си, за да превключвате между звуковите режими на еквалайзера, да изберете източник, да активирате виртуален съраунд звук и още.

## HDMI eARC. Philips EasyLink



Можете да регулирате силата на звука на тонколона SoundBar с помощта на дистанционното управление на телевизора. Ако имате телевизор Philips Ambilight, функцията EasyLink ви позволява да използвате дистанционното управление, за да превключвате между предварително зададените режими на еквалайзер на тонколона SoundBar, да регулирате ниските и високите честоти и още.

## Рециклирани материали



В нашите продукти използваме рециклирани пластмаси след употреба, а опаковките ни са изработени от FSC-сертифициран рециклиран картон с вложки, отпечатани на рециклирана хартия.



# Спецификации

## Звук

**Подобрение на звука:** IntelliSound (AI, предварителна настройка, персонализирана), Регулиране на високи и ниски честоти, Аудио синхр.

**Настройки на еквалайзера:** Развлечения, Музика, Диалог, Оригинални

**Общо хармонични изкривявания:** <= 10%

**Изходна мощност на системата**

**високоговорители:** 380 W макс./190 W RMS

## Високоговорители

**Честотен диапазон на събуфъра:** 35 – 180 Hz

**Мембрана на събуфъра:** 1 x 6,5"

високоговорител за ниски честоти

**Тип на събуфъра:** Безжичен събуфър

**Импеданс на събуфъра:** 3 ohm

**Брой звукови канали:** 3.1.2

**Брой басови високоговорители:** 2

**Честотен диапазон на soundbar тонколоната:**

180 – 20k Hz

**Импеданс на soundbar тонколоната:** 8 ohm

**Централни мембрани:** 1 високоговорител за високи честоти

**Предни мембрани:** 2 високоговорителя за високи честоти (L+R)

**Насочени нагоре мембрани:** 2

широколентови (L+R)

**Корпус на външен събуфър:** Бас-рефлекс

## Свързаност

**Bluetooth:** Приемник

**Версия на Bluetooth:** 6,0

**Bluetooth профили:** A2DP, AVRCP

**EasyLink (HDMI-CEC)**

**Възпроизвеждане по USB**

**HDMI изход (eARC/ARC) x 1**

**Стандарт DLNA:** няма данни

**Свързване на няколко високоговорителя:** Не

**Интелигентен дом:** няма данни

**Свързване на безжични високоговорители:**

Събуфър

## Поддържани аудио формати

**HDMI ARC/eARC:** Dolby Atmos, Dolby Digital,

Dolby Digital plus, DTS цифров обменен звук,

Dolby TrueHD, DTS Virtual:X, DTS:X, LPCM 2ch

**Bluetooth:** SBC

**USB:** MP3, WAV, FLAC

## Външен кашон

**Дължина:** 97.5 cm

**Брой потребителски опаковки:** 2

**Ширина:** 37 cm

**Бруто тегло:** 14.4 kg

**Височина:** 21.7 cm

**Нето тегло:** 10.86 kg

**Тегло на опаковката:** 3.54 kg

## Удобство

**EasyLink (HDMI-CEC):** Изпълнение с едно докосване, В готовност, Управл. на звука на аудио системата

**Дистанционно управление**

**Нощен режим**

## Съвместимост

**Управление на приложения за смартфон/таблет**

## Захранване

**Захранване на главното устройство:** 100 – 240

V променлив ток, 50/60 Hz

**Източник на захранване на събуфъра:** 100 –

240 V променлив ток, 50/60 Hz

**Потребление в режим на готовност на**

**събуфъра:** по-малко от 0,5 W

**Режим на готовност на главното устройство:**

по-малко от 0,5 W

**Автоматичен режим на готовност**

## Габарити на опаковката

**Височина:** 19 cm

**Тип опаковка:** Кутия

**Начин на поставяне:** Разполагане

**Ширина:** 95 cm

**Дълбочина:** 26.6 cm

**Брой включени продукти:** 1

**Бруто тегло:** 6.81 kg

**Нето тегло:** 5.43 kg

**Тегло на опаковката:** 1.38 kg

## Акcesoари

**Акcesoари в комплекта:** Дистанционно управление, 2 бр. батерии тип AAA, Захранващ кабел, Конзола за монтиране на стена (x2), Ръководство за бърз старт, Адаптер за електрозахранване, HDMI кабел, Листовка с гаранция за цял свят

## Дизайн

**Цвят:** Оловносиво

**За монтиране на стена**

## Размери

**Главно устройство (Ш x В x Д):** 826 x 44 x 55 mm

**Тегло на главното устройство:** 1 kg

**Събуфър (Ш x В x Д):** 155 x 391 x 161 mm

**Тегло на събуфъра:** 3,8 kg

## Видео

**3D преход:** Не

