

# PHILIPS



Radio portabil

Retro

Design clasic, sunet modern

Radio FM, USB audio

Bluetooth® 6.0, IPX5

Baterie înlocuibilă de către  
utilizator



TAV2500F

## Janet XL

Cu aspect retro și versatilitate modernă, Janet XL îți oferă un sunet mai puternic cu un bas mai profund, plus cea mai recentă conectivitate Bluetooth®. Oriunde îl pui, el transmite playlisturi și melodii la radio pe frecvența FM în deplin control al situației.

### Gama CENTURY. 100 de ani de sunet Philips.

- Aspect retro, sunet actual
- Difuzor de 3" full-range, tweeter de 1,5", max. 40 W (20 W RMS)
- Radiatoare pasive duble și tehnologie exclusivă Bass+
- Farmec retro, design rezistent la apă IPX5

### Janet XL. Radioul portabil cu Bluetooth®.

- Conectivitate multipunct Bluetooth® și audio USB
- Tuner digital FM și spațiu pentru 30 de presetări pentru posturi
- Auracast™ pentru configurații cu mai multe difuzoare

### Formă din anii 1950. Performanță modernă.

- Cronometru pentru bucătărie și cronometru pentru oprire
- Baterie reîncărcabilă încorporată ușor de înlocuit
- Afișaj modern, colorat, cu luminozitate reglabilă
- Aplicația Philips Entertainment. Control inteligent pentru Janet XL
- Plastic reciclat certificat GRS. Ambalare responsabilă

## Retro

Radio portabil


# Repere

### Retro. Dar și modern



Formă clasică din anii 1950 și un buton de volum cu aspect vechi la exterior. Difuzor puternic de 3" full-range și tweeter de 1,5" în interior. Te vei bucura de un sunet bogat, cald, voci melodioase, în timp ce radiatoarele pasive duble și tehnologia Bass+ mențin basul profund și tare la orice volum.

### Bluetooth® 6.0

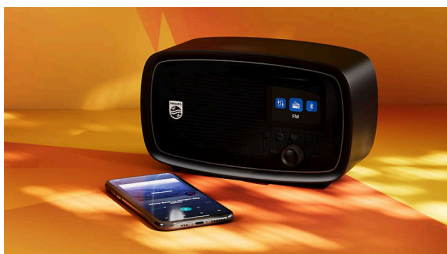

Bluetooth® 6.0 îți va permite să redai în timp real fără întreruperi enervante ale sunetului și poți conecta Janet XL la două dispozitive simultan. De asemenea, poți conecta un dispozitiv extern la portul USB-C și poți asculta muzică în acest fel.

### Radio FM



Nu lăsa aspectul clasic să te păcălească. Janet XL știe foarte bine ce are de făcut. Cu un tuner digital FM precis, o antenă telescopică pentru o recepție puternică și spațiu pentru maxim 30 de presetări, acesta menține posturile preferate perfect aliniate.

### Auracast™

Dacă găzduiești o petrecere sau dorești doar un sunet și mai puernic, poți utiliza Auracast™ pentru a difuza muzică de la Janet XL la cât de multe difuzoare compatibile dorești. Configurarea este simplă prin modul PartyLink din aplicația noastră însoțitoare.

### Grad de rezistență la apă IPX5

Fie că îl plasezi în bucătărie, dormitor, baie sau pe masa de cină, având un design rezistent la apă IPX-5, radioul Janet XL va sta bine în orice loc. În ciuda aburului de la duș, a stropilor din bucătărie sau a vărsării lichidelor pe masă, el va funcționa în continuare.

### Cronometru util

Există un cronometru pentru bucătărie util pentru a-ți controla gătitul, iar dacă îți place să adormi în sunetul radioului, poți utiliza cronometrul pentru oprire ca să controlezi durata de redare a radioului pentru momentele în care tu te odihnești.

### Baterie încorporată înlocuibilă

Janet XL este livrat cu o baterie litiu-ion reîncărcabilă, care poate fi înlocuită cu ușurință atunci când ajunge la sfârșitul duratei sale de

TAV2500F/00

viață. Obții aproximativ 20 ore de redare de la o încărcare completă, iar o reîncărcare completă durează aproximativ 3,5 ore prin USB-C.

### Afișaj TFT colorat

Elementele de design actualizate includ un afișaj TFT clar și un ceas digital care arată ora. Poți regla luminozitatea afișajului pentru a se potrivi camerei.

### Aplicația Philips Entertainment

Philips Entertainment



Poți utiliza aplicația noastră însoțitoare pentru a selecta un stil de sunet, pentru a controla Bass+, a actualiza software-ul și multe altele. Există o telecomandă virtuală la îndemână, iar modul PartyLink în aplicație facilitează conectarea la alte difuzoare prin intermediul Auracast™.

### Materiale reciclate



În produsele noastre, folosim materiale plastice reciclate post-consum, iar ambalajele noastre sunt fabricate din carton reciclat certificat FSC cu inserții imprimate pe hârtie reciclată.

# Specificații

## Sunet

Putere de ieșire (RMS): 20 W

Sistem audio: Mono

Caracteristici superioare sunet: Bass+, Egalizator personalizat (în aplicație)

Controlul volumului: rotativ (digital)

Putere de ieșire (MAX): 40 W

Mod de sunet: Echilibrat, Puternic, Transparent, Luminos, Cald

Distorsionare armonică totală: <10%

## Difuzoare

Diametru difuzor pentru toată gama de frecvențe: 3"

Număr de difuzoare pentru toată gama de frecvențe: 1

Număr de tweetere: 1

Radiatoare pasive: 2

Diametru tweeter: 1,5"

## Conectivitate

Bluetooth

USB: Tip C

Versiune Bluetooth: 6,0

Profiluri Bluetooth: A2DP, AVRCP,

Compatibilitate Multipunct (Multipereche) în conexiunea Bluetooth clasică, Format de streaming: SBC, AAC, LC3

Rază de acțiune Bluetooth: 25 m (spațiu liber)

Intrare audio: Nu

Auracast

## Tuner/Recepție/Transmisie

Antenă: Telescopice

Reglare automată digitală

Benzi tuner: FM

Presetări de posturi: 30

## Confort

Culoare iluminare din spate: negru

Tip ecran: Afișaj TFT

Rezistent la apă: IPX5

Actualizare ceas: FM/aplicație

## Compatibilitate

Control prin aplicație pe smartphone/tabletă

## Alimentare

Capacitate baterie: 7,3 V, 2600 mAh

Tip baterie: Li-ion (înlocuibilă)

Intrare: 5 V, 2 A

Consum în standby: Modul standby standard: <0,8 W

Durată de funcționare cu baterii: 20 ore

Tip alimentare: Intrare c.c. (prin USB-C)

Durată de încărcare: 3,5 ore

## Dimensiunile ambalajului

Înălțime: 18.8 cm

Tip ambalaj: Cutie

Tipul amplasării pe rafturi: În picioare

Lățime: 28.4 cm

Adâncime: 14.9 cm

Număr de produse incluse: 1

Greutate brută: 1.94 kg

Greutate netă: 1.398 kg

Greutate proprie: 0.542 kg

## Dimensiuni produs

Înălțime: 13.24 cm

Lățime: 23 cm

Adâncime: 8.5 cm

Greutate: 1.32 kg

## Accesorii

Accesorii incluse: Cablu USB, Ghid de inițiere rapidă, Certificat de garanție

## Design

Culoare: Negru

## Alarmă

Temporizator de standby: 15/30/60/90/120 minute

Cronometru de bucătărie

## Ceas

Afișaj: TFT

Tip: Digital

Formatul orei: 12 ore, 24 ore

Control luminozitate (Estompare):

Ridicată/Medie/Redusă

## Sustenabilitate

Carcasă din plastic: Conține 75% acrilonitril butadien stiren (ABS) certificat GRS TE-00132492

