

# PHILIPS



## Taşınabilir Radyo

### Retro

Retro tasarım, modern ses  
IR/DAB+/FM radyo, USB ses  
Bluetooth® 6.0, IPX5  
Kullanıcı tarafından  
değiştirilebilen pil



TAV2500C

## Janet XL

Ürün radyo, Bluetooth® hoparlör ve podcast sunucusu işlevine sahiptir. Janet XL, size daha güçlü ses, daha derin bas ve daha fazla dinleme yöntemi sunmak için performansını bir üst seviyeye taşıyor. Kullandığınız her yerde mükemmel bir performans sunar.

### **CENTURY serisi. Philips sesinin 100 yıllık serüveni.**

- Retro tasarım, son teknoloji ses kalitesi
- 3 inç tam aralıklı sürücü, 1,5 inç tweeter, 40 W maks. (20 W RMS)
- Çift pasif radyatörler ve özel Bass+ teknolojisi
- Retro cazibesi, IPX5 suya dayanıklı tasarım

### **Janet XL. Taşınabilir Bluetooth® radyo.**

- Çok noktalı Bluetooth® bağlantısı ve USB ses
- İnternet radyosu, isteğe bağlı podcast'ler, FM/DAB+ dijital radyo alıcısı
- Çoklu hoparlör kurulumları için Auracast™

### **1950'lerden esinlenen kıvrımlı tasarım. Modern performans.**

- Mutfak zamanlayıcısı ve uyku zamanlayıcısı
- Kolayca değiştirilebilen dahili şarj edilebilir pil
- Parlaklığı ayarlanabilen modern, renkli ekran
- Philips Entertainment uygulaması. Janet XL için akıllı kontrol
- GRS sertifikalı geri dönüştürülmüş plastik. Çevreye duyarlı ambalaj

# Özellikler

## Retro. Üstelik modern



1950'lerden esinlenen klasik kıvrımlı model ve eski tarz ses düğmesinden oluşan dış tasarımı. Güçlü 3 inç tam aralıklı sürücü ve 1,5 inç tweeter. Her ses seviyesinde derin ve güçlü bas sunan çift pasif radyatörler ve Bass+ teknolojimiz sayesinde zengin, sıcak sesin ve canlı vokallerin keyfini çıkarabilirsiniz.

## Bluetooth® 6.0



Bluetooth® 6.0, seste rahatsız edici düşüşler yaşamadan kesintisiz dinleme deneyimi elde etmenizi sağlar ve Janet XL'yi aynı anda iki cihaza bağlayabilirsiniz. Ayrıca USB-C bağlantı noktasına harici bir cihaz bağlayabilir ve bu şekilde müzik dinleyebilirsiniz.

## IR/DAB+/FM radyo, podcast'ler



Radyo mu podcast mi? Janet XL ile ikisine de sahip olabilirsiniz. DAB+ veya FM radyo istasyonları için 30 ön ayar yapabilir, en

sevdiğiniz internet radyo istasyonlarını kaydedebilir veya isteğe bağlı olarak sunulan çeşitli podcast'ler arasında seçim yapabilirsiniz. Teleskopik anten, DAB+/FM radyo için kristal netliğinde sinyal alımı sağlar.

## Auracast™

İster parti veriyor olun ister müziğin gücünü artırmak istiyor olun, Auracast™ özelliğini kullanarak Janet XL'den istediğiniz kadar uyumlu hoparlöre müzik yayını yapabilirsiniz. Yardımcı uygulamamızdaki PartyLink modu ile kurulum basittir.

## IPX5 suya dayanıklı

Mutfak, yatak odası, banyo, yemek masası. IPX-5 suya dayanıklı tasarımıyla Janet XL'yi istediğiniz yerde kullanabilirsiniz. Duştan çıkan buhar, mutfakta sıçrayan sular veya masaya dökülen sıvılar onu durduramaz.

## Kullanışlı zamanlayıcılar

Yemeklerinizi tam kıvamında pişirmenize yardımcı olacak kullanışlı bir mutfak zamanlayıcısı mevcuttur. Radyo eşliğinde uyumayı seviyorsanız uyku zamanlayıcısı sayesinde radyonun ne kadar süre çalacağını ayarlayabilirsiniz.


## Değiştirilebilir dahili pil

Janet XL, kullanım ömrü sona erdiğinde kolayca değiştirilebilir şarj edilebilir bir lityum iyon pil içerir. Tam şarjla yaklaşık 18 saat kullanım süresi elde edersiniz ve USB-C ile tam şarj yaklaşık 3,5 saat sürer.

## Renkli TFT ekran

Modern dokunuşlara sahip tasarımı, DAB+ veya internet radyo istasyonu simgelerini tam renkli gösterebilen ve şarkıcı ile şarkı bilgilerini görüntüleyen net bir TFT ekran içerir. Dijital saat, saati gösterir ve ekranın parlaklığını odaya uyacak şekilde ayarlayabilirsiniz.

## Philips Entertainment uygulaması

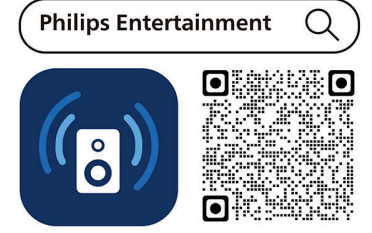

Ses stili seçmek, Bass+ı kontrol etmek, yazılımı güncellemek ve daha fazlası için yardımcı uygulamamızı kullanabilirsiniz. Kullanışlı bir sanal uzaktan kumanda vardır ve uygulama içi PartyLink modu, Auracast™ üzerinden diğer hoparlörlere bağlanmayı kolaylaştırır.

## Geri dönüştürülmüş malzemeler



Ürünlerimizde tüketici sonrası geri dönüştürülmüş plastikler kullanılmaktadır. Ambalajdaki ek materyaller geri dönüştürülmüş kağıda basılmış, ambalajın kendisi ise FSC sertifikalı geri dönüştürülmüş kartondan üretilmiştir.

# Teknik Özellikler

## Ses

Çıkış gücü (RMS): 20 W

Ses Sistemi: Mono

Ses geliştirme: Bass+, Özel ekolayzır (uygulamada)

Ses seviyesi kontrolü: döner (dijital)

Çıkış gücü (MAKS.): 40 W

Ses modu: Dengeli, Güçlü, Şeffaf, Parlak, Sıcak

Toplam harmonik bozulma: <%10

## Hoparlörler

Tam kapsamlı sürücü çapı: 3 inç

Tam kapsamlı sürücü sayısı: 1

Tweeter sayısı: 1

Pasif radyatörler: 2

Tweeter çapı: 1,5 inç

## Bağlantı

Bluetooth

USB: Type-C

Bluetooth sürümü: 6,0

Bluetooth profilleri: A2DP, AVRCP, Klasik BT

bağlantısında çok noktalı (çoklu eşleme) destek,

Akış Formatı: SBC, AAC, LC3

Bluetooth mesafesi: 25 m (boş alan)

Ses girişi: Hayır

WiFi: 2,4 Ghz/5 GHz, 802.11 a/b/g/n

Podcast

Auracast

## Tuner/Alım/İletim

Anten: Teleskopik

Otomatik dijital istasyon ayarı

Radyo bantları: FM, DAB/DAB+, İnternet

Radyosu

İstasyon hafızaları: 30 FM, 30 DAB

DAB: bilgi ekranı, menü, akıllı arama

RDS: Evet.

## Kolaylık

Renkli arka ışık: siyah

Ekran tipi: TFT ekran

Su geçirmez: IPX5

Saat güncellemesi: FM/DAB/İnternet

radyosu/Uygulama

## Uyumluluk

Akıllı telefon/tablet uygulama kontrolü

## Güç

Pil Kapasitesi: 7,3 V, 2600 mAh

Pil tipi: Lityum iyon (değiştirilebilir)

Giriş: 5V, 2A

Bekleme modunda güç tüketimi: Standart

bekleme modu: <0,8 W; Ağ bekleme modu: <2,0 W

Pilin çalışma süresi: 18 saat

Güç tipi: DC girişi (USB-C üzerinden)

Şarj süresi: 3,5 saat

## Ambalaj boyutları

Yükseklik: 18.8 cm

Ambalaj türü: Kutu

Raf yerleşimi tipi: Sabit

Genişlik: 28.4 cm

Derinlik: 14.9 cm

Birlikte verilen ürün sayısı: 1

Brüt ağırlık: 1.94 kg

Net ağırlık: 1.398 kg

Dara ağırlığı: 0.542 kg

## Ürün boyutları

Yükseklik: 13.24 cm

Genişlik: 23 cm

Derinlik: 8.5 cm

Ağırlık: 1.32 kg

## Aksesuarlar

Birlikte verilen aksesuarlar: USB kablosu, Hızlı başlangıç kılavuzu, Garanti sertifikası

## Tasarım

Renk: Siyah

## Alarm

Uyku zamanlayıcısı: 15/30/60/90/120 dk

Mutfak zamanlayıcısı

## Saat

Ekran: TFT

Tip: Dijital

Zaman formatı: 12 saat, 24 saat

Parlaklık kontrolü (Karartma):

Yüksek/Orta/Düşük

## Sürdürülebilirlik

Plastik dış kısım: %75 GRS sertifikalı geri

dönüştürülmüş tüketici sonrası Akrilonitril

Bütadien Stiren (ABS) TE-00132492 içerir

