

PHILIPS

Přenosné rádio

Retro

Retro design, moderní zvuk

Rozhlas IR/DAB+/FM, USB audio

Bluetooth® 6.0, IPX5

Baterie vyměnitelná uživatelem

TAV2500C



The Janet XL

Je to rádio, je to reproduktor Bluetooth®, je to hostitel podcastů. The Janet XL posouvá latku o stupeň výš a přináší vám mohutnější zvuk a hlubší basy spolu s více způsoby poslechu. Ať jej umístíte kamkoli, vždy se můžete spolehnout na skvělý výkon.

Řada CENTURY. 100 let zvuku Philips.

- Tehdejší vzhled, současný zvuk
- 3" širokopásmový reproduktor, 1,5" výškový reproduktor, max. 40 W (20 W RMS)
- Dva pasivní reproduktory a exkluzivní technologie Bass+
- Retro šarm, voděodolný design IPX5

The Janet XL. Přenosné rádio Bluetooth®.

- Vícebodové připojení Bluetooth® a USB audio
- Internetové rádio, podcasty na vyžádání, digitální tuner FM/DAB+
- Auracast™ pro konfigurace s více reproduktory

Křivky 50. let. Moderní výkon.

- Kuchyňská minutka a časovač vypnutí
- Snadno vyměnitelná vestavěná nabíjecí baterie
- Moderní barevný displej s nastavitelným jasem
- Aplikace Philips Entertainment. Chytré ovládání pro The Janet XL
- Recyklovaný plast s certifikátem GRS. Zodpovědné balení

Přednosti

Retro, ale moderní

Klasické křivky z 50. let a oldschoolový ovladač hlasitosti na vnější straně. Výkonný 3" širokopásmový reproduktor a 1,5" výškový reproduktor uvnitř. Budete si užívat bohatý, hřejivý zvuk a zpěvné vokály, zatímco dvojitě pasivní reproduktory a naše technologie Bass+ zajistí hluboké a pevné basy při jakékoli hlasitosti.

Bluetooth® 6.0

Bluetooth® 6.0 vám umožní streamovat bez nepříjemných výpadků zvuku a The Janet XL můžete připojit ke dvěma zařízením najednou. Můžete také připojit externí zařízení k portu USB-C a poslouchat hudbu tímto způsobem.

Rozhlas IR/DAB+/FM, podcasty

Rozhlas nebo podcasty? The Janet XL zvládne obojí. Můžete nastavit 30 předvoleb pro rozhlasové stanice DAB+ nebo FM, uložit si své oblíbené internetové rozhlasové stanice nebo si vybrat z celé řady podcastů dostupných na vyžádání. Teleskopická anténa zajišťuje křišťálově čistý příjem rozhlasových stanic DAB+/FM.

Auracast™

Pokud pořádáte večírek nebo prostě chcete ještě silnější zvuk, můžete pomocí Auracast™ vysílat hudbu z The Janet XL do libovolného počtu kompatibilních reproduktorů. Nastavení je jednoduché prostřednictvím režimu PartyLink v naší doprovodné aplikaci.

voděodolné, IPX5

Kuchyně, ložnice, koupelna, jídelní stůl. Díky voděodolnému designu s certifikací IPX-5 netrápí rádio The Janet XL, jaké místo mu vyberete. Pára ze sprchy, stříkající voda v kuchyni, rozlité tekutiny na stole: bude hrát dál.

Praktické časovače

K dispozici je praktický kuchyňský časovač, díky kterému vám jídlo vždy vyjde na jedničku, a pokud rádi usínáte při zvuku rádia, můžete pomocí časovače usínání nastavit, jak dlouho má rádio hrát, než usnete.


Vyměnitelná vestavěná baterie

Rádio The Janet XL je vybaveno dobíjecí lithium-iontovou baterií, kterou lze snadno vyměnit, jakmile dosáhne konce své životnosti. Na jedno nabití vydrží přehrávání přibližně 18 hodin a plné dobití přes USB-C trvá asi 3,5 hodiny.

Barevný TFT displej

Mezi moderní designové prvky patří přehledný TFT displej, který dokáže zobrazit ikony stanic DAB+ nebo internetového rádia v plných barvách, plus informace o interpretovi a skladbě. Digitální hodiny ukazují čas a jas displeje můžete přizpůsobit podle místnosti.

Aplikace Philips Entertainment

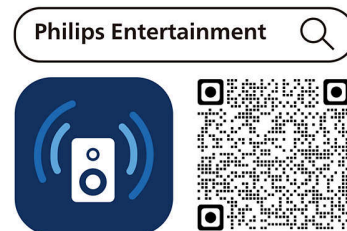

Pomocí naší doprovodné aplikace můžete vybrat styl zvuku, ovládat funkci Bass+, aktualizovat software a mnoho dalšího. K dispozici je praktické virtuální dálkové ovládání a režim PartyLink v aplikaci usnadňuje připojení k dalším reproduktorům přes Auracast™.

Recyklované materiály



V našich produktech používáme recyklované plasty a naše obaly jsou vyrobeny z recyklované lepenky s certifikátem FSC a vložkami vytištěnými na recyklovaném papíře.

Specifikace

Zvuk

Výstupní výkon (RMS): 20 W

Zvukový systém: Mono

Vylepšení zvuku: Bass+, Vlastní ekvalizér (v aplikaci)

Ovládání hlasitosti: otočné (digitální)

Výstupní výkon (MAX): 40 W

Zvukový režim: Vyvážené, Výkonný, Čirá, Jasně,

Vřelé tóny

Celkové harmonické zkreslení: <10 %

Reproduktory

Průměr širokopásmových reproduktorů: 3"

Počet širokopásmových reproduktorů: 1

Počet výškových reproduktorů: 1

Pasivní zářiče: 2

Průměr výškových reproduktorů: 1,5"

Možnosti připojení

Bluetooth

USB: Typ C

Verze Bluetooth: 6,0

Profily Bluetooth: A2DP, AVRCP, U klasického připojení přes BT podporováno vícebodové připojení (vícenásobné párování), Formát streamování: SBC, AAC, LC3

Dosah bezdrátového připojení Bluetooth: 25 m (volný prostor)

Vstup audio: Ne

Wi-Fi: 2,4 GHz/5 GHz, 802.11 a/b/g/n

Podcast

Auracast

Tuner/přijem/vysílání

Anténa: Teleskopická

Automatické digitální ladění

Pásmo tuneru: FM, DAB/DAB+, Internetové rádio

Předvolby stanic: 30 FM, 30 DAB

Přijem v systému DAB: informační displej, nabídka, Smart Scan

Systém RDS: Ano.

Pohodlí

Barva podsvětlení: černá

Typ displeje: Displej TFT

Voděodolný: IPX5

Aktualizace hodin: FM / DAB / internetové rádio / aplikace

Kompatibilita

Ovládání přes aplikace ze smartphonu / tabletu

Napájení

Kapacita baterie: 7,3 V, 2 600 mAh

Typ baterie: Li-ion (vyměnitelná)

Vstup: 5 V, 2 A

Spotřeba energie v pohotovostním režimu:

Standardní pohotovostní režim: <0,8 W; síťový pohotovostní režim: <2,0 W

Provozní doba při napájení baterií: 18 hodin

Typ zdroje: Napájení DC (přes USB-C)

Doba nabíjení: 3,5 hodin

Rozměry balení

Výška: 18.8 cm

Typ balení: Krabice

Typ umístění poličky: Samostatně stojící

Šířka: 28.4 cm

Hloubka: 14.9 cm

Počet zahrnutých výrobků: 1

Hrubá hmotnost: 1.94 kg

Čistá hmotnost: 1.398 kg

Hmotnost obalu: 0.542 kg

Rozměry výrobku

Výška: 13.24 cm

Šířka: 23 cm

Hloubka: 8.5 cm

Hmotnost: 1.32 kg

Příslušenství

Dodávané příslušenství: Kabel USB, Stručný návod k rychlému použití, Záruční list

Design

Barva: Černá

Budík

Časovač: 15/30/60/90/120 min

Kuchyňský časovač

Hodiny

Displej: TFT

Typ: Digitální

Formát času: 12hodinový, 24hodinový

Ovládání jasu (ztlumení): Vysoká/Střední/Nízká

Udržitelnost

Plastový plášť: obsahuje 75 % recyklovaného akrylonitrilbutadienstyrenu (ABS) TE-00132492 s certifikací GRS

