

PHILIPS

EVNIA



フル HD ゲーミングモニター

Fast IPS Gaming monitor

Evnia 3000

24 (23.8 インチ / 60.5 cm 対角)

1920 x 1080 (フル HD)



24M2N3201P

ゲームの可能性を広げる

この高速 IPS モニターは、オーバークロック対応の 260 Hz リフレッシュレートと 0.3 ms の Smart MBR により、ゲーミング体験をさらに向上させます。鮮明な HDR 品質の画像とフル HD 解像度が保証されたこのモニターなら、優れたオールラウンドなゲーム体験を楽しめます。

ゲーマーのニーズに応える機能

- Smart MBR：モーションブラー軽減
- Evnia Precision Center：ゲーミング体験を最大化
- ゲーマー用に最適化された SmartImage ゲームモード
- SoftBlue テクノロジー：快適な視聴体験を提供
- スマートクロスヘア：より正確な照準でさらに楽しく

動きの速いアクションに対応

- 超高速 260 Hz リフレッシュレートで、実質的に遅延のないゲームプレイを実現
- 0.3 ミリ秒の超高速で、くっきり鮮明な画像とスムーズなゲームプレイを実現
- 高速 IPS パネル：高速ながらくっきり鮮明なゲームプレイ
- デバイスとモニター間の入力遅延を低減

臨場感あふれるビジュアル

- 実物に近いカラフルな表現を実現するハイダイナミックレンジ (HDR)
- リッチブラック (混色の黒) の細部の表示に対応する SmartContrast


Fast IPS Gaming monitor

フルHD ゲーミングモニター

24M2N3201P/11


特長

オーバークロック対応の 260 Hz リフレッシュレート

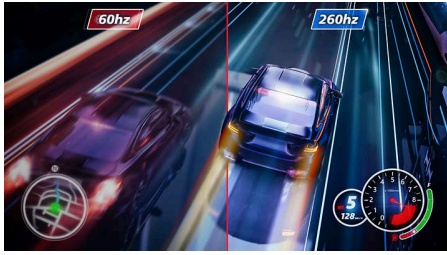

迫力満点の魅力的なアクションゲームをプレイにおいて、フィリップス Evnia は、オーバークロック対応の 260Hz リフレッシュレートを提供し、驚くほど滑らかで遅延のないゲーミング体験を実現します。特に FPS やレースなどのスピード感あふれるゲームでは、優れた動きの表現力と高い映像の鮮明さを発揮します。より深い没入感と、ゲームの世界に生きているかのような臨場感を体験できます。

低い入力遅延

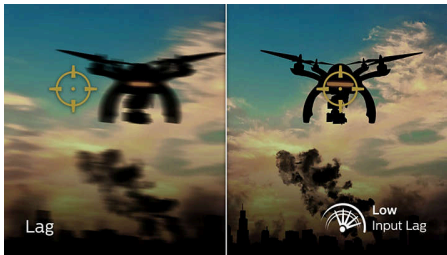

入力遅延とは、接続されたデバイスで操作を行ってから、その結果が画面に表示されるまでの経過時間です。低遅延により、デバイスからコマンド入力した結果がモニターに表示されるまでの遅延時間が短縮されるため、ハイペースで展開されるゲームなど、何よりも速度が重要視されるビデオゲームのプレイに効果的です。

0.3 ms Smart MBR の迅速なレスポンス



0.3 ms Smart MBR のフィリップス ディスプレイは、スミアやモーションブラーを効果的に排除し、よりシャープで正確なビジュアルを提供することによって、ゲーミング体験を向上させます。

動きの速いアクションやドラマチックなトランジションもスムーズにレンダリングします。スリル満点のゲームプレイに最適です。

高速 IPS



アクション満載のゲームプレイを実現するこの機能は、実質的にブラーのないゲームプレイだけでなく、高フレームレートとの組み合わせにより、最高で鮮明な画像を実現します。

SmartContrast



SmartContrast は、表示するコンテンツを分析するフィリップスのテクノロジーです。色の調整やバックライトの強度の抑制を自動的に行い、デジタルの画像やビデオの品質を高めたり、色合いが暗いゲームをプレイしたりする場合にコントラストを動的に調整します。エコノミーモードの選択時には、日常的なオフィスアプリケーションと省エネに適した表示になるように、コントラストを調整し、バックライトを微調整します。


ハイダイナミックレンジ (HDR)



ハイダイナミックレンジは今までとはまったく違う新しいビジュアル体験を提供します。驚異的な明るさ、他にはないコントラスト、魅惑的な色彩

で、明るい部分はさらに明るく、暗い部分はより深く表現することにより、実物さながらのイメージを再現します。従来のディスプレイでは表現しきれなかった色を再現できるため、見る人を魅了し、感情を刺激するビジュアル体験を創造します。

SoftBlue テクノロジー

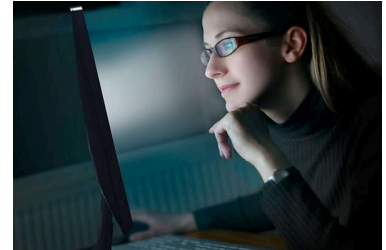

SoftBlue LED テクノロジーとモニターのローブルーライトパネルを組み合わせた、ブルーライトへの高い曝露による健康への悪影響を軽減する効果的なソリューション。このモニターのパネルでは、発光比率が約 50% 減少し、同時に SoftBlue LED テクノロジーが画面から放出される有害なブルーライトを低減します。

SmartImage ゲームモード




この新しいフィリップスゲームディスプレイは、ゲーマー用に微調整されたクイックアクセス OSD を搭載し、複数のオプションを提供します。「FPS」(ファーストパーソンシューティング) モードにより、ゲーム内の暗いテーマが改善され、暗部に隠れたオブジェクトが見えるようになります。「レーシング」モードでは、画像調整がなされ、最速の応答時間と鮮やかな色で表示されます。

「RTS」(リアルタイムストラテジー) モードには、特定のエリアをハイライトし、サイズと画像を調整できる特殊な SmartFrame モードがあります。ゲーマー 1 とゲーマー 2 を使用すると、ゲームに応じて設定をカスタマイズして保存し、最高のパフォーマンスを実現できます。




特長

スマートクロスヘア

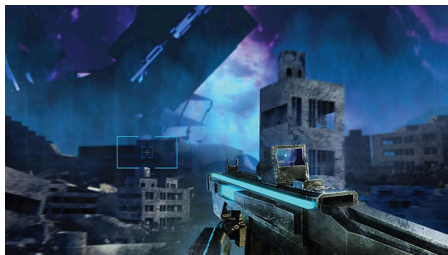


クロスヘア（照準）の色はデフォルトで設定されています。スマートクロスヘアがオンの場合は、背景色の補色に変わります。スマートクロスヘアにより照準の精度が高まり、敵が見つかりやすくなります。

スマート MBR

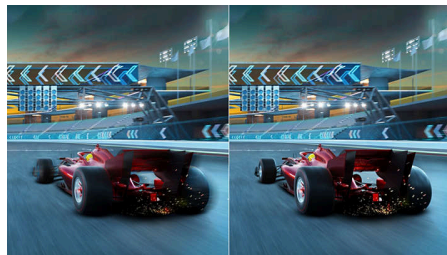

このモニターでは、モーションブラーを軽減するため、LED バックライトがリフレッシュレートと連動して作動し、最適な視認性を実現します。なお、Smart MBR はゲーミングモードの一種であり、ゲーム以外の用途では画面のちらつきの原因になる場合があるため、機能をオフにすることをお勧めします。

Evnia Precision Center

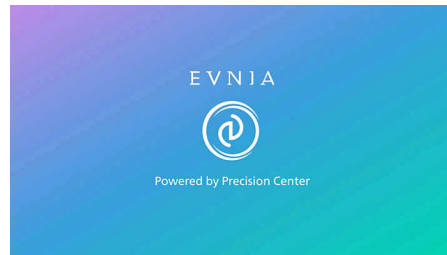

Evnia Precision Center は、Evnia モニターを最適化し、パーソナライズするために設計された使いやすいソフトウェアです。趣味でゲームを楽しむ方からプロゲーマーまで、それぞれのプレイスタイルに合わせた幅広いカスタマイズオプションを提供します。直感的なコントロールとシームレスなナビゲーションを備えており、ゲーム体験を次のレベルに引き上げるために必要なすべてに簡単にアクセスできます。

Fast IPS Gaming monitor

フルHD ゲーミングモニター

24M2N3201P/11

仕様

画像／表示

パネルサイズ: 23.8" / 60.5 cm

縦横比: 16:9

液晶パネルの種類: 高速 IPS

バックライトの種類: W-LED システム

ピクセルピッチ: 0.2745 x 0.2745 mm

明るさ: 300 cd/m²

表示色数: 約 1677 万色

色域 (標準値): Adobe RGB 86%、DCI-P3 :

85.9%、sRGB : 107%、NTSC 95.3%*

コントラスト比 (標準値) : 1000:1

SmartContrast: メガインフィニティ DCR

応答時間 (標準値) : 1 ミリ秒 (GTG) *

表示角度: 178° (横) / 178° (縦) , @ C/R > 10

画像拡張: SmartImage ゲーム

最大解像度: 1920 x 1080 @ 260 Hz (オーバーク

ロック*, HDMI/DP)

有効表示領域: 527.04 (横) x 296.46 (縦) mm

スキャン周波数: 30~290 kHz (横) / 48~260

Hz (縦) (オーバークロック) *

sRGB: 有

Flicker-Free: 有

ピクセル密度: 92.56 PPI

ディスプレイ画面コーティング: アンチグレア、

3H、ヘイズ 25%

低遅延: 有

アダプティブシンク (VRR) : 有

HDR: HDR 10 対応

スマート MBR: 0.3 ミリ秒*

Smart MBR Sync: 有

スマートクロスヘア: 有

Shadow Boost: 有

SoftBlue テクノロジー: 有*

コネクティビティ

信号入力: HDMI 2.1 TMDS x 1、DisplayPort 1.4 x 1

オーディオ (入力/出力) : ヘッドホン出力

HDCP: HDCP 1.4 (HDMI/DP)、HDCP 2.2

(HDMI/DP)

利便性

プラグアンドプレイ対応: DDC/CI, Mac OS,

sRGB, Windows 11 / 10

ユーザーの利便性: 電源オン/オフ, メニュー/

OK, 入力/アップ, ゲーム設定/ダウン,

SmartImage ゲーム/戻る

OSD 言語: ポルトガル語 (ブラジル), チェコ語,

オランダ語, 英語, フィンランド語, フランス語, ド

イツ語, ギリシャ語, ハンガリー語, イタリア語, 日本語, 韓国語, ポーランド語, ポルトガル語, ロシア語, スペイン語, 簡体字中国語, スウェーデン語, トルコ語, 繁体字中国語, ウクライナ語

その他の特長: Kensington ロック, VESA 取り付け金具 (100 x 100 mm), ローブルーモード制御ソフトウェア: Evnia Precision Center

スタンド

高さ調整: 130 mm

ピボット: +90 度

回転機構付き: -/+ 30 度

傾斜: -5/20 度

電源

電源: 内蔵, 100-240VAC、50-60Hz

オフモード: 0.3 W (標準)

通常動作時: 16.2 W (標準)

スタンバイモード: 0.5 W (標準)

電源 LED 表示: 稼働 - ホワイト, スタンバイモード -

ホワイト (点滅)

エネルギーラベルクラス: D

質量／寸法

梱包、mm (幅 x 高さ x 奥行き) : 615 x 420 x

139 mm

スタンド未使用時 (mm) : 540 x 325 x 55 mm

スタンド付き製品 (最大高さ) : 540 x 515 x

261 mm

重量

製品 (梱包を含む) (kg) : 6.41 kg

スタンド使用時 (kg) : 4.23 kg

スタンド未使用時 (kg) : 2.48 kg

動作条件

高度: 動作時: 12,000 フィート (3,658 m)、非

動作時: 40,000 フィート (12,192 m)

動作温度範囲: 0~40°C

MTBF: 50,000 (バックライト不使用) 時間

相対湿度: 20~80% %

保管温度範囲: -20~60°C

耐久性

環境およびエネルギー: RoHS

リサイクル可能な梱包素材: 100 %

再生プラスチック: 85%*

適合性および規格

規制認可: CB, CE マーク, TUV/ISO9241-307, TUV-BAUART, EAC, EAC ROHS, UKCA, EMF, FCC, ICES-003

キャビネット

色: ホワイト

仕上げ: テクスチャー

- * 「IPS」のマーク/商標およびテクノロジーの関連特許は、各所有者に所属します。
- * 最大解像度は、HDMI 入力または DP 入力のいずれかで有効です。
- * 最適な出力性能を得るために、このフィリップスディスプレイの最高解像度とリフレッシュレートに対応するグラフィックカードを必ず使用してください。
- * 応答時間値は SmartResponse に相当
- * Smart MBR ではモーションブラー軽減のために明るさを調整するため、Smart MBR がオンの間は明るさを調整できません。モーションブラーを軽減するには、画面のリフレッシュと同期して LED バックライトを発光するため、明るさの変化が顕著になる可能性があります。
- * Smart MBR はゲーム向けに最適化されたモードです。Smart MBR をオンにすると明らかな画面のちらつきの原因になる場合がありますため、ゲーミング機能を使用していないときはオフにすることをお勧めします。
- * Adobe RGB および DCI-P3 範囲 (CIE1976)、sRGB 領域 (CIE1931)、NTSC 領域 (CIE1976)。
- * 持続可能性を追求したこのモニターは、モニターのシャーシに 85%の再生プラスチックを使用しています。
- * ローブルーライト準拠: ディスプレイの発光比率は、415~455 nm から 400~500 nm の波長範囲での発光で 50%未満にする必要があります。
- * オーバークロック機能は、標準のリフレッシュレートを向上させますが、使用にあたってはいくつかのリスクが伴います。再起動後に画面表示が正常でない場合は、モニターの OSD メニューにあるオーバークロック設定をオフにしてください。
- * 実際のモニターは図と異なる場合があります。
- * このリーフレットに記載されている製品およびアクセサリは、国および地域によって異なる場合があります。

株式会社フィリップス・ジャパン

© 2026 Koninklijke Philips N.V.



Philips Japan, Ltd.

発行日 2026-04-13

バージョン: 1.1.2

UPC: 8 40063 29037 2

仕様は、事前に通知することなく変更されることがあります。記載されている製品名などの固有名詞は、Koninklijke Philips N.V. またはその他の会社の商標または登録商標です。

www.philips.com