

PHILIPS

Casque à coques
d'intérieur

Fidelio

Son haute résolution

Conception acoustique arrière
ouverte

Arceau de casque circum-aural

Coussinets respirants

X2HR



Un son haute résolution, en tout confort chez vous

Le casque Fidelio X2HR vous apporte une expérience sonore authentique et raffinée, en tout confort chez vous. Laissez-vous envahir par un son aux détails fidèles et profitez de sa conception personnalisée, pour un plaisir total.

Votre compagnon pour les années à venir

- Coussinets remplaçables pour des années d'utilisation
- Bandeau auto-ajustable et remplaçable, ultra-léger avec maillage 3D
- Plastique recyclé certifié RCS. Emballage responsable.

Immersion complète et détails préservés

- Puissants transducteurs en néodyme de 50 mm pour un son complet et précis
- Architecture acoustique ouverte à l'arrière pour une fidélité audio absolue
- Diaphragme avec contrôle de mouvement multicouche
- Coques double couche conçues pour la précision sonore
- Haut-parleurs pré-inclinés parfaitement adaptés à vos oreilles, pour une réflexion sonore minimale
- Le son haute résolution reproduit la musique dans sa forme la plus pure

Fabriqué pour le confort

- Coussinets en velours respirant dissipant la pression et la chaleur
- Coussinets de luxe en mousse, gardant la forme de l'oreille, pour un confort longue durée

Caractéristiques

Son haute résolution

Le son haute résolution offre des performances audio optimales, reproduisant la musique plus fidèlement que les formats CD 16 bits 44,1 kHz, pour un rendu conforme aux maquettes studio. D'une qualité absolue, le son haute résolution est idéal pour les mélomanes. Les casques Fidelio répondent aux normes strictes requises pour produire un son haute résolution. Que vous écoutiez votre collection de contenus en haute résolution ou des sources musicales plus classiques, les hautes fréquences agréables et étendues de la gamme de casques Fidelio vous permettent de profiter pleinement de votre musique.

Transducteurs haute définition 50 mm



Les haut-parleurs ont été soigneusement choisis, réglés, testés et associés par paire pour garantir le son le plus naturel et le plus précis qui soit. Les transducteurs de 50 mm exploitent des aimants haute puissance en néodyme pour reproduire tout le dynamisme des morceaux que vous écoutez et garantir des basses très nettes et parfaitement équilibrées, des moyennes fréquences limpides et des notes haute fréquence parfaites.

Conception acoustique ouverte à l'arrière



L'architecture acoustique ouverte à l'arrière évite l'accumulation de pression d'air derrière le transducteur et permet au diaphragme une plus


grande amplitude de mouvement, ce qui rehausse la transparence acoustique et adoucit les hautes fréquences prolongées.

Contrôle de mouvement multicouche



Les transducteurs avec contrôle du mouvement multicouche sont dotés d'un diaphragme en polymère à plusieurs couches dont une de gel amortisseur. Ces couches forment une surface non rigide qui absorbe et atténue les vibrations exagérées, de manière à produire une réponse en fréquences plus précise et uniforme et à obtenir une gamme de hautes fréquences plus équilibrée, naturelle et affinée.

Coussinets en velours aérés

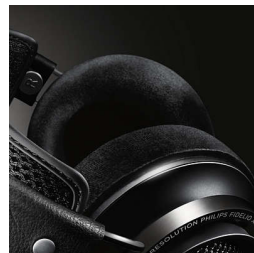

La conception du modèle Fidelio X2HR de Philips commence par un choix méticuleux des matériaux afin de garantir une fonctionnalité et une ergonomie irréprochables. Les coussinets en mousse à mémoire de forme haut de gamme sont recouverts d'un velours aéré d'une densité optimale afin de dissiper la pression et la chaleur, pour un confort prolongé.

Bandeau auto-ajustable et remplaçable

Le bandeau auto-ajustable ultra-léger et facile à remplacer est réalisé dans un maillage 3D respirant et souple afin de garantir une tenue parfaite, tandis que sa conception modulaire permet de le personnaliser et de le remplacer facilement lorsque vous le souhaitez.

Matériaux recyclés

Ce produit se compose de plastiques issus d'un recyclage post-consommation et notre emballage ne contient aucun plastique. Les feuillets sont imprimés sur du papier recyclé avec de l'encre à base de soja, et l'emballage lui-même se compose de carton recyclé certifié FSC.

Coques double couche

Les coques double couche du Philips Fidelio X2HR sont conçues pour réduire la résonance et les vibrations afin de produire un son irréprochable, doté d'une réelle précision et de détails impeccables. Grâce à une fabrication solide en plusieurs couches, le X2HR est robuste et idéal pour écouter de la musique à la maison.

Coussinets en mousse à mémoire de forme

Les matériaux utilisés pour le casque Fidelio X2HR ont été soigneusement sélectionnés pour assurer un confort longue durée et une qualité sonore améliorée. Les coussinets aérés de luxe en mousse à mémoire de forme offrent une ergonomie optimale. Non seulement la mousse prend la forme exacte de vos oreilles, mais elle crée également une étanchéité qui améliore le rendu des basses et isole du bruit ambiant.

Composants remplaçables

Les coussinets doux en mousse à mémoire de forme de ce casque se remplacent facilement lorsqu'ils sont en fin de vie.

Spécifications

Niveau sonore

Système acoustique: Ouvert
Réponse en fréquences: 5-40 000 Hz
Diamètre du haut-parleur: 50 mm
Impédance: 30 Ohm
Puissance d'entrée maximale: 500 mW
Sensibilité: 100 ± 3 dB (1 kHz, 1 mW)
Distorsion (THD): <0,1 % THD
Hi-Res Audio

Connectivité

Cordon amovible
Prise casque: 3.5 millimètre

Carton externe

Longueur: 36.00 cm
Nombre de produits emballés: 3
Largeur: 24.00 cm
Poids brut: 3.25 kg
Hauteur: 27.90 cm

GTIN: 1 08 40063 20764 3

Poids net: 1.32 kg
Poids à vide: 1.93 kg

Dimensions du produit emballé

Hauteur: 25.25 cm
Type d'emballage: Carton
Type d'installation en rayon: 1
Largeur: 22.2 cm
Profondeur: 11.2 cm
Nombre de produits inclus: 1
Poids brut: 0.899 kg
Poids net: 0.441 kg
Poids à vide: 0.458 kg

Dimensions du produit

Hauteur: 21.93 cm
Largeur: 19.32 cm
Profondeur: 10.59 cm
Poids: 0.39 kg

Accessoires

Autres: 1 serre-câble
Câble audio: Câble stéréo 3,5 mm, L = 3 m
Adaptateurs inclus: Adaptateur-fiche 3,5-6,3 mm
OFC (cuivre sans oxygène)

Design

Couleur: Noir
Style de port: Arceau
Matériau de couplage auriculaire: Textile
Ajustement auriculaire: Circum-aural
Type de coque: Conception arrière ouverte

UPC

UPC: 8 40063 20764 6

Développement durable

Coque en plastique: contient 12 % d'acrylonitrile
butadiène styrène recyclé post-consommation
certifié RCS TE-00132492

